SL

Downloaded from www.vandenborre.be

Podpultni vgradni hladilnik

CRU 160E

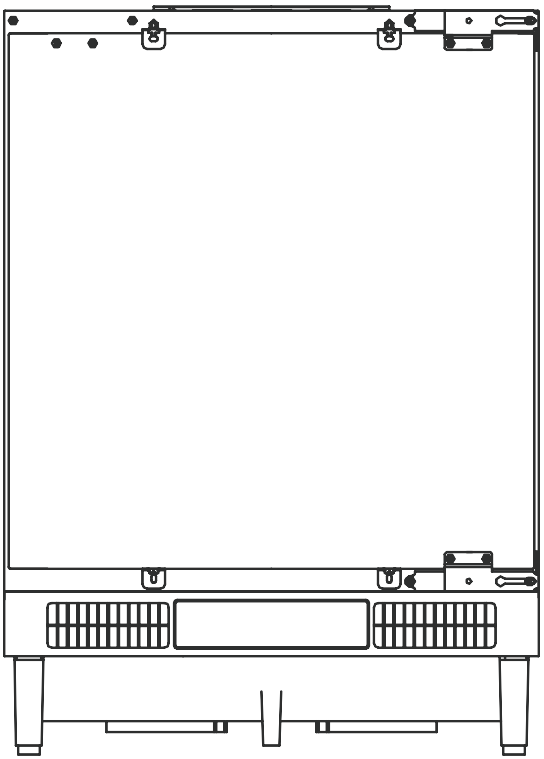

NAVODILO ZA UPORABO

SL

Downloaded from www.vandenborre.be

Dragi kupec!

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali enega od naših **hladilnih aparatov.** Upamo, da vam bo dolga leta dobro služil.

VSEBINA

Opozorila

VGRADNJA IN PRIKLJUČITEV.....2
Priključitev na električno omrežje.....3
Prvo čiščenje.....3
Premeščanje police.....3
DELOVANJE HLADILNEGA APARATA IN FUNKCIJE.....4
Nastavljanje temperature.....4
Shranjevanje živil in pijač.....4
Police.....4
Police na vratih.....4
Shranjevanje zamrznjenih živil / zamrzovanje svežih živil.....4
Odtaljevanje hladilnega aparata.....5
Odtaljevanje zamrzovalnega predelka.....5
Luč v hladilniku.....5
Če hladilnega aparata dlje časa ne boste potrebovali.....6
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju.....11

OPOZORILA IN POMEMBNE INFORMACIJE

Spodnja opozorila so navedena zaradi varnosti uporabnikov in drugih oseb. Prosimo, da pred vgradnjo in uporabo aparata pozorno preberete to knjižico; shranite jo, saj jo boste morda še potrebovali.

- Pred čiščenjem in vzdrževalnimni deli (npr. zamenjavo žarnice) vedno potegnite vtikač iz vtičnice.
  Aparat naj uporabljajo samo odrasle osebe, ki so sposobne dojeti navodila za varno uporabo aparata. Otroci in osebe, ki niso sposobne dojeti navodil, smejo uporabljati aparat samo pod nadzorom odraslih, ki morajo skrbeti za varno uporabo. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z ali v bližini aparata.
  Morebitne spremembe na električnem omrežju mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak.
  Pazite, da si ne poškodujete prstov na tečajih!
- Pazite, da ne postavite aparata na priključni električni kabel.
- Po vgradnji počakajte vsaj 2 uri in šele nato vklopite hladilni aparat. Tako se bo lahko hladivo pravilno razporedilo.
- Hladilni aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvih, in sicer samo za shranjevanje živil.
- Med normalnim delovanjem se kondenzator in kompresor na hrbtni strani aparata zelo segrejeta, zato poskrbite, da je hladilni aparat pravilno vgrajen v kuhinjski niz. Nezadostno

Downloaded from www.vandenborre.be

zračenje bo negativno vplivalo na delovanje aparata in lahko povzroči okvaro. Nikoli ne zakrivajte odprtin za zračenje na aparatu!

- Nikoli ne stopajte na podnožje, predale, vrata ipd.
- Aparata ne prenašajte v ležečem položaju, saj bi lahko olje iz kompresorja steklo v hladilni tokokrog.
- Vsi hladilni aparati imajo površine, na katerih se nabira srež. Odvisno od modela se ta odtaljuje samodejno ali pa ga je treba občasno očistiti ročno. Pri tem nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov, saj bi lahko poškodovali uparjalnik in s tem onemogočili učinkovito delovanje aparata. Srež in led naj se stalita po naravni poti; ne pospešujte taljenja z vročo vodo!
- V zamrzovalnik ne postavljajte gaziranih pijač ali steklenic z vodo.
- V hladilnik ne postavljajte vročih jedi ali živil.
- Nikoli ne poskušajte sami popraviti hladilnega aparata. Nestrokovna popravila pomenijo veliko tveganje in lahko povzročijo še hujšo okvaro. Obrnite se na najbližji pooblaščeni servis in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov.
- Nikoli ne spreminjajte značilnosti aparata.
- Hladivo in izolacija v tem hladilnem aparatu ne vsebujeta za ozon škodlivih plinov in ne prispevata k učinku tople grede. Vendar pa morate tudi take odslužene hladilne aparate zavreči skladno z veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi.
- Uporabljeno hladivo je izobutan (R600a); vrsta hladiva je navedena na ploščici s podatki. Pri prenašanju in vgradnji je potrebna velika previdnost, saj bi lahko z grobim ravnanjem poškodovali hladilni tokokrog.
- Neupoštevanje teh zahtev bi lahko onemogočilo delovanje hladilnega aparata (tako s hladivom R134a kot R600a). Obenem pa prisotnost R600a v poškodovanem hladilnem tokokrogu pomeni tveganje za eksplozijo ob morebitni prisotnosti odprtega plamena ali iskrenja.
  Če se hladilni tokokrog poškoduje, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis, prezračite prostor, v katerem stoji hladilni aparat, in pazite, da v prostoru ni odprtega plamena. Ne poskušajte sami popraviti aparata. V hladilniku ne uporabljajte električnih aparatov!
- Stranice in vrata hladilnega aparata so zaščitene s prozorno folijo. Pred vgradnjo jo odstranite, saj je njena naloga zaščititi površino med transportom. Folijo enostavno potegnete s površine in jo zavržete z drugim plastičnim materialom za recikažo.

VGRADNJA IN PRIKLJUČITEV

Navodila za vgradnjo

Najprej pozorno preberite navodila za vgradnjo, da se izognete morebitnim težavam!

Slika 2 – Mere niše
Slika 3 – Prilagajanje višine
Slika 4 – Postavitev aparata pod kuhinjski pult
Slika 5 – Pritrditev aparata pod kuhinjski pult
Slika 6 – Spreminjanje smeri odpiranja vrat
Sliki 7, 8 – Nameščanje okrasnih vrat

Namestitev

Hladilni aparat ne sme stati v bližini virov toplote (peč, radiator), ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Stati mora v prostoru, kjer se temperatura giblje v dovoljenih mejah glede na razred vašega hladilnega aparata. Razred je naveden na ploščici s podatki.

Simbol	Dovoljena temperatura v prostoru
SN	10 - 32ºC
N	16 - 32ºC
ST	16 - 38ºC
T	16 - 43ºC

Downloaded from www.vandenborre.be

Hladilni aparat ne sme biti izpostavljen padavinam. Nujno je zadostno kroženje zraka v spodnjem delu aparata, saj bi pomanjkljivo zračenje lahko vplivalo na delovanje aparata. Vgradni aparati morajo biti oddaljeni od grelni naprav in ne smejo biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Priključitev na električno omrežje

Pred priključitvijo hladilnega aparata se prepričajte, da napetost in frekvenca v vašem električnem omrežju ustrezata vrednostim, navedenim na ploščici s podatki. Dovoljeno je odstopanje od -6 V do +6 V. V primeru večjih odstopanj je potrebno uporabiti ustrezen pretvornik.
Hladilni aparat mora biti priključen na ozemljeno omrežje.
Če niste prepričani, se posvetujte s strokovnjakom!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe zaradi neupoštevanja teh varnostnih ukrepov!

Prvo čiščenje

Pred uporabo temeljito očistite notranjost hladilnega aparata z mlačno vodo in nevtralnim čistilom, da odstranite vonj po novem. Površine obrišite do suhega. Ne uporabljajte grobih čistil ali čistilnih pripomočkov, da ne poškodujete površin!

Premeščanje police

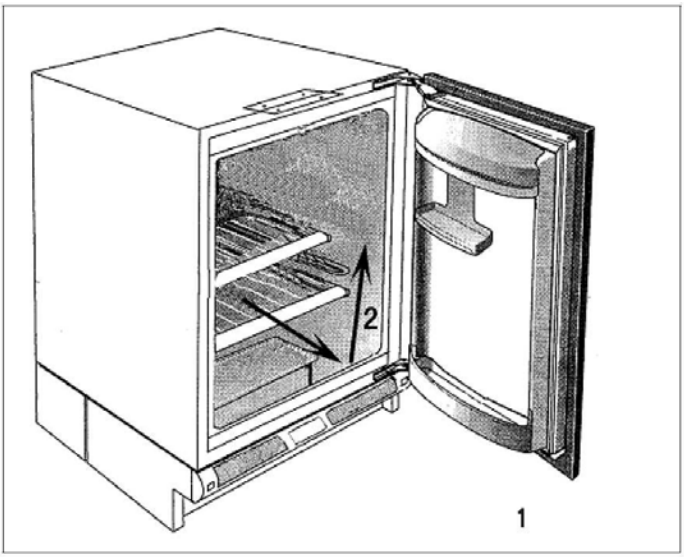

Polico lahko potisnete v katerokoli višino v vodila v notranjosti hladilnega aparata. Zaščitena je, tako da ne more zdrsniti iz aparata.
Če jo želite premestiti ali izvleči:

1. Z roko nekoliko dvignite polico in jo potegnite proti sebi do vdolbine v vodilih.
2. Dvignite polico in jo nagnjeno izvlecite.

Na enak način, le v obratnem zaporedju, namestite polico nazaj v hladilnik.

Downloaded from www.vandenborre.be

DELOVANJE HLADILNEGA APARATA IN FUNKCIJE

Nastavljanje temperature

Hladilni aparat vklopite tako, da obrnete gumb termostata naprej od položaja "•" (Stop) na ustrezno stopnjo:
Nižja stopnja – manj hladno; Višja stopnja – bolj hladno.
Nekateri modeli zamrzovalnikov so opremljeni tudi s kontrolnimi lučkami: oranžna za neprekinjeno delovanje, zelena za običajno delovanje, rdeča opozorilna lučka v primeru previsoke temperature.
Nastavljena temperatura se v notranjosti aparata ohranja samodejno. Običajno je najustreznejša srednja stopnja.

- Če nastavite višjo stopnjo, medtem ko je temperatura v prostoru visoka in je v hladilnem aparatu velika količina živil, se lahko zaradi neprestanega delovanja na stenah nabere srež ali led. V takim primerih obrnite gumb termostata na nekoliko nižjo stopnjo.

Shranjevanje živil in pijač

Za optimalno delovanje hladilnega dela upoštevajte naslednja navodila:
Nikoli ne postavljajte v hladilnik vročih jedi ali pijač.
Živila dobro zavijte ali pokrijte (predvsem to velja za začinjene jedi).
Živila razporedite tako, da lahko zrak neovirano kroži okoli njih,.
Meso: dobro ga zavijte; v hladilniku lahko stoji največ 1-2 dni.
Gotove jedi in narezke dobro pokrijte; postavite jih lahko kamorkoli v hladilnik.
Sadje in zelenjavo očistite in shranite v temu namenjen predal.
Banan, krompirja, čebule in česna ne hranite v hladilniku – če pa že, dobro zavijte!

Police

Na stenah hladilnika so vodila, ki omogočajo, da police razporedite tako, kot vam najbolj ustreza.

Police na vratih

Tudi te lahko razporedite po želji. Polico snamete tako, da jo potisnete navzgor, nato pa postavite v nov položaj.
Zgornjo polico lahko odstranite in tako lažje očistite hladilnik.

Shranjevanje zamrznjenih živil / zamrzovanje svežih živil

Zamrzovalni predelki, označeni z dvemi zvezdicami (**), so primerni za shranjevanje že zamrznjenih živil za največ en mesec; tisti, označeni s tremi zvezdicami (***), so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, toda ne za zamrzovanje svežih živil. Štiri zvezdice (****) pa pomenijo, da je zamrzovalnik primeren tako za dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih kot tudi za zamrzovanje svežih živil.
Pred nakupom tovarniško zamrznjenih živil se prepričajte, da so bila zamrznjena živila v trgovini pravilno shranjena. Čas med nakupom in zlaganjem zamrznjenih živil v vaš zamrzovalnik naj bo čim krajši. Nikoli ne prekoračite predpisanega roka, ki je naveden na embalaži!
Vrata zamrzovalnika odprirajte le, ko je to nujno potrebno; odprta naj bodo čim krajši čas.
Če je bil hladilni aparat nekaj časa izklopljen, po ponovnem vklopu obrnite gumb termostata za 2 do 3 ure na najvišjo stopnjo, ter šele nato zložite vanj živila in obrnite gumb termostata na srednjo vrednost.
Zamrzovalni predelki, ki niso označeni z zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje svežih živil ali za shranjevanje že zamrznjenih živil.
POMEMBNO

- Zamrznjena živila, ki so se začela taliti, npr. zaradi dolgotrajnega izpada električne energije, morate čimprej porabiti. Ponovno jih lahko zamrznete šele, če jih skuhate (aparati z oznako (****)).
- Kratkotrajen izpad električne energij (6 do 8 ur) na zamrznjena živila ne vpliva.

Downloaded from www.vandenborre.be

Odtaljevanje hladilnega aparata

- Na zadnji stranici hladilnika se med delovanjem kompresorja nabira srež, ki se odtali, ko kompresor preneha delovati. Voda, ki pri tem nastane, skozi cevko steče v pladenj nad motorjem kompresorja na hrbtni strani hladilnega aparata, kjer izhlapi zaradi toplote, ki jo oddaja motor kompresorja.
- Cevko in odprtino na sredini žlebička v notranjosti hladilnika občasno očistite.
- Pri hladilnih aparatih z zamrzovalnim predelkom s štirimi zvezdicami ******** redno odstranjujte sreža, če pa se nabere ledena plast debeline 3-4 mm; temeljito očistite aparat po navodilih za odtaljevanje.
- Nikoli si ne pomagajte s trdimi, ostrimi ali koničastimi pripomočki, saj bi lahko nepopravljivo poškodovali aparat.

Odtaljevanje zamrzovalnega predelka

- 24 ur pred odtaljevanjem pri aparatih, označenih s tremi zvezdicami (***), obrnite gumb termostata na najvišjo stopnjo, pri aparatih, označenih s štirimi zvezdicami ********, pa vklopite funkcijo za neprestano delovanje (osvetli se rumena lučka). Tako zagotovite, da se temperatura v zamrznjenih živilih kar najbolj zniža.
- Nato odstranite vsa živila iz aparata (tudi iz hladilnega dela!) in jih shranite na hladno, suho mesto, da se ne bi začela tajati.
- Obrnite gumb termostata na 0 in izključite aparat iz električnega omrežja.
- Vrata pustite odprta. V zamrzovalnem predelku je kanalček, skozi katerega bo voda, ki nastaja pri odtaljevanju, tekla v podstavljeno posodo. Pri hladilnih aparatih z zamrzovalnim predelkom je ta od hladilnega dela ločen s polico, v kateri je luknja, skozi katero bo odtekala voda; pod njo podstavite posodo. Ko se led odtali, temeljito očistite vse površine in nato namestite polico nazaj.
- Površine očistite s toplo vodo, ki ste ji dodali malo kisa, in jih do suhega obrišite. Ponovno priključite aparat na električno omrežje in obrnite gumb termostata na najvišjo stopnjo. Po dveh-treh urah znova zložite živila v aparat in obrnite gumb termostata na običajno stopnjo.

Luč v hladilniku

Na sredini škatle s termostatom je žarnica, ki osvetljuje notranjost hladilnika. Če pregori, izključite hladilni aparat iz električnega omrežja, odstranite zaščitno rešetko z enote termostata in odvijte žarnico. Zamenjajte jo z enakovredno, ponovno namestite pokrovček na enoto termostata in ponovno priključite aparat na električno omrežje.

Downloaded from www.vandenborre.be

Če hladilnega aparata dlje časa ne boste potrebovali

V takih primerih ga izpraznite, temeljito očistite, izključite iz električnega omrežja in pustite vrata odprta, da se v notranjosti ne razvije neprijeten vonj.

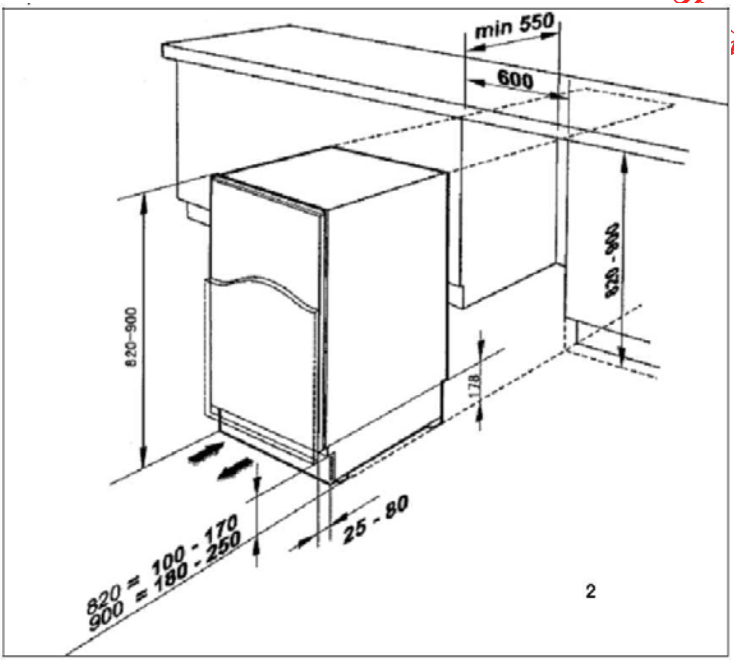

Downlo

ww.vandenborre.be

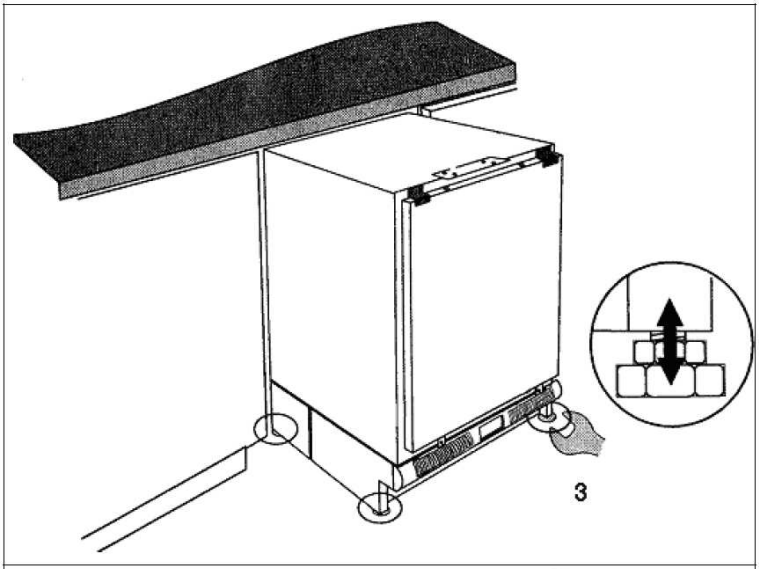

3

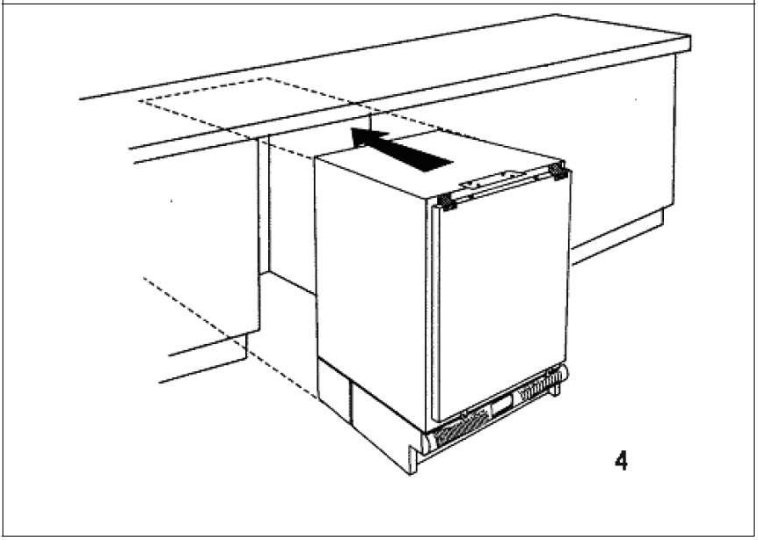

4

Downlo
www.vandenborre.be

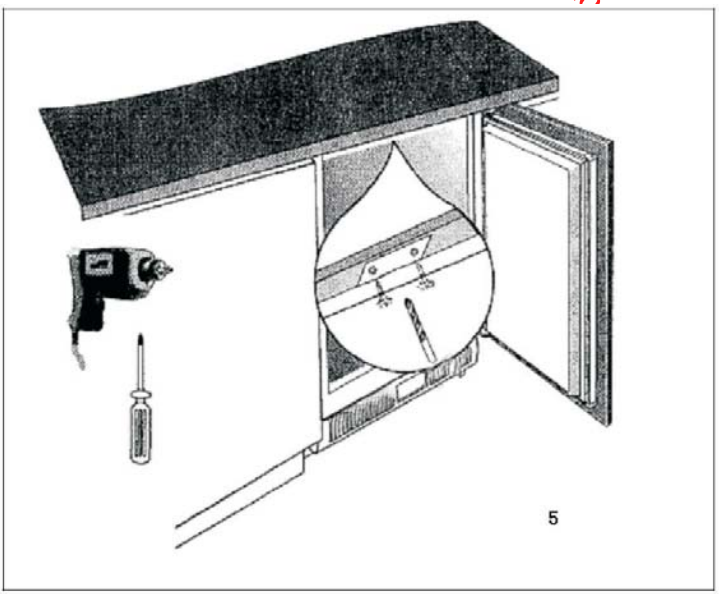

Odstranite okrasne ploščice z vrat hladilnega aparata.

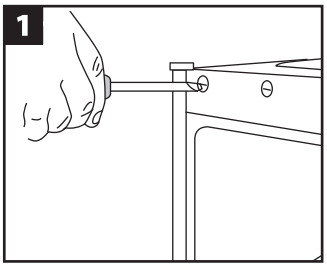

Medtem ko so vrata zaprta, odvijte vijake s tečajev – začnite zgoraj.

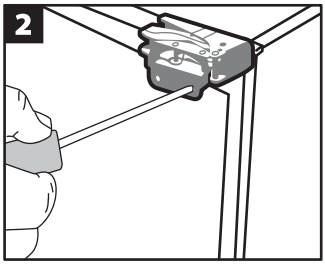

Medtem ko je zgornji tečaj odprt, odvijte vijake, s katerimi je pritrjen. Pazite na tečaj – uporabite dolg izvijač!

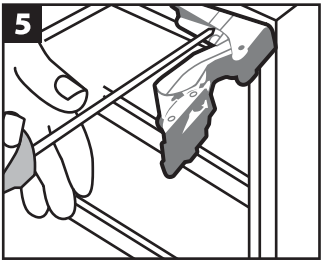

Snemite okrasne pokrovčke z ohišja.

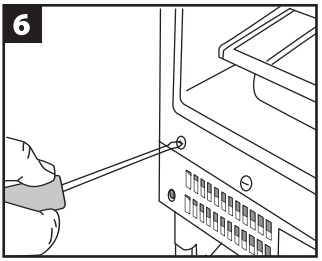

Downloaded from www.vandenborre.be

Odprite tečaj – potisnite ga stran od vrat.

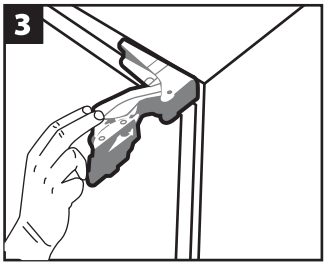

Pri tem pridržite vrata spodaj; pazite na tečaj! Snemite vrata.

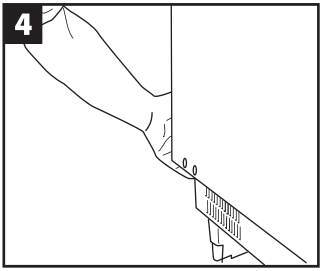

Zavrtite tečaj in ga namestite na nasproten vogal (diagonalno) hladilnika. Privijte ga na ohišje.

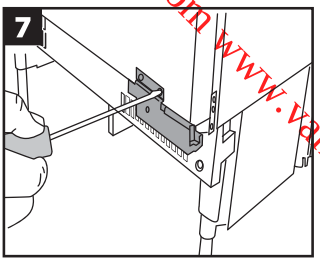

Postopek ponovite še z drugim tečajem. Nato znova namestite okrasne ploščice. Namestite vrata na hladilni aparat in znova pritrdite tečaje.

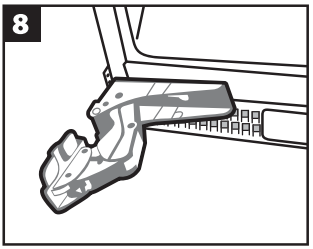

Prepričajte se, da so vrata povsem ravna v vertikalni in horizontalni smeri, ter da se tesnilo dobro prilega ohišju. Na koncu zategnite vijake na nosilcu tečaja.

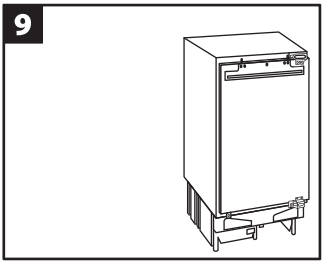

Downlo
www.vandenborre.be

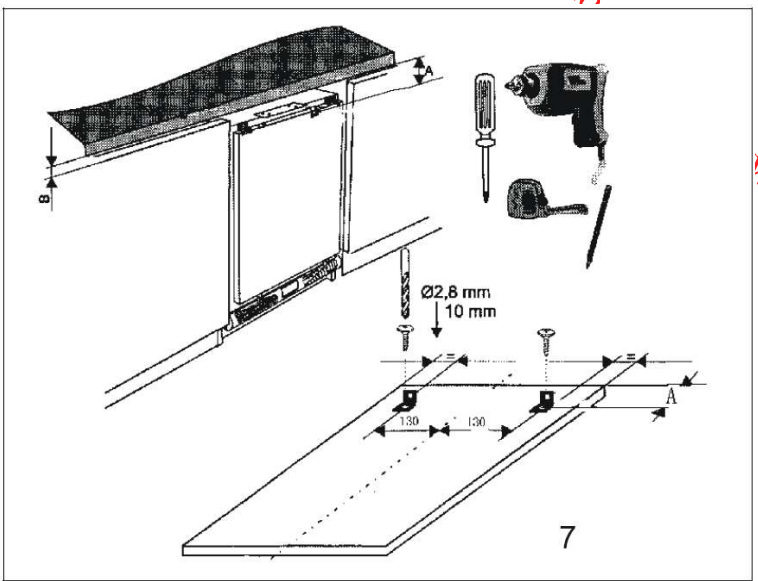

7

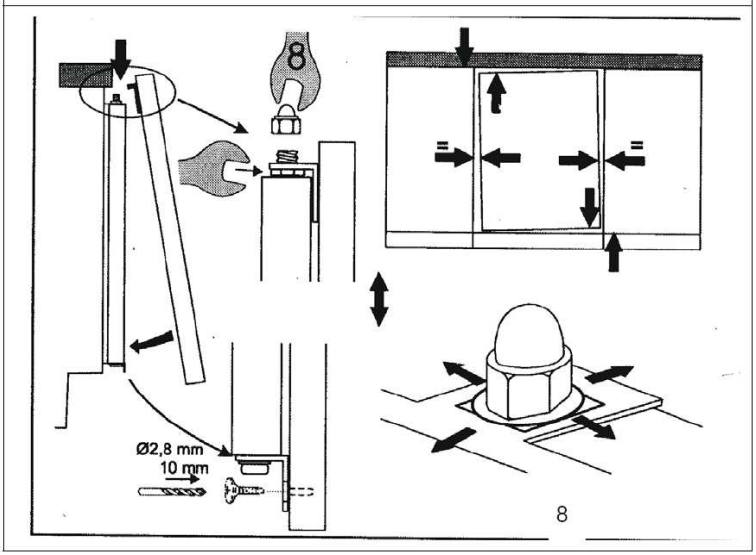

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Odpravljanje nepravilnosti v delovanju

V določenih primerih nepravilnost v delovanju ni posledica okvare, ampak nepravilne priključitve ali nepravilne uporabe. Najprej poskušajte sami odpraviti napako s pomočjo navodil v spodnji razpredelnici, in šele če vam to ne uspe, pokličite pooblaščeni servis.

Problem	**Kaj storiti**
Aparat ne deluje.	Preverite, če je priključen na električno omrežje.
	Preverite, da gumb termostata ni obrnjen na “-”.
	Preverite, da je vtikač pravilno v vtičnici.
	Morda je pregorela varovalka.
	Morda je problem v priključnem električnem kablu.
Temperatura v notranjosti aparata je previsoka (ni dovolj hladno).	Preverite, da se vrata dobro zapirajo.
	Preverite, da lahko zrak neovirano kroži.
	Preverite z gumbom termostata nastavljeno stopnjo.
	Morda stoji hladilni aparat preblizu viru toplote.
	Preverite, če je kondenzator čist.
Temperatura v notranjosti aparata je prenizka (preveč hladi).	Preverite z gumbom termostata nastavljeno stopnjo.
Kompresor deluje brez prestanka.	Prilagodite z gumbom termostata nastavljeno stopnjo.
	Preverite, da se vrata dobro zapirajo.
	V hladilni aparat ste pred kratkim postavili večjo količino svežih živil in / ali vrata do bila dlje časa odprta.
	Preverite, da niso zakrite reže za zračenje.
Luč v notranjosti ne gori.	Preverite, da je aparat priključen na električno omrežje. Če žarnica ne gori, potegnite vtikač iz vtičnice, odstranite zaščitno rešetko nad žarnico in preverite, da je žarnica dobro privita. Če je pregorela, jo zamenjajte z enakovredno (15 W); podatki so navedeni na ploščici s podatki v notranjosti aparata.

CS

Downloaded from www.vandenborre.be

CANDY

CHLADNIČKA

NÁVOD K OBSLUZE

CRU 160E

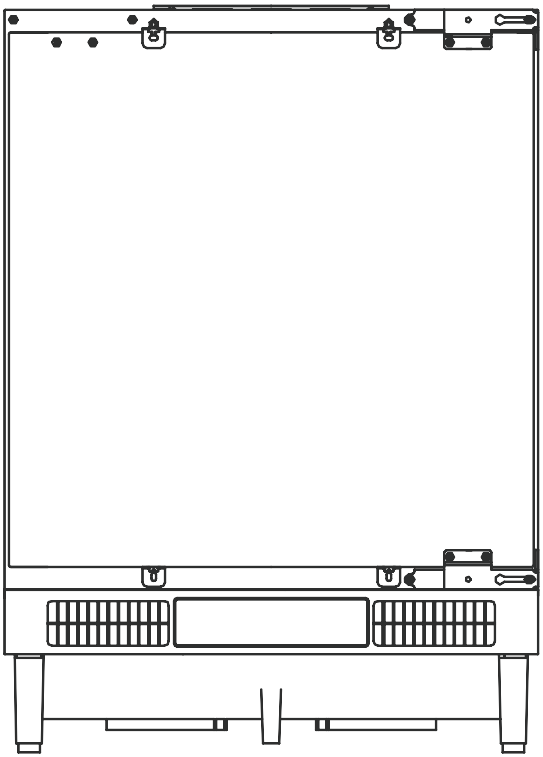

CS

Downloaded from www.vandenborre.be

Vážený zákazník:
ďakujeme za Vaši dôvěru a koupi tohoto spotřebiče. Doufáme, že úspěšne poslouží svému účelu na mnoho let.

Obsah

Varování a důležité informace **3**

Instalace **4**
- Pokyny k instalaci 4
- Postavení spotřebiče 4
- Připojení k elektrické síti 4
- Před použitím vyčistěte vnitřek spotřebiče 4
- Vyjmutí poličky ze spotřebiče 5

Ovládání a funkce **5**
- Nastavení provozní teploty 5
- Skladování potravin a nápojů 6
- Přihrádky na potraviny 6
- Skladování mražených potravin/zmrazování čerstvých potravin 6
- Odmrazování spotřebiče 7
- Odmrazování mrazícího prostoru 7
- Osvětlení chladničky 7
- Odstavení spotřebiče 7
- Odstranění možných problémů 13

POZOR!

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!

CS

Downloaded from www.vandenborre.be

Varování a důležité informace

Tyto pokyny slouží k zajištění bezpečnosti uživatelů a ostatních osob.
Před instalací a použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod a odložte si jej pro použití v budoucnosti.

- Před jakoukoliv údržbou (výměna žárovky u některých modelů) nebo čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
  Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo nezpůsobilými osobami, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si v blízkosti nebo se spotřebičem. Úpravy elektrické sítě pro správnou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nevkládejte prsty k závěsům, mohlo by dojít k úrazu.
- Zajistěte, aby spotřebič nebyl umístěn na připojovacím kabelu.
- Spotřebič nechte odstát přibližné 2 hodiny po instalaci k ustálení chladícího média.
- Tento spotřebič je navržen pouze pro použití v domácnosti, ke skladování potravin.
- Během standardního provozu se kondenzátor a kompresor na zadní straně spotřebiče zahřívá; zajistěte správnou instalaci podle pokynů v návodu. Nedostatečné větrání může způsobit poškození spotřebiče. Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebiče, zásuvky, dvířka, apod. jako stojan nebo podstavec.
- Nepřepravujte spotřebič v horizontální pozici, protože by se olej z kompresoru mohl dostat do chladícího okruhu.
- Všechny chladničky a mrazáky mají plochy, na kterých se objevuje jinovatka. V závislosti od modelu můžete tuto jinovatku odstranit automaticky (automatické odmrazování) nebo manuálně v případě potřeby. Nepokoušejte se odstraňovat jinovatku pomocí ostrých předmětů, protože tyto mohou poškodit výparník a snížit účinnost spotřebiče. Nechte námrazu rozpustit přirozeně; nepoužívejte horkou vodu.
- Do prostoru s nízkými teplotami (mrazák) nevkládejte sycené nápoje v láhvích.
- Nevkládejte do spotřebiče horké tekutiny nebo pokrmy.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat. Opravy provedené nekvalifikovanou osobou mohou způsobit vážné poškození; kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly.
- Nepokoušejte se spotřebič jakýmkoliv způsobem upravovat.
- Chladící médium ani izolace tohoto spotřebiče neobsahují plyny škodlivé pro ozónovou vrstvu nebo napomáhající skleníkovému efektu. Likvidace musí však proběhnout v souladu s příslušnými standardy týkajícími se ochrany životního prostředí.
- Spotřebiče obsahují izobutan (R600a). Štítek uvnitř spotřebiče zobrazuje typ použitého chladícího média. Spotřebiče se musí přepravovat opatrně, aby nedošlo k poškození chladícího okruhu.
- Nedodržením výše uvedených pokynů může dojít k poškození spotřebiče. V případě uvolnění R600a z chladícího okruhu hrozí nebezpečí exploze způsobené jiskrou nebo plamenem. V případě poškození kontaktujte nejbližší servisní středisko, vyvětrejte místnost, kde se nachází spotřebiče a nepoužívejte otevřený plamen ani se nepokoušejte sami spotřebič opravovat. Uvnitř chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče.
- Průhledná polyetylénová fólie slouží k ochraně bočních panelů a dvířek spotřebiče. Před instalací tuto fólii odstraňte. Fólie zaručuje neporušenost povrchů spotřebiče a brání před poškrábáním během přepravy. Sejměte ji rukou a zlikvidujte jako recyklovatelný plastový materiál.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instalace

Pokyny k instalaci

Před instalací si pečlivě přečtěte pokyny, abyste se vyhnuli možným potížím.

Obr. 2 - Rozměry vestavného otvoru.
Obr. 3 - Nastavení výšky
Obr. 4 - Instalace spotřebiče pod pracovní desku
Obr. 5 - Upevnění spotřebiče pod pracovní deskou
Obr. 6 - Výměna dvířek
Obr. 7, Obr. 8 – Montáž dvířek kuchyňského nábytku

Postavení spotřebiče

Spotřebič postavte mimo zdrojů tepla jako jsou kamna, radiátory, přímé sluneční záření, apod. Maximální účinnost a bezpečnost je zaručena zachováním správné teploty místnosti podle třídy, do které patří spotřebič, podle označení na výrobním štítku.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	10~32 °C
N	16~32 °C
ST	16~38 °C
T	16~43 °C

Nevystavujte spotřebič dešti. Ve spodní části spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě to má negativní vliv na provoz. Vestavné spotřebiče umístěte mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

Připojení k elektrické síti

Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí a frekvenci na výrobním štítku odpovídá parametrům domácí sítě. Je přípustná odchylka –6V do +6V s ohledem na jmenovité napětí. Pro napájení jiným napětím je potřebný vhodný auto-transformátor.

Spotřebič připojujte pouze k uzemněnému systému.
Pokud elektrická síť není uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemňovacímu systému. Za tímto účelem kontaktujte specializovaného technika.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením platných předpisů.

Před použitím vyčistěte vnitřek spotřebiče

Před použitím vyčistěte všechny vnitřní části teplou vodou se saponátem za účelem odstranění pachu „novoty“ a důkladně vysušte. Nepoužívejte nikdy drsné prostředky ani prášky, které mohou spotřebič poškodit.

Downloade
ndenborre.be

Vyjmutí poličky ze spotřebiče

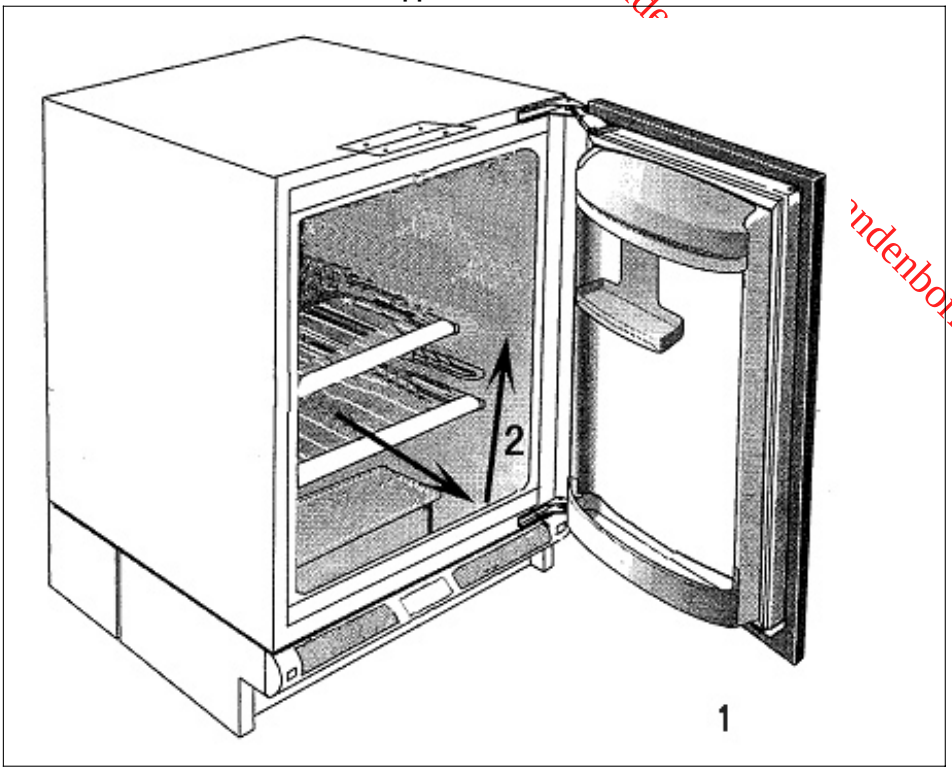

Poličku lze umístit do kterékoliv pozice vodítek uvnitř spotřebiče. Je chráněna proti vysunutí.
Pokud chcete poličku nastavit nebo vyjmout:
1. Zvedněte poličku rukou a potáhněte směrem k sobě, dokud nedosáhne výřezu ve vodítku.
2. Poličku zvedněte a vytáhněte ven.
3. Vložení proveďte v obráceném pořadí.

Ovládání a funkce

Nastavení provozní teploty

K zapnutí spotřebiče otočte ovladač termostatu ve směru pohybu hodinových ručiček z pozice „●“ (stop) na požadovanou teplotu chlazení:
- Nižší číslo = vyšší teplota
- Vyšší číslo = nižší teplota

Mrazáky mohou být vybavené kontrolkami: oranžová svítí při nepřetržitém provozu, zelená během standardního provozu, červená kontrolka alarmu svítí, pokud je teplota příliš vysoká. Vnitřní teplota spotřebiče je automaticky udržována na konstatní hodnotě. Doporučujeme prostřední nastavení termostatu.

Downloaded from www.vandenborre.be

- S vyšším nastavením teploty při vyšší teplotě místnosti a velkém množství skladovaných potravin může být provoz nepřetržitý a může se tvořit námraza.
- **V takovém případě nastavte termostat na nižší nastavení.**

Skladování potravin a nápojů

Pro optimální využití prostoru chladničky dodržujte následující pokyny:
Nevkládejte do chladničky horké tekutiny nebo potraviny.
Před uložením potraviny dostatečně zabalte (zejména potraviny obsahující koření).
Potraviny uložte tak, aby mohl uvnitř spotřebiče cirkulovat vzduch.

Maso (všechny typy): zabalte do vhodného materiálu a skladujte maximálně 1-2 dny.

Vařené pokrmy a studené potraviny musíte dostatečně zabalit a skladovat v jakékoliv pozici v chladničce.

Ovoce a zeleninu omyjte a uložte do vhodného zásobníku.
Banány, brambory, cibuli a česnek skladujte v chladničce, pokud nejsou oloupané.

Přihrádky na potraviny

Stěny spotřebiče jsou vybavené vodítky pro vložení roštů nebo poliček do různých pozic dle potřeby.

Vložení přihrádek dvířek
Přihrádky dvířek můžete umístit do různých pozic. Pro změnu pozice postupujte následovně:
Vytáhněte zásobník směrem nahoru a vložte do nové pozice.
Horní zásobník lze také vyjmout za účelem snadnějšího čištění.

Skladování mražených potravin/zmrazování čerstvých potravin

Spotřebiče s prostorem označeným symbolem (**) můžete použít ke skladování mražených potravin po dobu maximálně jednoho měsíce. Spotřebiče se symbolem (***) jsou vhodné pro skladování mražených potravin, nikoli k zmrazování čerstvých potravin, zatím co spotřebiče se symbolem * (***) jsou vhodné pro oba druhy použití.

- Ke skladování mražených potravin se ujistěte, že u prodejce byly skladované správně.
- Doba mezi nákupem a vložením potravin do mrazáku by měla být co nejkratší.
- Nikdy nepřekračujte předepsanou dobu skladování vyznačenou na obalu potravin.
- Dvířka mrazícího prostoru otevírejte co nejméně a na co nejkratší dobu.

V případě zapnutí spotřebiče po delší přestávce nastavte volič termostatu na nejvyšší nastavení a spotřebič zapněte bez vložení potravin na 2-3 hodiny, poté vložte potraviny a nastavte termostat na prostřední hodnotu.
Spotřebiče, které nemají žádný symbol nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin a ke skladování mražených potravin.

DŮLEŽITÉ

- Pokud se potraviny v mrazícím prostoru rozmrazí, např. z důvodu výpadku elektrického proudu, musíte je spotřebovat v co nejkratší době i v případě, že zcela nerozmrzly. Můžete zmrazovat také vařené pokrmy (spotřebič s označením * (***)).
- Krátké přerušení provozu (6-8 hodin) neovlivní zmražené potraviny.

Downloaded from www.vandenborre.be

Odmrazování spotřebiče

- Námraza na vnitřních stěnách chladničky se odstraňuje po každém vypnutí kompresoru. Roztopená voda odtéká žlábkem, který vede do zásobníku nad kompresorem na zadní stěně spotřebiče. Teplo z motoru urychluje odpařování této vody.
- Pravidelně čistěte odtokový žlábek (uprostřed zásobníku) v chladícím prostoru.
- Námrazu odstraňujte z mrazícího prostoru když dosáhne tloušťku cca 3-4 mm.
- Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré předmět k odstraňování námrazy, protože byste mohli vážně poškodit spotřebič.

Odmrazování mrazícího prostoru

- 24 hodin před odmrazováním nastavte ovladač termostatu na maximální nastavení na (***) a zapněte spínač nepřetržitého režimu (oranžová kontrolka svítí). To zajistí dostatečné ochlazení potravin a přípravu k vyprázdnění spotřebiče.
- Vyjměte zmrazené (pokrmy v mrazícím prostoru spotřebiče * *** musíte také vyjmout) a uskladněte je na chladné a suché místo pro zabránění rychlého rozmrazení.
- Odpojte přívodní kabel a nastavte volič termostatu na „0“.
- Nechte pootevřené dvířka spotřebiče; mrazák má kanálek, přes který se dostane roztopený led do zásobníku (jakéhokoliv typu). Spotřebiče s vnitřním mrazícím prostorem mají přihrádku, která odděluje zásobník od zbytku chladničky; tato přihrádka má otvor, přes který může voda odtékat do zásobníku, který musíte pod něj postavit. Po odmrazení poličku důkladně vyčistěte a poté vložte zpět na místo.
- Po dokončení odmrazování vyčistěte vnitřek chladničky teplou vodou s trochou octa a důkladně vysušte. Připojte chladničku k elektrické zásuvce a nastavte ovladač termostatu na maximum. Vložte potraviny do chladničky a přibližně po dvou nebo třech hodinách nastavte termostat na standardní nastavení.

Osvětlení chladničky

Prostřední část skříňky termostatu je vybavena žárovkou pro osvětlení vnitřního prostoru. V případě potřeby výměny odpojte spotřebič od elektrické zásuvky, sejměte ochrannou mřížku z jednotky termostatu a vyšroubujte žárovku. Vyměňte za novou se stejným napětím, namontujte mřížku na termostat a připojte k elektrické síti.

Odstavení spotřebiče

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej po vyprázdnění vyčistěte, odpojte od elektrické sítě a nechte pootevřené dvířka, pro zajištění větrání vnitřního prostoru.

Dow

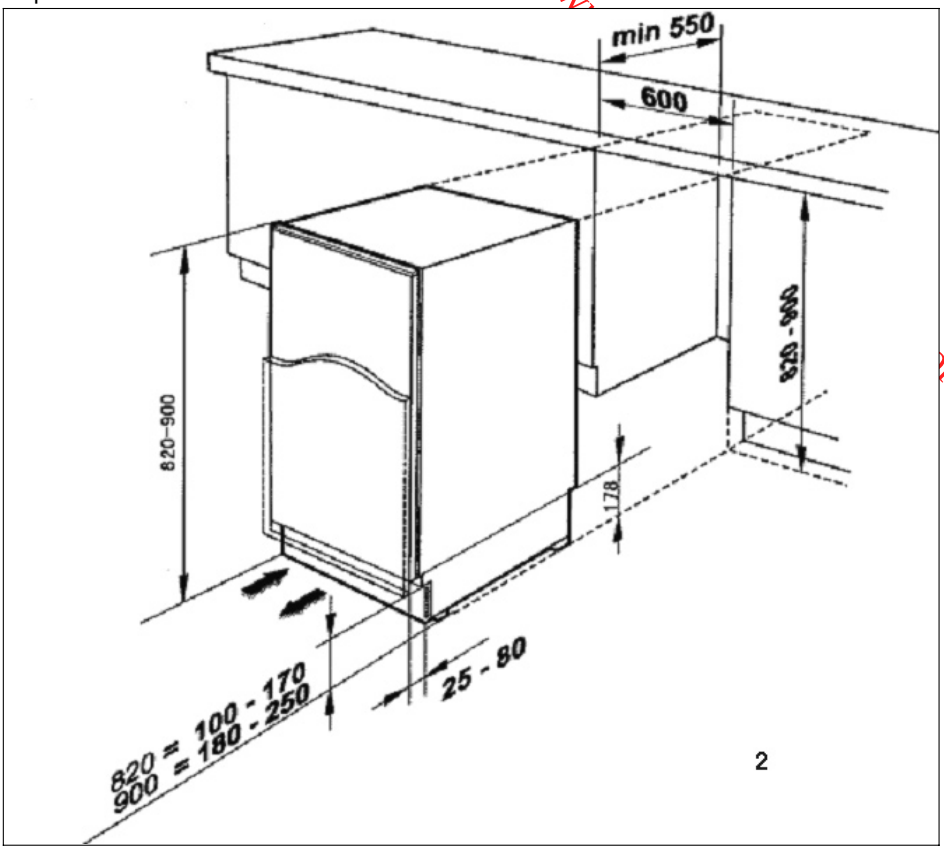

rre.be

Downl

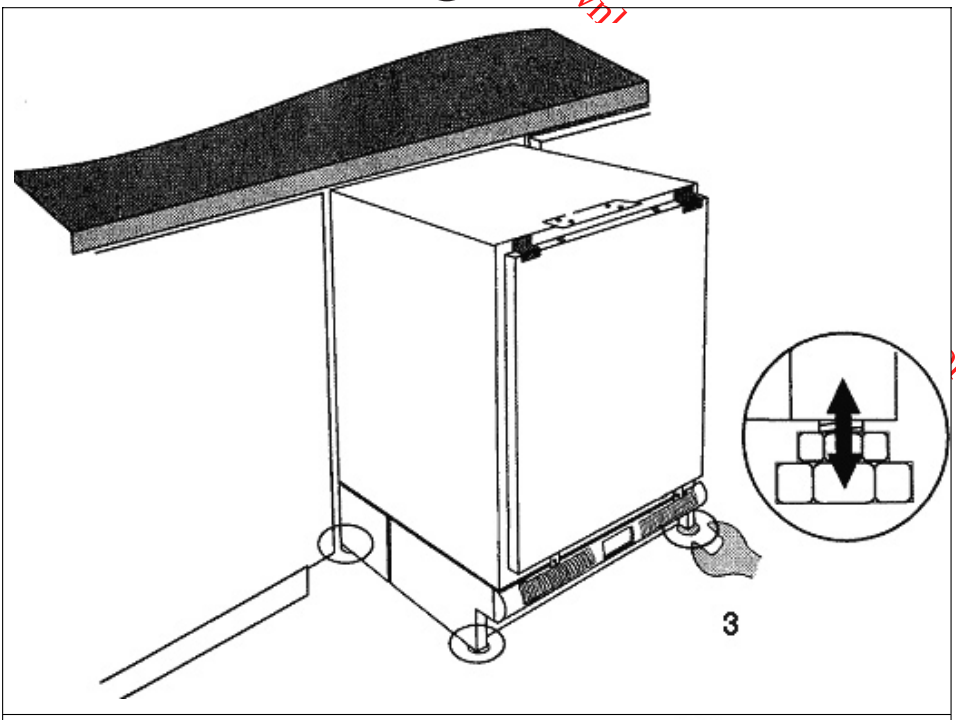

3

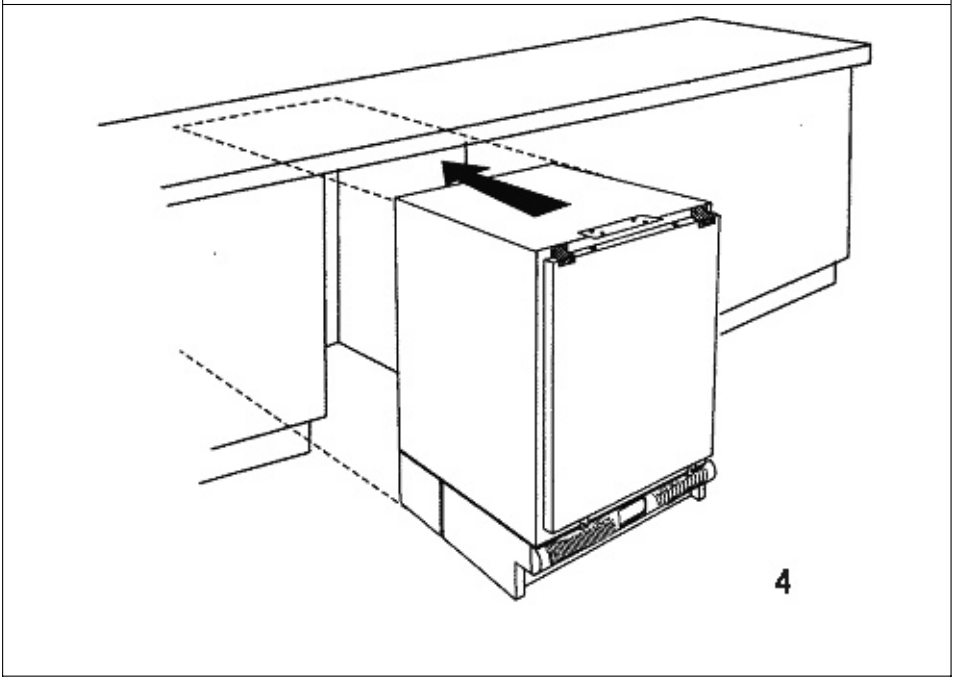

4

rre.be

CS

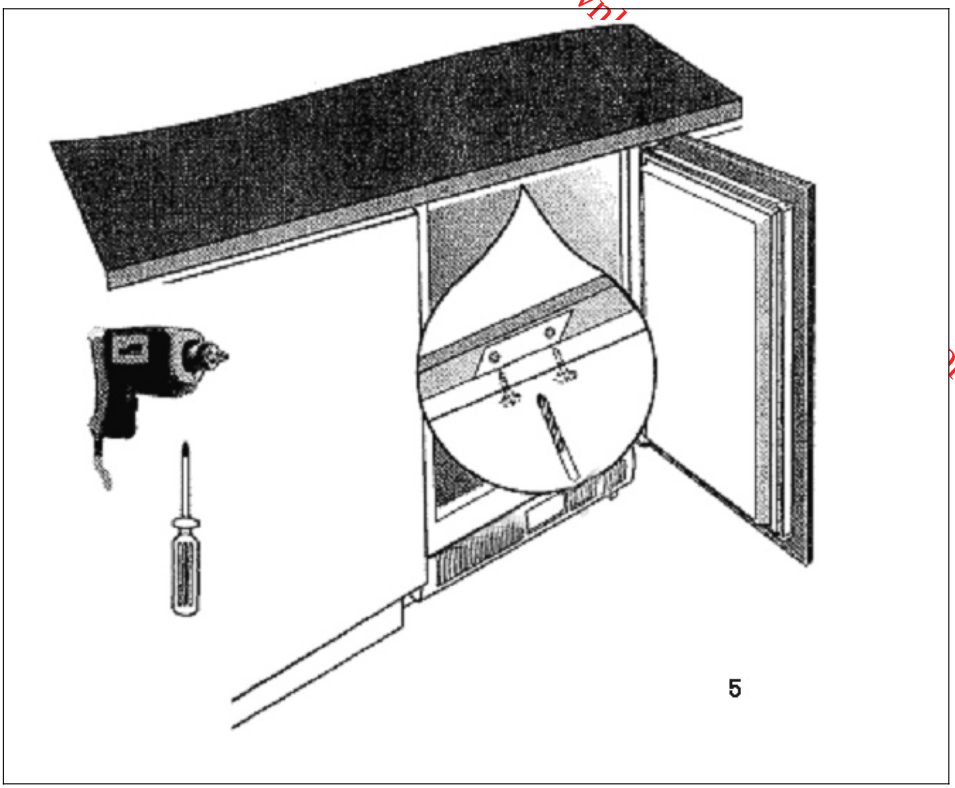

5

Downloaded from www.vandenborre.be

- Toto musíte uskutečnit před upevněním vnějších dvířek kuchyňské linky.
- Ujistěte se, zda je chladnička prázdná a odpojená.
- Doporučujeme asistenci druhé osoby.

Potřebné náčiní
- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák

VAROVÁNÍ! Dbejte zvýšené opatrnosti při otevření závěsů. Jsou odpružené a mohou vás při zavření zranit.

1

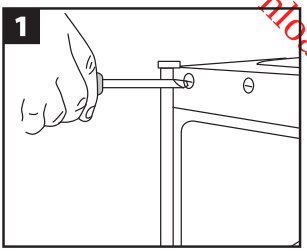

Demontujte krycí lišty z dvířek chladničky.

2

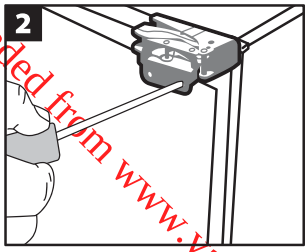

Na uzavřených dvířkách demontujte šrouby na vnější straně závěsů. Začněte s horním závěsem.

3

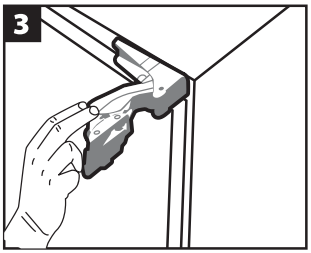

Závěs otevřete.

4

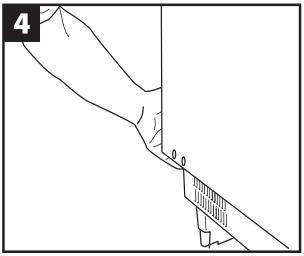

Zespodu nadzvedněte dvířka. Dvířka sejměte.

5

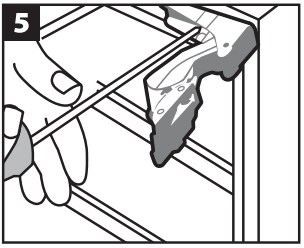

S otevřeným horním závěsem, odšroubujte šrouby upevňující jej k chladničce. Použijte dlouhý šroubovák.

6

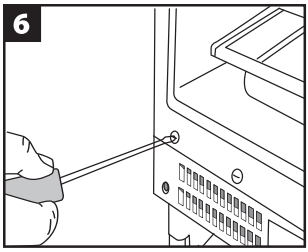

Sejměte ze spotřebiče krycí lišty.

7

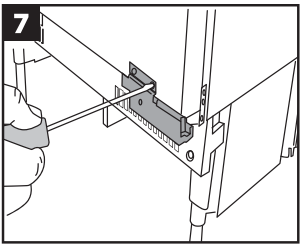

Obraťte závěs a namontujte jej diagonálně na opačnou hranu spotřebiče.

8

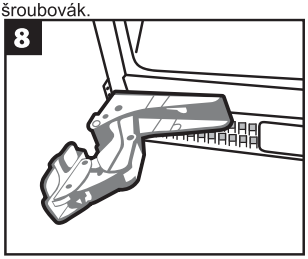

Opakujte i u druhého závěsu. Namontujte krycí lišty. Nasaďte dvířka a upevněte k závěsům.

9

Ujistěte se, zda jsou dveře správně nasazené vertikálně i horizontálně a zda přiléhají k těsnění. Poté utáhněte šrouby.

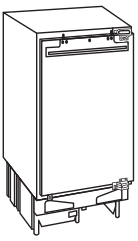

Obr. 6

CS Down
horre.be

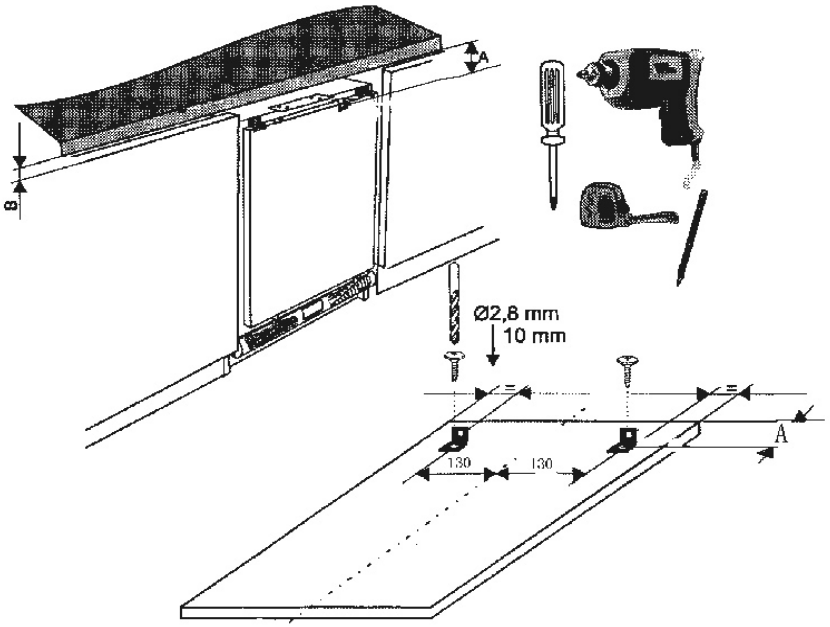

7

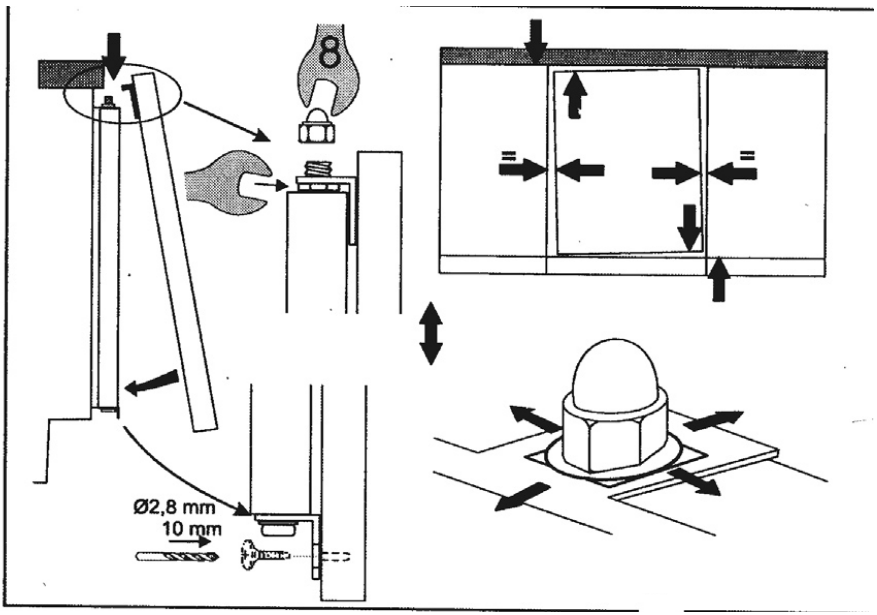

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Odstranění možných problémů

Nesprávný provoz spotřebiče není vždy způsoben technickou závadou, technická závada je často způsobená nesprávnou instalací nebo použitím. Abyste zabránili zbytečnému výjezdu servisního technika a nadbytečným nákladům, doporučujeme následující postupy.

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda není odpojené napájení.
	Zkontrolujte, zda není nastaven termostat na „0“.
	Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunutá do zásuvky.
	Zkontrolujte, zda není vypálená pojistka.
	Zkontrolujte, zda není poškozený přívodní kabel.
Vnitřní teplota není dostatečně nízká.	Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřené správně.
	Zkontrolujte, zda může vzduch volně cirkulovat.
	Zkontrolujte správnost nastavení termostatu.
	Ověřte, zda není chladnička postavená v blízkosti zdrojů tepla.
	Zkontrolujte, zda je kondenzátor čistý.
Vnitřní teplota je příliš nízká.	Zkontrolujte nastavení termostatu.
Kompresor běží nepřetržitě.	Nastavte termostat na správnou hodnotu.
	Zkontrolujte, zda jsou uzavřená dvířka.
	Vložili jste velké množství potravin a často otevíráte dvířka.
	Zkontrolujte, zda nejsou blokované větrací otvory.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý. V opačném případě odpojte zástrčku od elektrické zásuvky, sejměte ochrannou mřížku z termostatu a zkontrolujte utažení žárovky. Pokud je žárovka vypálená, vyměňte jí za novou 15 W žárovku se stejným napětím podle údajů na výrobním štítku uvnitř spotřebiče.

Pokud i po kontrole výše uvedených bodů spotřebič pořád nefunguje správně, kontaktujte servisní středisko. Během záruční doby musí uživatel zkontrolovat výše uvedené body, protože případný zásah servisního technika bude muset zákazník uhradit, pokud se nejedná o mechanickou nebo elektrickou závadu.

Downloaded from www.vandenborre.be

CS

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

PL

Downloaded from www.vandenborre.be

CHŁODZIARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRU 160E

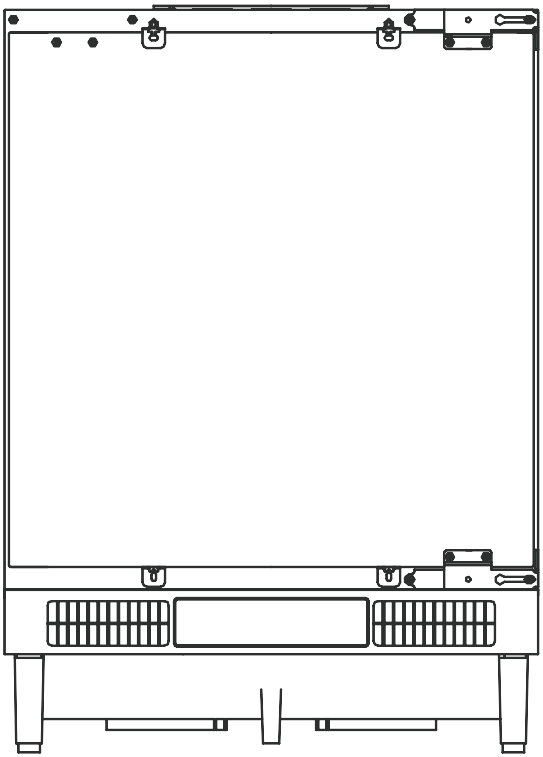

PL

Downloaded from www.vandenborre.be

Szanowny Kliencie:
Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on dobrze spełniał swoje zadanie przez długie lata.

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia i inne istotne informacje

OSTRZEŻENIA I INNE ISTOTNE INFORMACJE.....3

INSTALACJA.....4

Instrukcja instalacji.....4

Ustawienie.....5

Podłączenie elektryczne.....5

Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem. 5

Czyszczenie wnętrza urządzenia przed użytkowaniem.....5

Wyjmowanie półki z urządzenia.....6

DZIAŁANIE I FUNKCJE URZĄDZENIA.....6

Regulacja temperatury.....6

Przechowywanie żywności i napojów.....7

Półki na żywność.....7

Pojemniki na drzwiach.....7

Przechowywanie zamrożonej żywności/ zamrażanie świeżej żywności.....7

UWAGA.....8

Odszranianie urządzenia.....8

Odszranianie zamrażarki.....8

Oświetlenie urządzenia.....8

Okresy przerwy w użytkowaniu.....9

Wykrywanie i usuwanie usterek.....14

PL

Downloaded from www.vandenborre.be

OSTRZEŻENIA I INNE ISTOTNE INFORMACJE

Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i osób postronnych. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a następnie należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej skorzystać w razie potrzeby.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji (np. wymiany żarówki), należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania elektrycznego.

  Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez małe dzieci lub przez osoby o obniżonej sprawności chyba, że pod odpowiednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za zapewnienie ich bezpieczeństwa. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  Wszelkie modyfikacje w domowej sieci elektrycznej w celu umożliwienia podłączenia urządzenia powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
  Nie należy umieszczać palców w pobliżu zawiasów gdyż grozi to ich zranieniem.

- Po zakończeniu instalacji urządzenia, należy upewnić się, że nie stoi ono na przewodzie zasilającym.

- Po zainstalowaniu, urządzenie należy pozostawić włączone przez 2 godziny w celu ustabilizowania się czynnika chłodzącego.

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, a w szczególności wyłącznie do przechowywania produktów żywnościowych.

- Podczas normalnej pracy, skraplacz i sprężarka umieszczone z tyłu urządzenia mogą osiągać wysokie temperatury, dlatego też należy upewnić się, że instalacja została przeprowadzona zgodnie z niniejszą instrukcją. Niedostateczna wentylacja wpływa ujemnie na pracę urządzenia i może być przyczyną uszkodzeń. Nigdy nie należy zakrywać lub przysłaniać szczelin wentylacyjnych urządzenia.

- Nigdy nie należy stawać lub opierać się na podstawie, szufladach, drzwiach lub innych elementach urządzenia.

- Urządzenia nie wolno transportować w pozycji poziomej, ponieważ znajdujący się w sprężarce olej może przedostać się do obwodu chłodzącego.

- Wewnętrzne powierzchnie chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek pokrywają się szronem. W zależności od modelu, szron może być usuwany automatycznie (automatyczne odszranianie) lub ręcznie, w razie potrzeby. Nigdy nie należy usuwać szronu przy użyciu ostrych przedmiotów, ponieważ można spowodować uszkodzenie parownika i obniżenie sprawności urządzenia. Najlepiej odczekać aż szron roztopi się w sposób naturalny, nie należy również używać gorącej wody.

- Nigdy nie należy umieszczać napojów gazowanych lub butelek z wodą w komorach o niskiej temperaturze (dotyczy chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek).

Downloaded from www.vanheenborre.be

- Stanowczo nie zaleca się wstawiania do lodówki gorących płynów lub potraw, jak również umieszczania w niej pustych pojemników.

- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Grozi to poważnym uszkodzeniem urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym oraz stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.

- Czynnik chłodniczy i izolacja urządzenia nie zawierają żadnych gazów, które mogłyby uszkadzać warstwę ozonową atmosfery lub przyczyniać się do efektu cieplarnianego. Niemniej jednak, urządzenie należy złomować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

- Urządzenia zazwyczaj napełniane są izobutenem (R600a). W każdym bądź razie, na etykiecie umieszczonej wewnątrz urządzenia podany jest typ zastosowanego czynnika chłodzącego. Każde urządzenie musi być transportowane i instalowane z najwyższą ostrożnością, ponieważ nawet jedno uderzenie lub wstrząs może spowodować uszkodzenie obwodu chłodniczego.

- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować, że urządzenie nie będzie mogło funkcjonować bez względu na zastosowany czynnik chłodniczy (R134a lub R600a). Ponadto, w przypadku zastosowania czynnika R600a, uszkodzenie obwodu chłodniczego może doprowadzić do powstania zagrożenia wybuchem spowodowanym przez zewnętrzne iskry lub płomienie.
  W razie uszkodzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, unikać płomieni i nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
  Uwaga: W komorze do przechowywania żywności nie należy umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych.

- Panele boczne i drzwi urządzenia zostały zabezpieczone folią polietylenową. Folię należy usunąć przed rozpoczęciem instalacji urządzenia. Folia chroni powierzchnie urządzenia przed porysowaniem lub innym uszkodzeniem podczas transportu. Folię należy zerwać i usunąć wraz z innymi odpadami z tworzyw sztucznych przeznaczonymi do recyklingu.

INSTALACJA

Instrukcja instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję, aby uniknąć szeregu niepotrzebnych problemów.
Rys. 2 – Wymiary otworu montażowego
Rys. 3 – Regulacja wysokości
Rys. 4 – Instalacja urządzenia pod blatem
Rys. 5 – Zamocowanie urządzenia pod blatem
Rys. 6 – Zmiana kierunku otwierania drzwi
Rys. 7, Rys. 8 – Zamontowanie drzwi szafki kuchennej

Downloaded from www.vandenborre.be

Ustawienie
Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak piecyki, kaloryfery, bezpośrednie promienie słoneczne, itp. Maksymalną sprawność i bezpieczeństwo użytkowania uzyskuje się poprzez utrzymywanie prawidłowej temperatury otoczenia odpowiednio do klasy urządzenia podanej na tabliczce znamionowej.

Kategoria	Temperatura otoczenia
SN	od +10℃ do +32℃
N	od +16℃ do +32℃
ST	od +16℃ do +38℃
T	od +16℃ do +43℃

Urządzenie nie może być wystawiane na deszcz. Należy zapewnić swobodny dopływ powietrza od dołu do tylnej części urządzenia, ponieważ niedostateczny obieg powietrza ma ujemny wpływ na pracę urządzenia. Urządzenia przeznaczone do zabudowy należy ustawiać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki i bezpośrednie promienie słoneczne.

Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilania elektrycznego, należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom zasilania w domowej sieci zasilania elektrycznego.
Dopuszcza się zmiany napięcia zasilania w granicach od –6V do +6V. W przypadku zasilania z innych źródeł, konieczny jest odpowiedni autotransformator.

Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Jeżeli domowa sieć zasilania nie jest uziemiona, urządzenie należy podłączyć do oddzielnego uziemionego obwodu zasilania. W takim przypadku należy skontaktować się ze specjalistą elektrykiem w celu zainstalowania urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych przepisów.

Czyszczenie wnętrza urządzenia przed użytkowaniem
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, należy wyczyścić wszystkie jego wewnętrzne powierzchnie ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka czyszczącego w celu usunięcia nieprzyjemnego zapachu a następnie dokładnie wysuszyć. Nigdy nie należy stosować środków rysujących powierzchnie i/lub proszków, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wyjmowanie półki z urządzenia

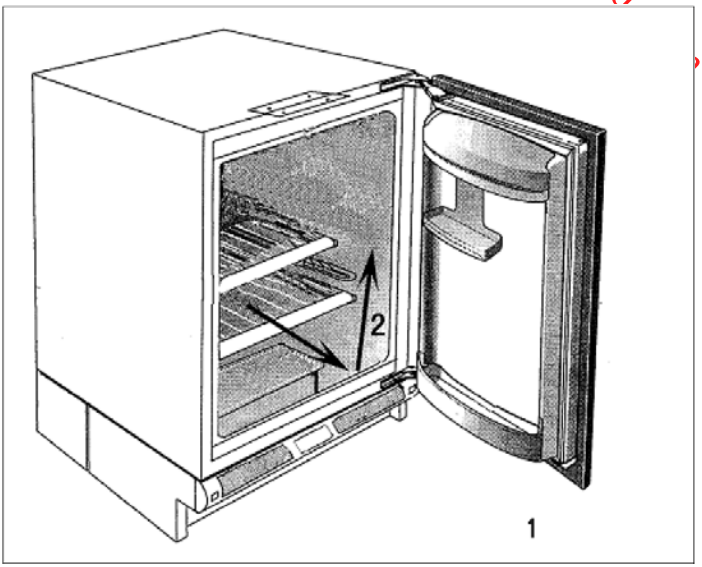

Półkę można umieścić na jednym z poziomów wyznaczonych przez prowadnice znajdujące się wewnątrz urządzenia. Półka jest zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem.

Aby wyciągnąć półkę z urządzenia (Rys. 1), należy:

1. Unieść półkę i pociągnąć do siebie aż do szczeliny w prowadnicy.
2. Unieść półkę do góry i wyciągnąć odchylając od drzwi urządzenia.

✧ Zakładanie półki należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

DZIAŁANIE I FUNKCJE URZĄDZENIA

Regulacja temperatury

W celu włączenia urządzenia, należy obrócić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara z położenia „●” (stop) do wymaganej temperatury chłodzenia:

- Mniejsza nastawa = mniejsze chłodzenie
- Większa nastawa = większe chłodzenie

Zamrażarki mogą być wyposażone we wskaźnik świetlny: lampka pomarańczowa oznacza działanie ciągłe, lampka zielona działanie normalne, czerwona lampka alarmowa oznacza, że temperatura jest zbyt wysoka. Temperatura wewnątrz urządzenia utrzymywana jest automatycznie na stałym poziomie. Generalnie, zaleca się nastawiać pokrętło termostatu w położenie pośrednie.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Przy wysokich nastawach termostatu oraz przy wysokiej temperaturze otoczenia i dużych ilościach przechowywanej żywności, działanie urządzenia może być ciągłe, a na ściankach elementów chłodzących może się tworzyć szron lub lód.
- W takich przypadkach, należy zmniejszyć nastawę pokrętła termostatu.

Przechowywanie żywności i napojów
Dla zapewnienia optymalnego wykorzystania komory chłodziarki, należy przestrzegać następujących zaleceń:
W komorze chłodziarki nigdy nie należy umieszczać parujących napojów lub potraw;
Przed umieszczeniem w komorze chłodziarki, żywność należy zawinąć w folię lub zapakować (dotyczy to w szczególności żywności zawierającej przyprawy);
Żywność należy rozmieszczać w taki sposób, aby zapewniony był swobodny obieg powietrza w komorze.

Mięso (wszystkie rodzaje): zawinąć w folię ochronną i przechowywać maksymalnie 1-2 dni;

Ugotowane potrawy, mięso, itp. należy dokładnie owinąć i przechowywać w dowolnym miejscu w komorze chłodziarki.

Owoce i warzywa należy wyczyścić i przechowywać w przeznaczonym do tego celu pojemniku na warzywa.
Banany, ziemniaki, cebula i czosnek powinny być przechowywane nie zapakowane.

Półki na żywność
Na ściankach komory chłodziarki znajdują się prowadnice umożliwiające wsuwanie siatek lub półek na różnych poziomach, stosownie do potrzeb.

Pojemniki na drzwiach
Pojemniki na drzwiach można umieszczać na różnych poziomach. Aby zmienić położenie pojemnika, należy:
Wyciągnąć do góry pojemnik z gniazda i umieścić w nowym położeniu.
Pojemnik górny można wyciągnąć w celu dokładnego wyczyszczenia, w razie takiej potrzeby.

Przechowywanie zamrożonej żywności/ zamrażanie świeżej żywności
Urządzenia posiadające komorę oznaczoną symbolem (**) mogą być używane do przechowywania zamrożonej żywności przez okres maksimum jednego miesiąca. Urządzenia oznakowane symbolem (***) nadają się do przechowywania zamrożonej żywności lecz nie nadają się do mrożenia świeżej żywności, natomiast urządzenia oznakowane symbolem *** są odpowiednie do obu tych zastosowań.

- Przed umieszczeniem zamrożonej żywności w komorze zamrażalnika, należy upewnić się, że była ona prawidłowo przechowywana w sklepie.
- Odstęp czasu pomiędzy zakupem żywności i jej umieszczeniem w komorze zamrażalnika powinien być możliwie jak najkrótszy.
- Nigdy nie należy przekraczać okresu przechowywania wskazanego na opakowaniu żywności.
- Drzwi komory zamrażalnika należy otwierać tylko w razie potrzeby i możliwie jak najkrócej.
-

W przypadku uruchamiania urządzenia po dłuższej przerwie w użytkowaniu, pokrętło termostatu należy obrócić na największą nastawę i włączyć urządzenie na 2-3 godziny bez żadnego obciążenia, potem dopiero należy umieścić żywność w chłodziarko-zamrażarce i obrócić pokrętło termostatu w położenie pośrednie.
Urządzenia z komorami nie oznakowanymi żadnym symbolem nie nadają się do zamrażania świeżej żywności ani do przechowywania zamrożonej żywności.

PL

Downloaded from www.vandenborre.be

UWAGA

- Jeżeli żywność przechowywana w komorze zamrażalnika przypadkowo się rozmrozi, np. podczas awarii zasilania elektrycznego, należy ją jak najszybciej skonsumować, nawet jeżeli nie uległa całkowitemu rozmrożeniu. Żywność taka może być ponownie zamrożona po ugotowaniu (urządzenie oznakowane symbolem ****).
- Krótkie przerwy w pracy urządzenia (maksymalnie 6-8 godzin) nie mają wpływu na zamrożoną żywność.

Odszranianie urządzenia

- Szron na wewnętrznych ściankach chłodzących urządzenia usuwany jest automatycznie po każdym wyłączeniu sprężarki. Woda pochodząca z roztopionego szronu spływa do korytka, a następnie do naczynia znajdującego się na silniku sprężarki z tyłu urządzenia. Ciepło wytwarzane przez silnik sprężarki zapewnia odparowanie wody.
- Okresowo należy przeczyścić odpływ wody z korytka (znajdujący się w środku korytka wewnątrz komory urządzenia).
- Komorę zamrażalnika oznakowaną symbolem **** należy odszraniać gdy warstwa szronu przekroczy grubość około 3-4 mm. W przypadku powstania warstwy lodu, należy postępować zgodnie z instrukcją odszraniania zamrażarki.
- Nigdy nie należy używać metalowych przedmiotów lub jakichkolwiek ostrzy do usuwania lodu, ponieważ grozi to nienaprawialnym uszkodzeniem urządzenia.

Odszranianie zamrażarki

- 24 godziny przed planowanym odszranianiem, należy obrócić pokrętło termostatu na maksymalną nastawę i włączyć przycisk pracy ciągłej (pomarańczowy wskaźnik świetlny) na urządzeniu. Zapewni to dostateczne przygotowanie żywności na czas po opróżnieniu komory.
- Wyjąć zamrożoną żywność (żywność przechowywana w komorze chłodziarki musi być również wyjęta) i umieścić w suchym i chłodnym miejscu, w celu zapobieżenia szybkiemu rozmrożeniu.
- Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i ustawić pokrętło termostatu w pozycji „0”.
- Otworzyć szeroko drzwi urządzenia; zamrażarka posiada korytko poprzez które roztopiony lód będzie ściekał do podstawionego naczynia (dowolnego). Urządzenia z wewnętrzną komorą zamrażalnika posiadają półkę oddzielającą komorę zamrażalnika od pozostałej części urządzenia; półka ta posiada otwór, przez który woda może ściekać do ustawionego pod spodem naczynia. Po całkowitym odszronieniu, półkę należy wyjąć, dokładnie wyczyścić i ponownie założyć na swoje miejsce.
- Po zakończeniu odszraniania, wnętrze urządzenia należy wyczyścić wodą z niewielkim dodatkiem octu i dokładnie wysuszyć. Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego i ustawić pokrętło termostatu na maksimum. Włożyć żywność z powrotem do zamrażarki i po upływie dwóch do trzech godzin ustawić pokrętło termostatu na normalną nastawę.

Oświetlenie urządzenia

W środkowej części obudowy termostatu znajduje się żarówka wewnętrznego oświetlenia chłodziarko-zamrażarki. Jeżeli konieczna jest wymiana żarówki, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, zdjąć osłonę z obudowy termostatu i wykręcić żarówkę. Wkręcić nową żarówkę na takie samo napięcie zasilania, założyć osłonę na obudowę termostatu i podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.

Downloaded from manborre.be

Okresy przerwy w użytkowaniu

W przypadku spodziewanej dłuższej przerwy w użytkowaniu, urządzenie należy opróżnić, dokładnie wyczyścić oraz odłączyć od zasilania elektrycznego. Drzwi urządzenia należy nieco uchylić w celu uniknięcia powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

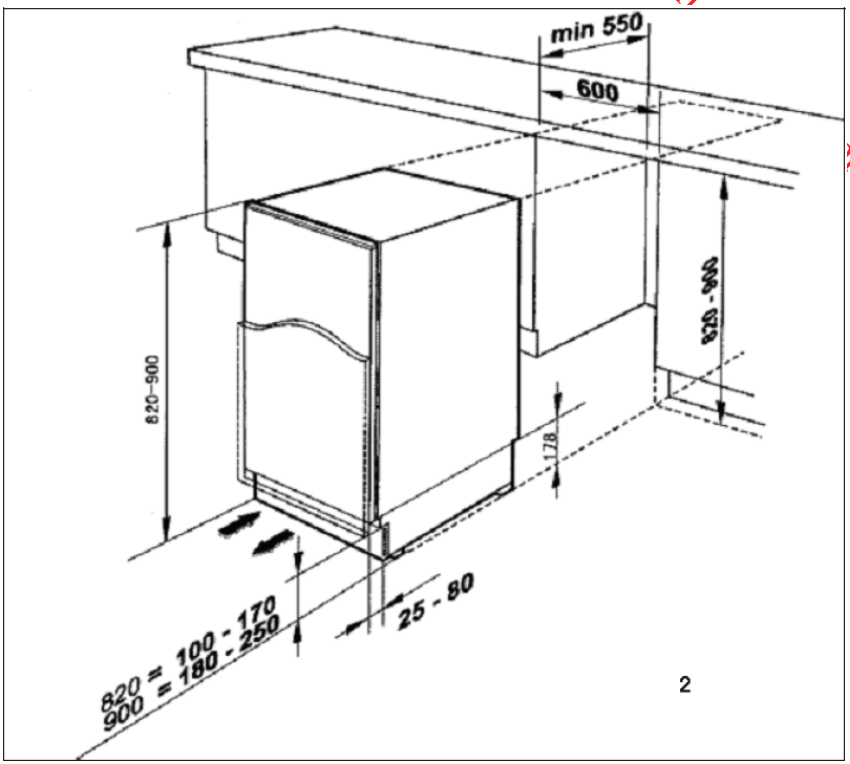

2

Download

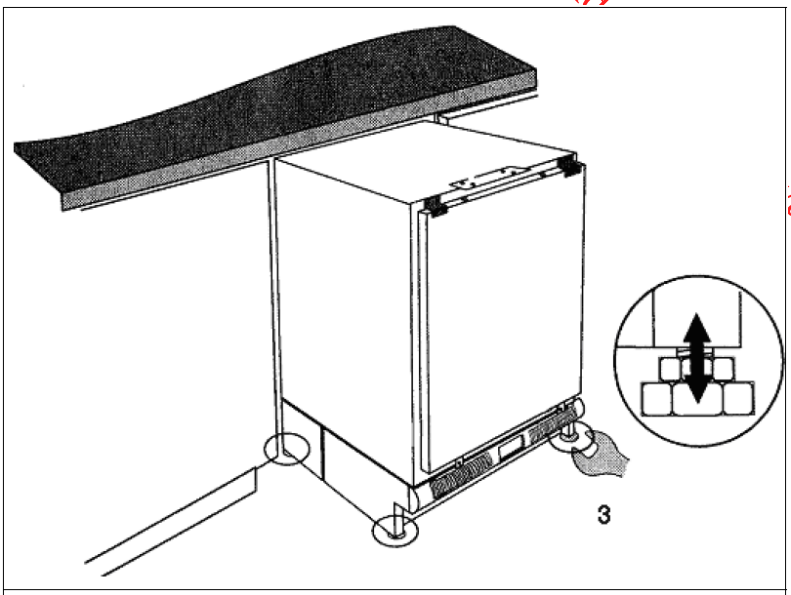

3

andenborre.be

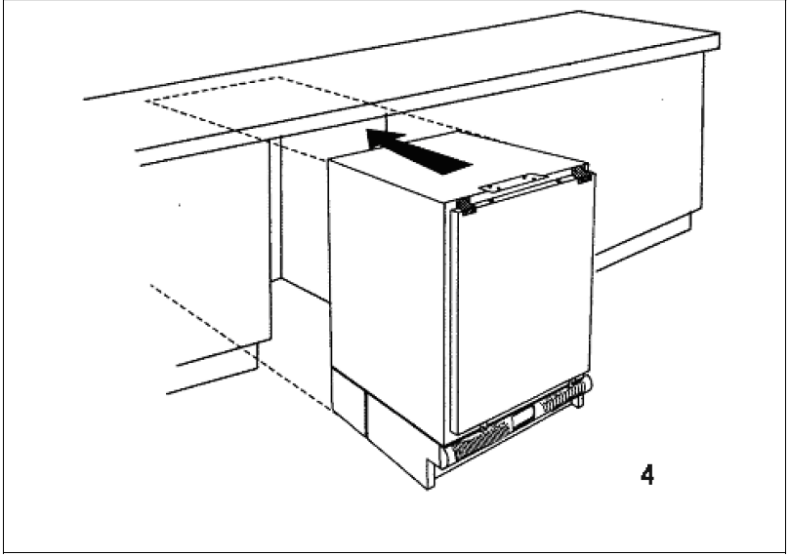

4

Download
w.vandenborre.be

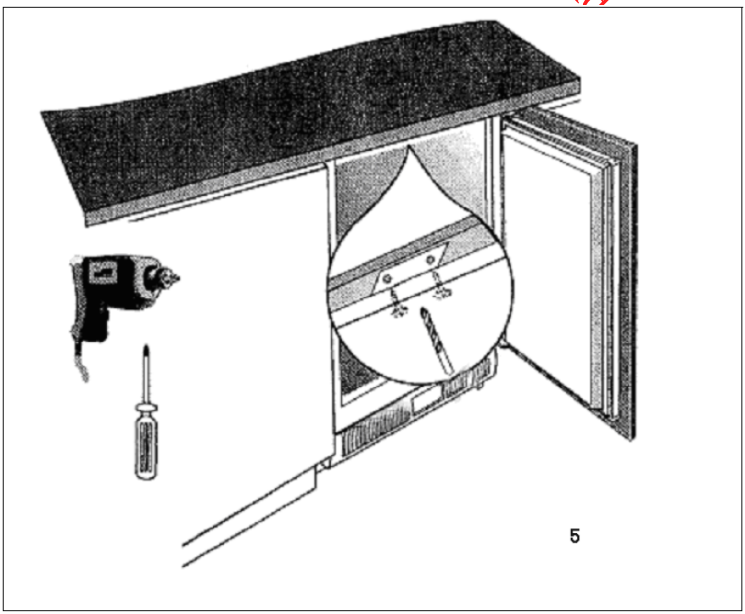

5

Downloaded from www.vandenborre.be

- Należy tego dokonać przed zamontowaniem zewnętrznych drzwi szafki.
- Upewnić się, że chłodziarko-zamrażarka jest odłączona od zasilania elektrycznego i opróżniona.
- Zaleca się znaleźć sobie kogoś do pomocy.

Potrzebne narzędzia

- Wkrętak z ostrzem krzyżowym.
- Wkrętak z ostrzem płaskim.

OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas otwierania zawiasów. Ich zamykanie jest wspomagane sprężyną, dlatego też istnieje ryzyko zranienia gdy ręka znajduje się w ich pobliżu.

1

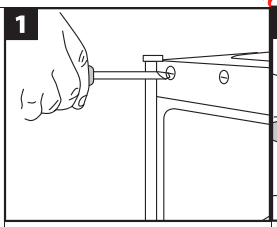

Zdemontować osłony zewnętrzne drzwi chłodziarko-zamrażarki.

2

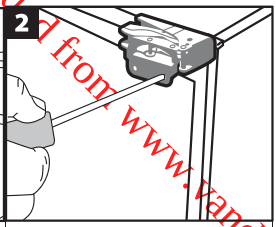

Przy zamkniętych drzwiach, wykręcić wkręty mocujące zawiasy. Rozpocząć od zawiasu górnego.

3

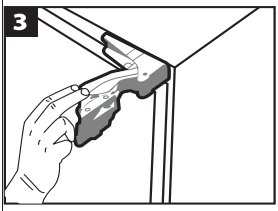

Otworzyć zawiasy odsuwając je od drzwi.

4

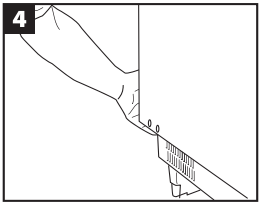

Drzwi należy podtrzymywać od spodu podczas wykonywania te czynności. Uważając na zawiasy, zdjąć drzwi lodówki.

5

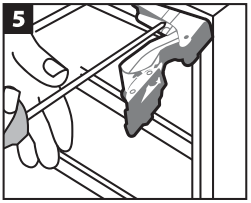

Przy otwartym zawiasie górnym, odkręcić wkręty mocowania zawiasu do szafki. Uważać na zawias, zaleca się użyć długiego wkrętaka.

6

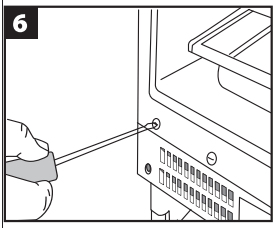

Zdemontować osłony szafki.

7

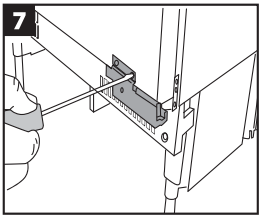

Obrócić zawias o 180 stopni i umieścić na przeciwległym narożniku szafki. Zamocować przy użyciu wkrętów.

8

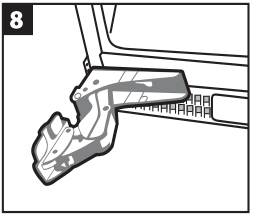

Powtórzyć poprzednią czynność dla drugiego zawiasu. Zamontować osłony szafki.
Założyć drzwi i przymocować do nich zawiasy.

9

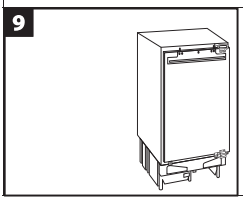

Upewnić się, że drzwi chłodziarko-zamrażarki są wyrównane w pionie i w poziomie oraz że uszczelki drzwi są prawidłowo zamocowane i następnie zacisnąć wkręty mocowania wsporników zawiasów.

6

Download vandenborre.be

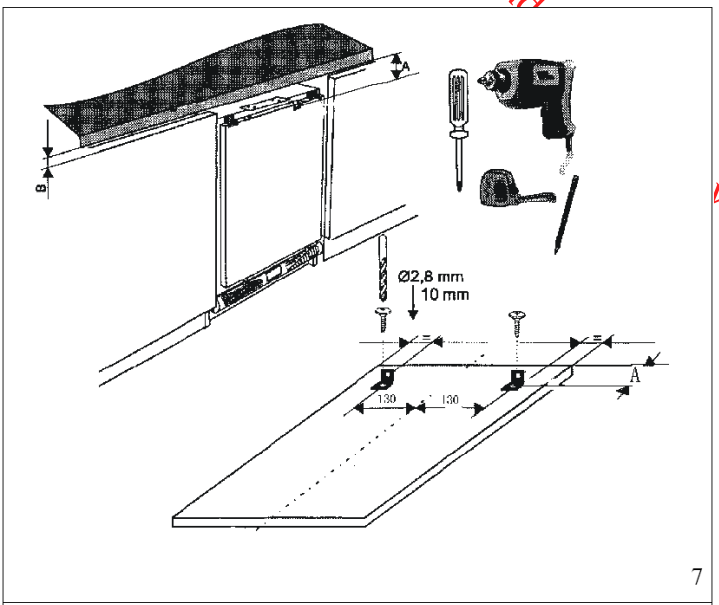

7

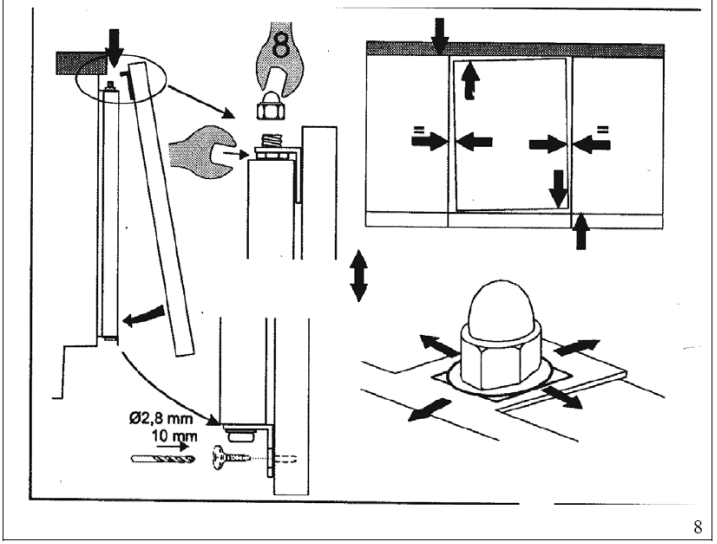

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Wykrywanie i usuwanie usterek

Wadliwe działanie urządzenia nie zawsze spowodowane jest usterką techniczną i często wynika z nieprawidłowej instalacji lub użytkowania. Aby uniknąć niepotrzebnego wzywania serwisu technicznego i związanych z tym kosztów, najpierw zaleca się przeprowadzić następująca procedurę.

Symptom	**Działanie**
Urządzenie nie działa	Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego;
	Upewnić się, że termostat jest ustawione w pozycji innej niż „ ”;
	Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym;
	Sprawdzić, czy w obwodzie zasilania nie przepalił się bezpiecznik lub czy nie zadziałał wyłącznik automatyczny;
	Upewnić się, że kabel zasilający jest nieuszkodzony.
Temperatura wewnętrzna nie jest dostatecznie niska	Upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte;
	Sprawdzić, czy obieg powietrza jest swobodny;
	Sprawdzić, czy nastawa termostatu jest prawidłowa;
	Sprawdzić, czy chłodziarko-zamrażarka nie jest ustawiona w pobliżu źródeł ciepła;
	Sprawdzić, czy skraplacz nie jest zabrudzony;
Temperatura wewnętrzna jest za niska	Sprawdzić, czy nastawa termostatu jest prawidłowa.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły	Ustawić pokrętło termostatu na właściwą regulację temperatury.
	Upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
	Duże ilości żywności zostały ostatnio umieszczone w chłodziarko-zamrażarce i/lub drzwi były często otwierane.
	Upewnić się, że wentylacja w pomieszczeniu działa prawidłowo.
Oświetlenie wewnętrzne nie działa	Upewnić się, że urządzenie jest włączone. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, zdjąć osłonę z obudowy termostatu i sprawdzić, czy żarówka jest prawidłowo dokręcona. W przypadku przepalenia się żarówki, wymienić na nową żarówkę o mocy 15W na napięcie wskazane na tabliczce informacyjnej wewnątrz obudowy.

Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych sprawdzeń/ działań, usterka nie została wyeliminowana, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Jeżeli urządzenie jest na gwarancji, należy upewnić się, że powyższe sprawdzenia zostały przeprowadzone ponieważ pracownik serwisu wystawi rachunek za wizytę, jeżeli przyczyną nie była awaria mechaniczna lub elektryczna.

Downloaded from www.vandenborre.be

ES

CANDY

FRIGORÍFICO

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

CRU 160E

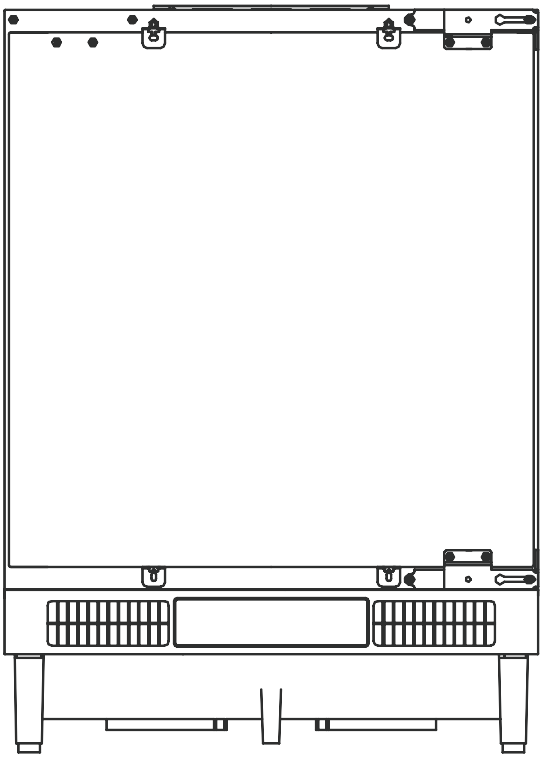

Downloaded from www.vandenborre.be

Estimado cliente:
Gracias por su confianza y por haber adquirido este electrodoméstico. Esperamos que cumpla con éxito la tarea para la que está diseñado durante muchos años.

CONTENIDO

Advertencias

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE.....3
INSTALACIÓN.....4
Instrucciones de instalación.....4
Colocación.....5
Conexión eléctrica.....5
Conecte el electrodoméstico siempre a un sistema con toma de tierra5
Limpieza del interior antes de su utilización.....5
Cómo eliminar la balda del electrodoméstico.....6
FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO.....6
Funcionamiento –regulación de la temperatura.....6.
Almacenaje de alimentos y bebidas.....7
Baldas de alimentos.....7
Colocación de las rejillas internas de la puerta.....7
IMPORTANTE.....8
Descongelar el electrodoméstico.....8
Descongelación del congelador.....8
Bombilla del frigorífico.....8
Períodos de inutilidad.....9
Localización de averías.....14

Downloaded from www.vandenborre.be

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estas advertencias se redactaron para asegurar la seguridad del usuario y de los demás.
Lea detenidamente el manual antes de instalar y utilizar el electrodoméstico y consérvelo siempre junto con el mismo para consultas futuras.

- Desconecte el enchufe principal antes de realizar limpieza o mantenimiento alguno (por ejemplo, para cambiar la bombilla en algunos modelos).

  Este electrodoméstico no está pensado para que lo utilicen niños o personas discapacitadas salvo que estén debidamente supervisados por una persona responsable que garantice que puedan utilizar el electrodoméstico con total seguridad. Ha de vigilarse a los niños pequeños para asegurarse así que no juegan con el electrodoméstico.
  Cualquier modificación en las conexiones eléctricas que haya que hacer para la instalación del electrodoméstico las realizará un técnico cualificado.
  No ponga los dedos cerca de la bisagra ya que podría pillárselos.

- Una vez terminada la instalación compruebe que el electrodoméstico no machaca el cable eléctrico.

- El electrodoméstico ha de reposar durante 2 horas después de la instalación antes de encenderlo permitiendo así que el refrigerante vuelva a su sitio.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico exclusivamente, y en concreto para el almacenaje de alimentos perecederos.

- Durante el funcionamiento normal el condensador y el compresor situados en la parte posterior del electrodoméstico pueden alcanzar temperaturas elevadas; asegúrese de que la instalación se realiza de acuerdo con las instrucciones que se recogen en este manual. Una ventilación insuficiente impedirá el funcionamiento del aparato y podría dañarlo. Nunca cubra u obstruya los conductos de ventilación del electrodoméstico.

- No utilice la base, los cajones o las puertas para subirse o apoyarse.

- No transporte el electrodoméstico en posición horizontal porque el aceite del compresor puede introducirse en el circuito de refrigeración.

- Todos los frigoríficos y congeladores tienen superficies en las que se puede acumular la escarcha. Dependiendo del modelo esta escarcha se puede eliminar de forma automática (descongelación automática) o manual cuando sea necesario. No intente retirar la acumulación de hielo con objetos cortantes ya que puede dañar el evaporador y restar eficacia al electrodoméstico. Deje que el hielo se derrita de forma natural; no utilice agua caliente.

- No introduzca bebidas con gas o botellas de agua en los cajones de temperatura más baja (congelador/ enfriador)

Downloaded from www.vandenborre.be

- Recomendamos no introducir líquidos o alimentos calientes en el frigorífico o recipientes desmoldables.

- No modifique su electrodoméstico.

- El refrigerante y el aislamiento del electrodoméstico no contiene gases nocivos para el ozono ni contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, la retirada del electrodoméstico ha de hacerse siguiendo las normas relacionadas con la protección del medioambiente.

- Las unidades contienen isobutano (R600a). En todo caso la etiqueta que hay en el interior de la unidad muestra el tipo de refrigerante utilizado. Todas las unidades han de transportarse e instalarse con el máximo cuidado ya que un golpecito o una sacudida podría dañar el circuito de refrigeración.

- El incumplimiento del requisito mencionado podría afectar negativamente al funcionamiento de la unidad con R134a o R600a. Además, en presencia de R600a los daños en el circuito de refrigeración podrían derivar en peligro de explosión derivado de escapes o llamas externas.
  En caso de daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente más cercano, ventile la habitación en la que está el electrodoméstico y evite llamas o reparaciones en la unidad. Atención, no utilice equipos eléctricos dentro del compartimento de almacenaje de alimentos.

- Una película de polietileno protege los paneles laterales y la puerta del electrodoméstico. Retire esta película antes de la instalación. La película garantiza una superficie acabada intacta y evita ralladuras u otros daños durante su transporte. No tiene más que retirarla con la mano y depositarla en el sitio adecuado para el reciclaje de este tipo de material.

INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación:
Antes de instalarlo, lea detalladamente las instrucciones para evitar una serie de problemas.
Fig 2 –Dimensiones de montaje
Fig 3 –Regulación de la altura
Fig 4 –Instalación del electrodoméstico debajo de una encimera
Fig 5 –Encajar el electrodoméstico debajo de una encimera
Fig 6 –Intercambio de puerta
Fig 7, Fig 8 –Montaje de la puerta del mueble de la cocina

Downloaded from www.vandenborre.be

Colocación

Coloque el electrodoméstico lejos de las fuentes de calor como hornos, radiadores, luz solar directa, etc. Se asegura un rendimiento y una seguridad máxima siempre y cuando se mantenga la temperatura interna correcta para el tipo de unidad tal y como se detalla en la placa de datos de servicio.

Categoría	Temperatura ambiente
SN	de +10ºC a +32ºC
N	de +16ºC a +32ºC
ST	de +16ºC a +38ºC
T	de +16ºC a +43ºC

Los electrodomésticos no han de exponerse a la lluvia. Tiene que permitirse la circulación suficiente de aire en la parte posterior inferior de los electrodomésticos ya que una ventilación deficiente puede afectar al rendimiento. Los electrodomésticos integrados han de colocarse lejos de las fuentes de calor –por ejemplo, calentadores- y de la luz solar directa.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el electrodoméstico a la corriente, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de datos se corresponden con el voltaje del edificio.
Una variación de +6v a +6v es tolerable respecto al voltaje indicado. Para trabajar con otros voltajes se requiere un autotransformador adecuado.

Conecte el electrodoméstico siempre a un sistema con toma de tierra

En el apartado anterior, si la red no tiene toma de tierra, conecte el electrodoméstico a un sistema secundario con toma de tierra. Consulte a un técnico para que haga la toma de tierra de acuerdo con los estándares actuales.
El fabricante no se hace responsable si en el apartado anterior no se atiende a los estándares de prevención.

Limpieza del interior antes de su utilización

Antes de utilizarlo, limpie todas las piezas internas con agua caliente y detergente neutro para eliminar el olor a “nuevo” y séquelo. No emplee detergentes abrasivos y/o limpiadores que puedan dañar el electrodoméstico.

Downloaded f
denborre.be

Cómo eliminar la balda del electrodoméstico

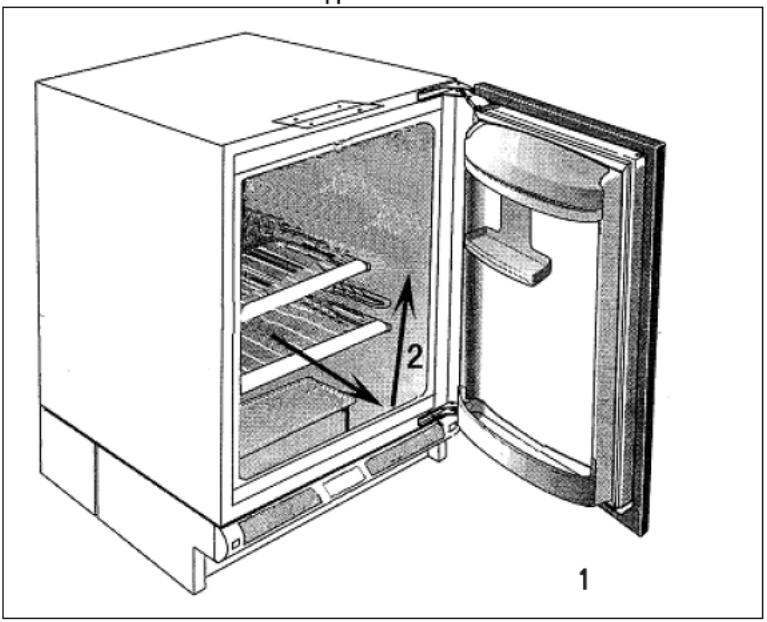

La balda se puede cambiar de sitio y colocarse en cualquiera de las guías que hay dentro del electrodoméstico. Lleva un sistema antideslizante.
En caso de que quiera ajustar las baldas o extraerlas del electrodoméstico (Fig 1).

1. Eleve la balda con la mano y tire hacia usted hasta que enganche la guía.
2. Eleve la balda y tire hacia fuera inclinándola entre la puerta y el electrodoméstico.

* La recolocación es realizando el proceso inverso.

FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento –regulación de la temperatura

Para conectar el electrodoméstico, gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj de "●" (parada) hasta la temperatura de frío necesaria:

- Número más bajo= menos frío
- Número más alto= más frío

Los congeladores se pueden ajustar con la luz del indicador de la siguiente forma: luz naranja indica un funcionamiento continuo, luz verde indica un funcionamiento normal, la luz roja de alarma indica una temperatura demasiado elevada. La temperatura interna del electrodoméstico se mantiene constante de forma automática. En general se recomienda una configuración intermedia del termostato.

- Si se configura el termostato a una temperatura superior con una temperatura ambiente superior y almacenando gran cantidad de alimentos, el funcionamiento puede ser continuo la formación de escarcha o hielo en las paredes más frías.

Downloaded from www.vandenborre.be

- En estos casos, coloque el termostato en la configuración más baja en algunos modelos.

Almacenaje de alimentos y bebidas

Para una utilización óptima del compartimento frigorífico fíjese en las instrucciones siguientes:
No coloque líquido o alimentos calientes en el frigorífico mientras todavía esté caliente;
Tape o envuelva los alimentos antes de almacenarlos (sobre todo los alimentos que contienen especias);
Distribuya los alimentos de forma que el aire pueda circular libremente dentro del compartimento.

Carne (todos los tipos): envuélvala con materiales protectores y consérvelos durante 1 o 2 días como máximo.

Alimentos cocinados o comidas frías, etc.: cúbralas bien y colóquelas en el frigorífico.

La fruta y la verdura deberían limpiarse y colocarse en el cajón adecuado.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos deberían guardarse en el frigorífico a menos que estén empezados.

Baldas de alimentos

Las paredes de la zona de almacenamiento frío tienen guías que permiten la incorporación de rejillas o baldas en varias posiciones según las necesidades.

Colocación de las rejillas internas de la puerta

Las rejillas internas de la puerta se pueden colocar de diferente forma. Para cambiar la colocación:
Tire por la rejilla hacia fuera y desencájela de su sitio y colóquela en la posición nueva.
La rejilla superior se puede extraer para una limpieza completa.

Almacenaje de alimentos congelados/ alimentos frescos en proceso de congelación

Los electrodomésticos con compartimentos con el símbolo (**) se pueden utilizar para guardar alimentos congelados durante un máximo de n mes. Los electrodomésticos con el símbolo (***) son adecuados para guardar alimentos congelados pero no para congelar alimentos frescos, mientras que los electrodomésticos con el símbolo * *** son adecuados para ambos usos.

- Para guardar alimentos congelados, asegúrese de que donde los compre los hayan guardado de forma correcta.
- El intervalo de tiempo entre su adquisición y la colocación del alimento en el congelador ha de ser el mínimo posible.
- No exceda el tiempo de conservación indicado en el embalaje del alimento.
- Abra la puerta del congelador sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

En el caso de ponerlo en marcha después de períodos prolongados en desuso, coloque el mando del termostato en la configuración más elevada y conecte el electrodoméstico sin carga durante 2-3 horas. A continuación introduzca los alimentos en el frigorífico y ajuste el termostato en una configuración intermedia.
Los electrodomésticos con compartimentos que no tenga símbolo alguno no están recomendados para la congelación de alimentos frescos ni para conservar alimentos congelados.

Downloaded from www.vandenborre.be

IMPORTANTE

- Si los alimentos guardados en el congelador se descongelan por accidente, por ejemplo, por un fallo de electricidad, deben consumirse en breve aunque no se hayan descongelado completamente. Los alimentos pueden volver a congelarse una vez cocinados (electrodomésticos ****).
- Las interrupciones breves (hasta un máximo de 6-8 horas) no afectan al congelado de los alimentos.

Descongelar el electrodoméstico

- La escarcha en la parte interna de las paredes de enfriado se elimina automáticamente cada vez que el compresor motor se desconecta. El agua de la escarcha derretida se recoge en un canal que deriva en un recipiente instalado encima del compresor motor en la parte posterior de la unidad. El calor generado por el compresor motor asegura la evaporación del agua.
- Limpie periódicamente la salida de drenaje del agua de la escarcha 8en el centro del conducto) en el compartimento del frigorífico.
- La escarcha puede extraerse del compartimento del congelador **** una vez que alcance un espesor de más de 3-4 mm. Si, por otro lado, se forma una capa de hielo siga las instrucciones de descongelación.
- No utilice objetos metálicos o algo puntiagudo para eliminar el hielo ya que podría dañar el electrodoméstico de forma irreparable.

Descongelación del congelador

- 24 horas antes de descongelarlo, coloque el mando del termostato en el máximo en los electrodomésticos *** y conecte el interruptor en el modo continuo (indicador de luz naranja) en los electrodomésticos ****. Esto asegura un enfriado suficiente de los alimentos y la preparación para el vaciado del compartimento.
- Retire el congelado (los alimentos del compartimento del frigorífico de los electrodomésticos **** también hay que retirarlos) y guardarlos en un lugar seco y frío para evitar su descongelación rápida.
- Desconecte la corriente y ponga el mando del termostato en “0”.
- Deje la puerta del electrodoméstico entreabierta; el congelador tiene un canal a través del cual se recogerá el agua del hielo derretido en un contendor (de todo tipo). Los electrodomésticos con un compartimento interno tienen una balda que separa el compartimento del resto del frigorífico; esta balda tiene un agujero por el que se filtra el agua a un contendor que debe colocar debajo. Una vez se haya descongelado completamente, límpielo y vuelva a colocar la balda.
- Para completar la función de descongelado, limpie el interior del electrodoméstico con agua caliente y un poco de vinagre y séquelo. Vuelva a conecta el electrodoméstico a la corriente y coloque el mando del termostato al máximo. Vuelva a colocar los alimentos en el congelador y después de dos o tres horas coloque el mando del termostato en la posición normal.

Bombilla del frigorífico

La sección central de la caja del termostato tiene una bombilla para la iluminación interna. Si tiene que cambiarla desconecte el electrodoméstico de la corriente, retire la rejilla de protección de la caja del termostato y desenrosque la bombilla. Cámbiela por una del mismo voltaje, vuelva a colocar la rejilla en la caja del termostato y conecte de nuevo el electrodoméstico a la corriente.

Downloaded from ww
denborre.be

Períodos de inutilidad

En el caso de períodos prolongados de inutilidad, limpie el electrodoméstico después de vaciarlo, desconéctelo de la corriente y deje la puerta entreabierta para evitar la formación de olores desagradables.

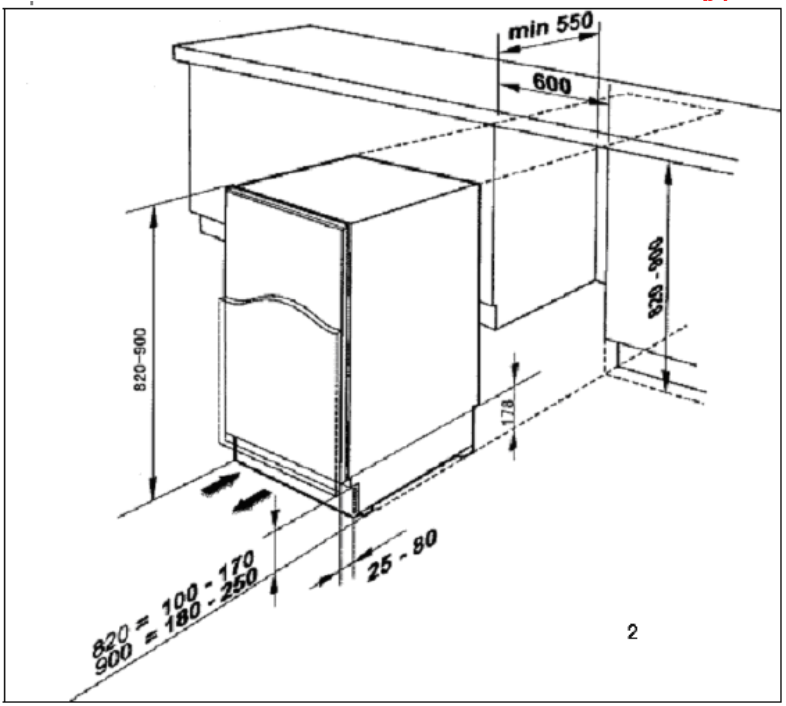

Downloaded
denborre.be

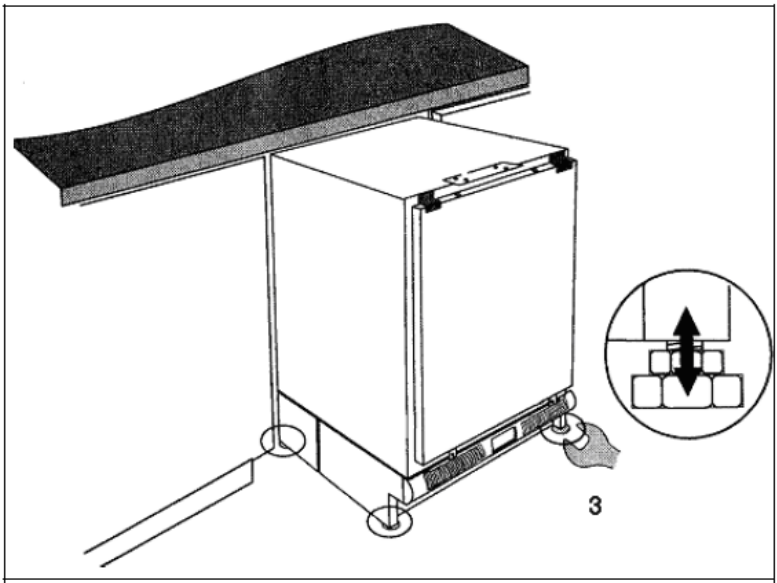

3

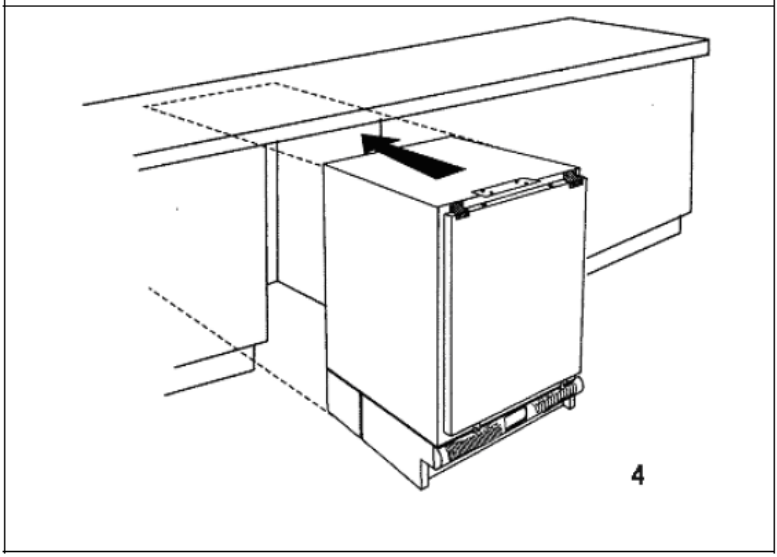

4

Download

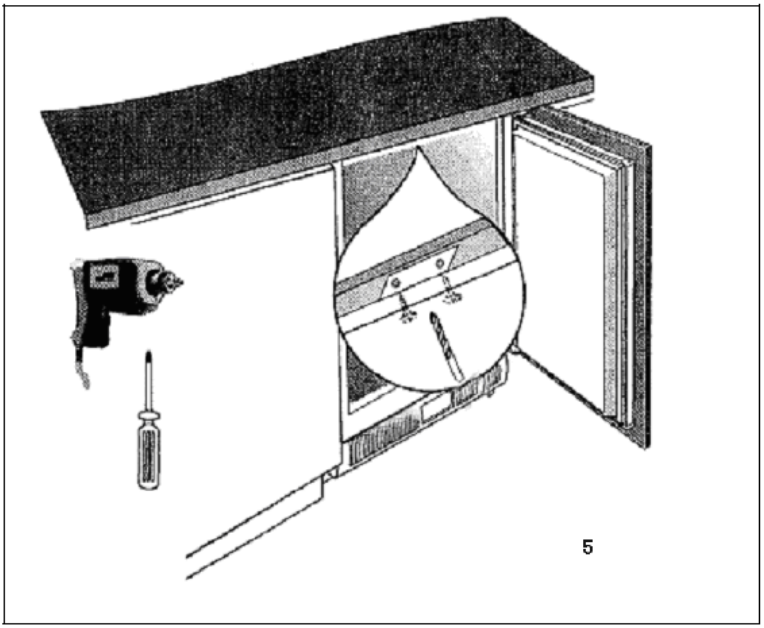

denborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

- Pasos antes de instalar la puerta exterior
- Asegúrese que de está vacío y desenchufado
- Le recomendamos que tenga con usted a alguien que pueda ayudarle

HERRAMIENTAS

- Destornillados Phillips
- Destornillador plano

ADVERTENCIA: tenga cuidado al abrir las bisagras, tienen muelles y pueden dañarle la mano si se cierran.

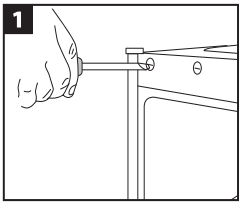

Extraiga la chapa de cierre de la parte exterior del frigorífico

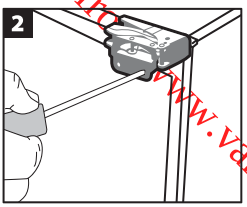

Con la puerta cerrada, retire los tornillos de la parte externa de las bisagras. Empiece por la bisagra superior

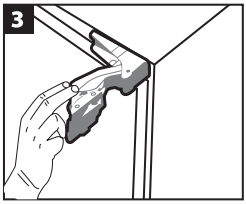

Retire las bisagras de la puerta

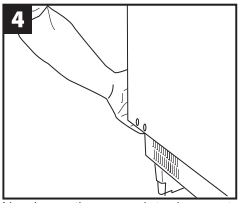

Al mismo tiempo sujete la puerta por la parte inferior. Cuidado con las bisagras. Sujete la puerta.

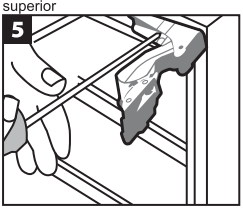

Con la bisagra superior abierta, desenrosque los tornillos que sujetan la caja. Cuidado con la bisagra, utilice un destornillador largo si tiene

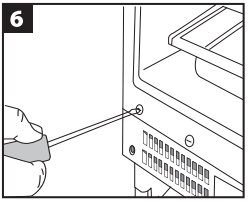

Extraiga la placa de cierre de la caja

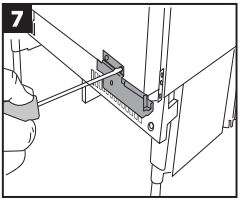

Gire la bisagra 180 grados. Vuelva a atornillar los tornillos

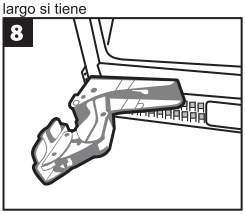

Repita la misma operación con la otra bisagra. Vuelva a colocar las placas de cierre

Recoloque la puerta y vuelva a ajustar las bisagras

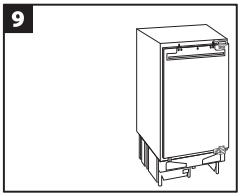

Compruebe que la puerta del frigorífico está nivelada horizontal y verticalmente y que el sello de la puerta está correcto por todas partes antes de volver a poner los tornillos de cierre

6

Downloaded from denborre.be

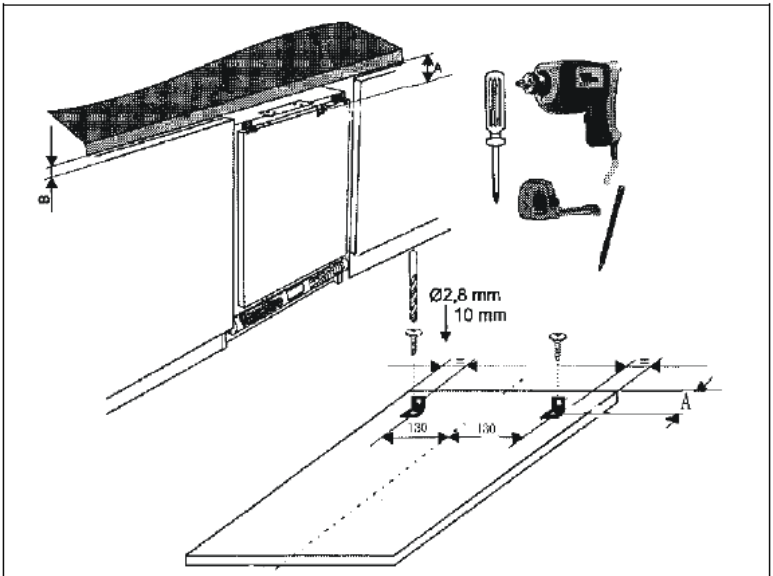

7

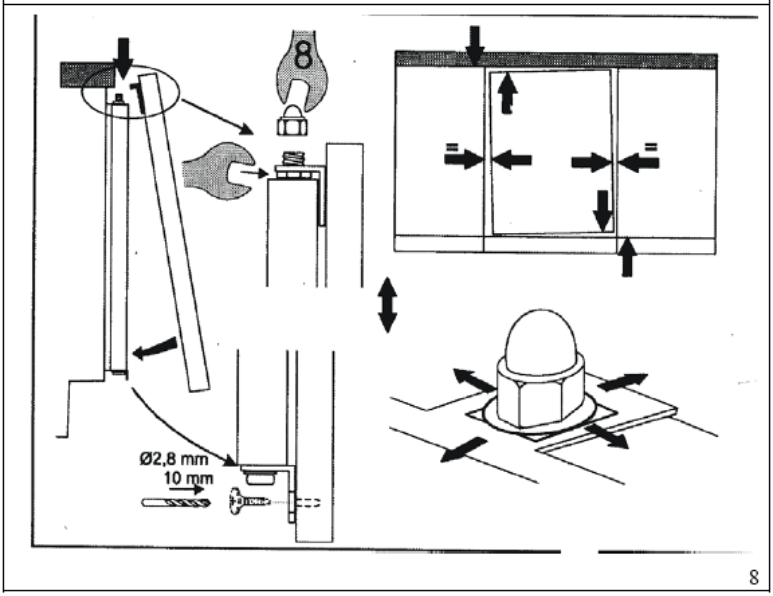

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Localización de averías

El mal funcionamiento del electrodoméstico no se debe siempre a un fallo técnico sino que se debe, a veces, a una instalación o utilización incorrecta. Para evitar ayuda técnica innecesaria y los gastos asociados sugerimos realice los procedimientos siguientes.

Incidente	Qué hacer
Fallo en el funcionamiento del electrodoméstico	Compruebe que está conectado a la corriente;
	Compruebe que el termostato no está en " ";
	Compruebe que el enchufe está colocado correctamente en la clavija;
	Compruebe que el cortocircuito automático de la corriente no está estropeado o que el fusible está fundido;
	Compruebe que el cable eléctrico no está estropeado;
La temperatura interna no es lo suficientemente fría	Compruebe que la puerta se cierra bien;
	Compruebe que el aire puede circular con facilidad;
	Compruebe que la configuración del termostato sea la correcta;
	Compruebe que el frigorífico no está cerca de fuentes de calor;
	Compruebe que el condensador está limpio;
La temperatura interna es demasiado baja	Compruebe que la configuración del termostato sea la correcta;
El compresor está siempre trabajando	Ajuste el termostato para un control correcto de la temperatura;
	Compruebe que la puerta esté cerrada;
	Se colocó dentro del electrodoméstico una gran cantidad de alimentos recientemente / y o la puerta se abrió continuamente;
	Compruebe que la ventilación del aire no está obstruida.
La bombilla interna no funciona	Compruebe que el electrodoméstico está enchufado. Si ese no es el fallo desenchúfelo de la corriente, extraiga la rejilla protectora de la caja del termostato y compruebe que la bombilla está apretada. Cambie la bombilla estropeada por una nueva de 15 w que funcione con el mismo voltaje que el que se indica en la placa de datos dentro de la unidad.

Si después de las comprobaciones anteriores sigue fallando, llame a atención al cliente local. Los clientes con garantía han de asegurarse que hacer las comprobaciones anteriores ya que el mecánico cobrará los servicios si el fallo no es mecánico o si no se trata de un fallo eléctrico.

RU

Downloaded from www.vandenborre.be

FRIGIDER

MANUAL DE UTILIZARE

CRU 160E

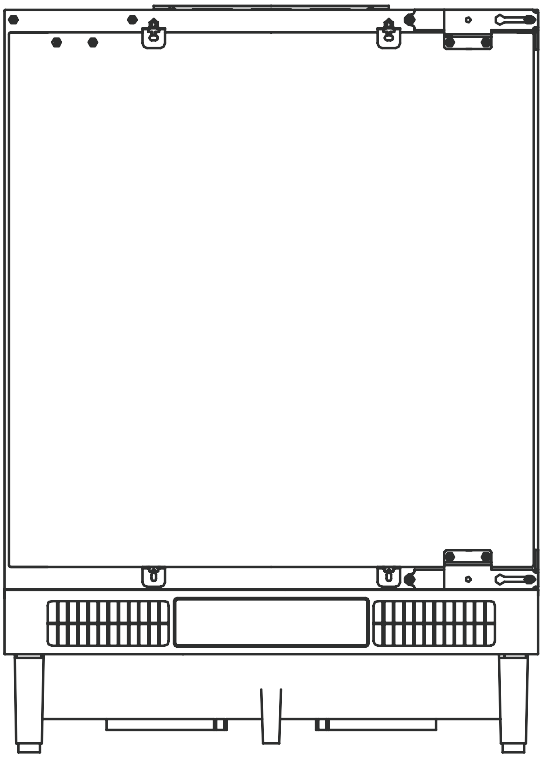

RU

Downloaded from www.vandenborre.be

Stimați clienți,
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă dorim să îl utilizați cu succes cât mai mulți ani !

CUPRINS

Avertizări

AVERTIZARE ŞI INFORMAȚII IMPORTANTE.....3
Instrucțiuni de instalare.....4
Amplasare.....5
Conexiuni electrice.....5
Conectați aparatul la un sistem prevăzut cu împământare.....5
Curățarea interiorului înainte de utilizare.....5
Cum să scoateți raftul din aparat.....6
UTILIZARE ŞI FUNCȚII.....6
Reglarea temperaturii.....6
Depozitarea alimentelor şi băuturilor.....7
Fructele şi legumele trebuie să fie curățate şi depozitate în sertar.....7
Rafturile pentru alimente.....7
Poziționarea tăvilor uşii.....7
Depozitarea alimentelor congelate / congelarea alimentelor proaspete 7
IMPORTANT.....8
Decongelarea aparatului.....8
Decongelarea congelatorului.....8
Becul din frigider.....8
Perioade de neutilizare.....9
Probleme tehnice.....14

Downloaded from www.vanbenborre.be

RU

AVERTIZARE ŞI INFORMAŢII IMPORTANTE

Aceste avertizări au fost oferite pentru o utilizare în siguranţă. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a instala şi de a utiliza aparatul şi păstraţi-l împreună cu aparatul pentru referinţe ulterioare.

- Deconectaţi ştecherul înainte de a curăţa sau de a întreţine aparatul (de exemplu înlocuirea becului în cazul modelelor respective).

  Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copiii mici sau persoanele cu dizabilităţi decât sub supravegherea unei persoane adulte responsabile, pentru a fi siguri de faptul că aparatul este utilizat în siguranţă. Copiii mici trebuie să fie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
  Eventualele modificări ale circuitului electric trebuie să fie realizate de către un tehnician calificat pentru a se putea realiza instalarea aparatului.
  Nu puneţi degetele în apropierea balamalelor, deoarece vă puteţi răni.

- Verificaţi ca aparatul să nu fie aşezat pe cablul de alimentare.

- Aparatul trebuie să fie lăsat 2 ore după instalare inainte de a fi pornit, pentru a permite agentului refrigerant să se aşeze.

- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic, numai pentru depozitarea alimentelor.

- În timpul utilizării normale, condensatorul şi compresorul situate în partea din spatele aparatului pot atinge temperaturi mari; asiguraţi-vă de faptul că instalarea este realizată în conformitate cu instrucţiunile din acest manual. O aerisire inadecvată poate afecta funcţionarea şi poate avaria aparatul. Nu acoperiţi şi nu obstrucţionaţi orificiile de aerisire de pe aparat.

- Nu vă aşezaţi pe baza, sertarele, uşile, etc. aparatului şi nu le utilizaţi ca suport.

- Nu transportaţi aparatul în poziţie orizontală, deoarece uleiul din compresor poate curge în circuitul refrigerant.

- Toate frigiderele şi congelatoarele au suprafeţe pe care se depune gheaţă. În funcţie de model, această gheaţă poate fi îndepărtată automat (decongelare automată) sau manual atunci când este nevoie. Nu încercaţi să îndepărtaţi gheaţa cu obiecte ascuţite doarece poate fi avariat evaporatorul şi poate fi afectată eficienţa aparatului. Lăsaţi gheaţa să se topească natural; nu utilizaţi apă fierbinte.

- Nu introduceţi băuturi carbogazoase sau sticle cu apă în compartimentele cu temperatură scăzută (congelator / frigider).

Downloaded from www.vanuenborre.be

- Vă recomandăm să nu introduceți lichide sau alimente fierbinți în frigider.

- Nu încercați să reparați singuri aparatul. Reparațiile realizate de către persone neautorizate pot duce la avarii serioase; contactați cel mai apropiat centru de service autorizat și utilizați numai piese de schimb originale.

- Nu realizați modificări asupra aparatului.

- Agentul refrigerant și izolația aparatului nu conțin gaze dăunătoare stratului de ozon sau care contribuie la efectul de seră. Reciclarea aparatului trebuie să fie realizată în conformitate cu standardele privind protecția mediului.

- Aparatele sunt alimentate cu izobutan (R600a). În orice caz, eticheta din interiorul unității indică tipul de agent refrigerant utilizat. Toate aparatele trebuie să fie transportate și instalate cu grijă, deoarece orice lovituri sau bruscări pot avaria circuitul refrigerant.

- Nerespectarea cerințelor de mai sus poate duce la nefuncționarea aparatului cu R134a sau R600a. În plus, în prezența gazului R600a, orice avarii ale circuitului refrigerant pot duce la explozii provocate de scântei sau foc din exterior. În cazul producerii unei avarii, contactați cel mai apropiat centru de service, aerisiți încăperea unde este situat aparatul și evitați expunerea la foc și reparațiile asupra acestuia. Atenție! Nu utilizați echipamente electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor.

- Panourile laterale și ușa aparatului sunt acoperite cu o folie din plastic. Această folie trebuie să fie îndepărtată înainte de instalare. Folia garantează suprafețe cu un finisaj intact și previne producerea de zgârieturi sau alte avarii ce pot apare în timpul transportului. Îndepărtați manual și reciclați materialul din plastic reciclabil.

INSTALARE

Instrucțiuni de instalare:

Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile pentru a evita anumite probleme.
Fig. 2 – Dimensiunile spațiului de incorporare
Fig. 3 – Reglarea înălțimii
Fig. 4 – Instalarea aparatului sub o suprafață de lucru
Fig. 5 – Fixarea aparatului sub suprafața de lucru
Fig. 6 – Modificarea direcției de deschidere a ușii
Fig. 7, Fig. 8 – Montarea ușii mobilierului de bucătărie

Downloaded from www.vandenborre.be

Amplasare
Amplasați aparatul la distanță de surse de căldură cum ar fi cuptoarele, radiatoarele, lumina directă a soarelui, etc. Performanțele maxime și siguranța sunt garantate prin menținerea temperaturii interioare corecte pentru clasa din care face parte aparatul, așa cum este specificat pe plăcuța cu date tehnice.

Categorie	Temperatură ambientală
SN	De la +10˚C la +32˚C
N	De la +16˚C la +32˚C
ST	De la +16˚C la +38˚C
T	De la +16˚C la +43˚C

Aparatele nu trebuie să fie expus la acțiunea ploii. În partea de jos trebuie să se asigure o bună circulație a aerului, deoarece o circulație necorespunzătoare a aerului poate afecta performanțele de funcționare ale aparatului. Aparatele incorporate trebuie să fie amplasate la distanță de sursele de căldură cum ar fi radiatoarele și lumina directă a soarelui.

Conexiuni electrice
Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare cu energie, asigurați-vă de faptul că voltajul și frecvența indicate pe plăcuța cu date tehnice corespund cu cele de alimentare.
Se admite o abatere de -6V până la +6V. Pentru utilizarea cu alte voltaje, este necesar un autotransformator corespunzător.

Conectați aparatul la un sistem prevăzut cu împământare
Dacă sursa de alimentare nu este prevăzută cu împământare, conectați aparatul la un sistem separat. Consultați un tehnician specializat pentru a realiza conexiunile în conformitate cu standardele curente.
Producătorul nu se face responsabil pentru nerespectarea standardelor de mai sus privind prevenirea accidentelor.

Curățarea interiorului înainte de utilizare
Înainte de utilizare, curățați toate componentele interioare cu apă caldă și detergent neutru pentru a îndepărta mirosul de nou și ștergeți bine. Nu utilizați detergenți abrazivi și / sau pudre ce pot avaria aparatul.

Downloaded
vandenborre.be

Cum să scoateți raftul din aparat

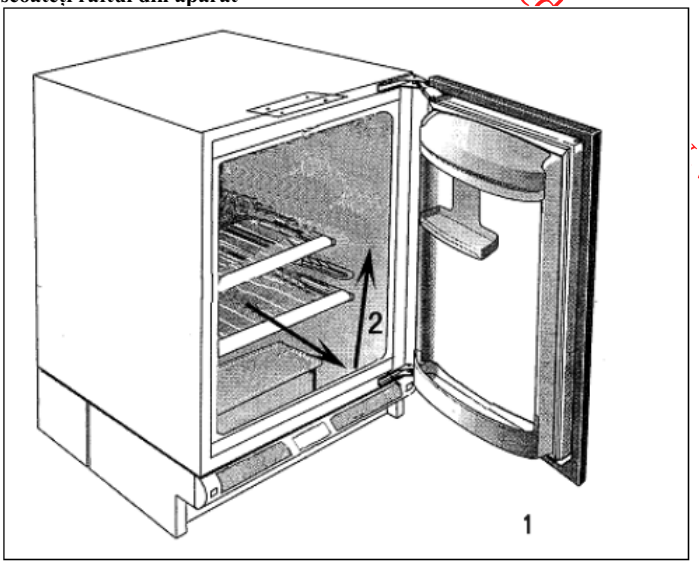

Raftul poate fi aşezat aleator pe ghidajele din interiorul aparatului. Este protejat împotriva alunecării.

În cazul în care doriți să ajustați sau să îndepărtați rafturile din interiorul aparatului (Fig. 1).

1. Ridicați raftul cu mâna şi trageți spre dumneavoastră până când ajunge la spațiul din slotul ghidajului.
2. Ridicați raftul şi trageți de el înclinat între uşă şi aparat.
   - Reintroduceți în ordinea inversă.

UTILIZARE ŞI FUNCȚII

Reglarea temperaturii

Pentru a porni aparatul, rotiți butonul termostat de pe poziția „●” (stop) pe temperatura de răcire dorită:

- Număr mic = mai puțin rece
- Număr mare = mai rece

Congelatoarele pot fi prevăzute cu indicatoare luminoase în felul următor: indicatorul portocaliu pentru funcționare continuă, indicator verde pentru funcționare normală, indicator roşu pentru avertizare atunci când temperatura este prea mare. Temperatura interioară a aparatului este menținută constant. Este recomandată o setare intermediară a termostatului.

- Pentru setările ridicate ale termostatului cu o temperatură ambientală ridicată şi o cantitate mare de alimente depozitate, funcționarea poate fi continuă şi se va forma gheață pe pereții aparatului.

Downloaded from www.vandenborre.be

- În aceste cazuri, poziționați butonul termostat pe o setare mai mică.

Depozitarea alimentelor și băuturilor
Pentru o utilizare optimă a compartimentelor frigiderului, observați următoarele instrucțiuni:
Nu introduceți lichide sau alimente fierbinți în frigider.
Acoperiți sau înfășurați alimentele înainte de depozitare (alimentele condimentate în mod deosebit).
Aranjați alimentele în așa fel încât aerul să circule liber în jurul compartimentelor.
Carne (toate tipurile): înfășurați în material protector și depozitați pentru maxim 1-2 zile.
Alimentele preparate și alimentele reci trebuie să fie acoperite și depozitate în orice poziție în frigider.
Fructele și legumele trebuie să fie curățate și depozitate în sertar.
Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul trebuie să fie depozitate în frigider doar dacă sunt ambalate.

Rafturile pentru alimente
Pereții zonei de depozitare sunt prevăzuți cu ghidaje, pentru a permite introducerea grilajelor sau a rafturilor în diferite poziții.

Poziționarea tăvilor ușii
Tăvile de pe ușă pot fi introduse în diferite poziții. Pentru a schimba poziția, procedați în felul următor.
Scoateți tava și introduceți-o în noua poziție.
Tava superioară poate fi îndepărtată pentru a asigura o bună curățare atunci când este nevoie.

Depozitarea alimentelor congelate / congelarea alimentelor proaspete
Aparatele cu compartimentele cu simbolul ** poate fi utilizat pentru a depozita alimentele congelate pentru maxim o lună. Aparatele cu simbolul *** sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor congelate însă nu și pentru congelarea alimentelor proaspete, în timp ce aparatele cu simbolul **** sunt adecvate pentru ambele moduri de utilizare.

- Pentru a depozita alimentele congelate, asigurați-vă de faptul că furnizorul a depozitat corespunzător produsul.
- Intervalul de timp dintre cumpărarea și introducerea alimentelor în congelator trebuie să fie cât mai scurt.
- Nu depășiți perioada de timp indicată pe ambalajul alimentelor.
- Deschideți ușa congelatorului doar dacă este nevoie și pentru scurt timp.

În cazul utilizării după o perioadă îndelungată de neutilizare, setați butonul termostat pe cea mai mare setare și porniți aparatul fără alimente în interior timp de 2-3 ore, apoi introduceți alimentele dorite și ajustați butonul termostat pe o setare intermediară.
Aparatele cu compartimente care nu au simboluri nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete și pentru depozitarea alimentelor congelate.

Downloaded from www.vandenborre.be

IMPORTANT

- Dacă alimentele depozitate în compartimentul congelatorului sunt decongelate accidental, de exemplu datorită unei întreruperi de alimentare cu energie, acestea trebuie să fie consumate într-un interval scurt de timp chiar dacă nu sunt decongelate complet. Alimentele pot fi de asemenea recongelate după ce au fost preparate (aparat cu simbol ****).
- Întreruperile scurte (de maxim 6-8 ore) nu afectează alimentele congelate.

Decongelarea aparatului

- Gheața de pe pereții interiori ai frigiderului este eliminată automat de fiecare dată când se oprește motorul compresorului. Apa provenită din gheața topită este colectată printr-un canal, care se varsă într-o tavă instalată sub motorul compresorului în partea din spatele aparatului. Căldura generată de motorul compresorului asigură evaporarea apei.
- Curățați periodic orificiul de evacuare a apei decongelate (în partea din centrul tăvii) din compartimentul frigiderului.
- Gheața trebuie să fie îndepărtată din compartimentul congelatorului **** atunci când ajunge la grosimi de peste 3-4 mm.
- Nu utilizați obiecte metalice sau alte obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața deoarece avariile pot fi ireparabile.

Decongelarea congelatorului

- Cu 24 de ore înainte de decongelare, rotiți butonul termostat pe setarea maximă de pe aparatele cu simbolul **** și porniți pe modul de funcționare continuă (indicatorul portocaliu aprins) în cazul aparatelor cu simbolul ****. Acest lucru asigură o răcire suficientă a alimentelor și pregătirea pentru golirea compartimentului.
- Îndepărtați alimentele congelate (alimentele din compartimentul frigiderului aparatelor cu simbolul **** trebuie să fie de asemenea îndepărtate) și depozitați-le într-un loc răcoros și uscat pentru a preveni decongelarea rapidă.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză și setați butonul termostat pe poziția „0”.
- Lăsați ușa aparatului ușor deschisă; congelatorul este prevăzut cu un canal prin care gheața topită este evacuată către recipient (de orice tip). Aparatele cu un compartiment intern sunt prevăzute cu un raft ce separă compartimentul de restul frigiderului; acest raft este prevăzut cu un orificiu prin care apa poate fie evacuată într-un recipient ce trebuie așezat dedesubt. După ce a fost decongelat complet, curățați-l bine și apoi puneți raftul la loc.
- După decongelare, curățați interiorul aparatului cu apă caldă și puțin oțet apoi ștergeți bine. Reconectați aparatul la sursa de alimentare cu energie și setați butonul termostat pe maxim. Introduceți alimentele înapoi în congelator și după aproximativ două sau trei ore repoziționați butonul termostat pe setarea normală.

Becul din frigider

Secțiunea centrală a termostatului este prevăzută cu un bec pentru iluminarea interioară. Dacă este necesară înlocuirea becului, deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie, îndepărtați grilajul de protecție de pe unitatea termostatului și deșurubați becul. Înlocuiți-l cu unul de același voltaj, puneți grilajul la loc pe unitatea termostatului și reconectați aparatul la sursa de alimentare cu energie.

Downloaded from w vandenborre.be

Perioade de neutilizare

În cazul unei perioade îndelungate de neutilizare, curățați bine aparatul după ce a fost golit, deconectați aparatul de la sursa de alimentare şi lăsați uşa uşor deschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

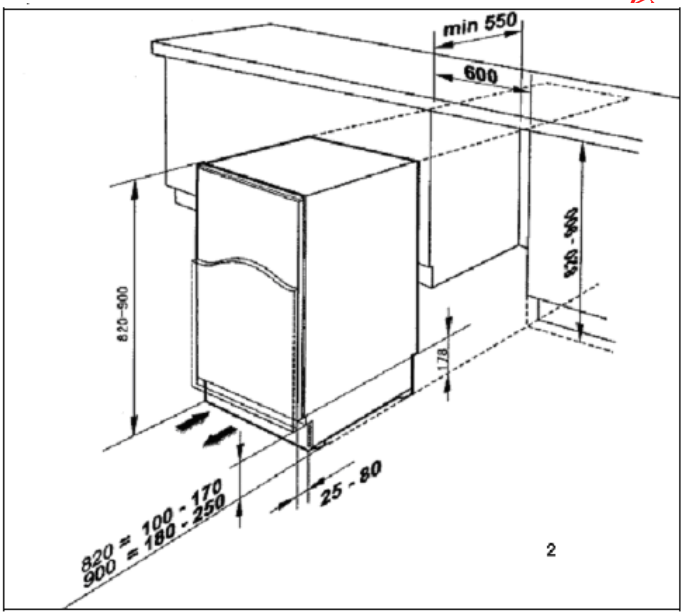

Downloaded fro
.vandenborre.be

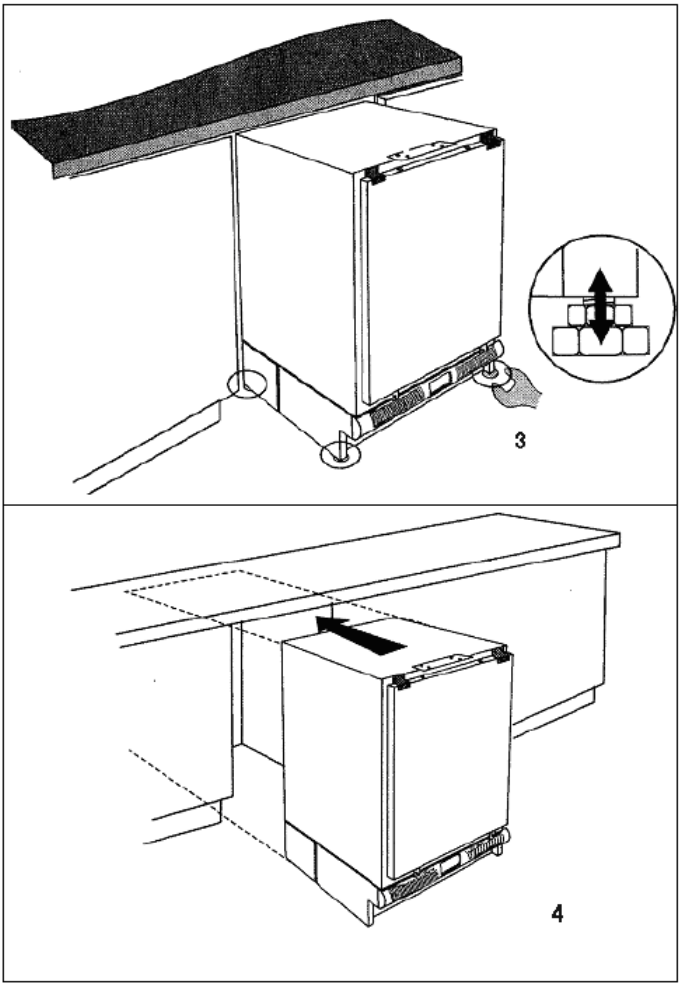

Downloaded f
.vandenborre.be

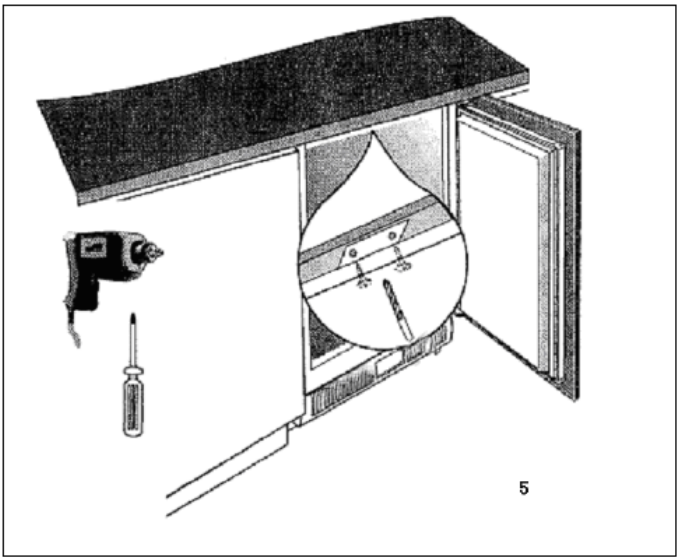

Downloaded from www.vandenborre.be

- Aceste operaţiuni trebuie să fie realizate înainte de a fixa uşa exterioară a mobilierului.
- Asiguraţi-vă de faptul că frigiderul este scos din priză şi gol.
- Vă recomandăm să aveţi o persoană care să vă asiste.

Ustensile necesare

- Şurubelniţă cu cap Phillips
- Şurubelniţă cu cap drept

AVERTIZARE! Aveţi grijă atunci când desfaceţi balamalele. Vă puteţi răni.

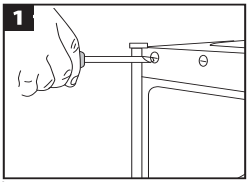

Îndepărtaţi plăcile din partea exterioară a uşii frigiderului.

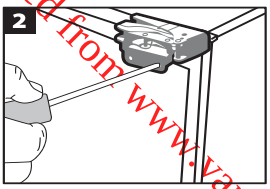

Cu uşa închisă, îndepărtaţi şuruburile din partea exterioară a balamalelor. Începeţi cu cea de sus.

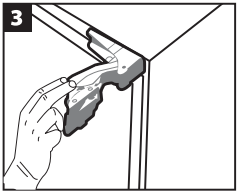

Îndepărtaţi balamalele de uşă.

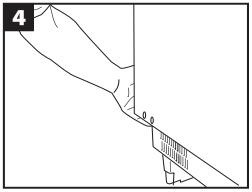

Sprijiniţi partea de jos a uşii. Aveţi grijă cu balamalele. Îndepărtaţi uşa.

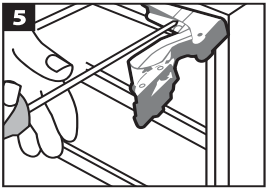

Cu balamaua de sus îndepărtată, desfaceţi şuruburile în timp ce ţineţi carcasa. Aveţi grijă cu balamalele, utilizaţi o şurubelniţă în cruce.

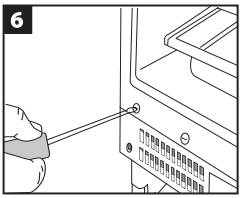

Îndepărtaţi plăcile de pe carcasă.

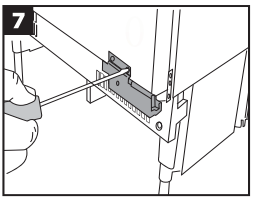

Rotiţi balamaua şi aşezaţi-o pe diagonală în colţul opus al carcasei. Înfiletaţi şuruburile.

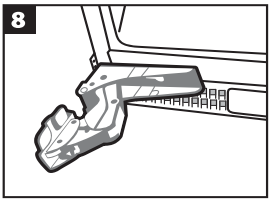

Repetaţi procedura şi cu cealaltă balama. Puneţi plăcile la loc.
Puneţi uşa la loc şi prindeţi balamalele.

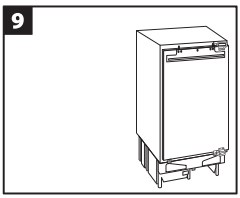

Verificaţi dacă uşa frigiderului este aliniată pe orizontală şi verticală şi dacă dispozitivul de etanşare se fixează corespunzător pe toate părţile înainte de a strânga la final şuruburile.

Downloaded f
vandenborre.be

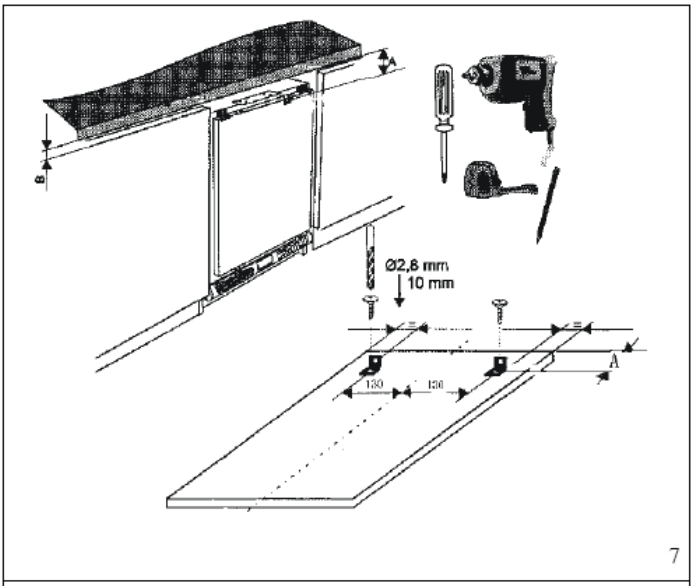

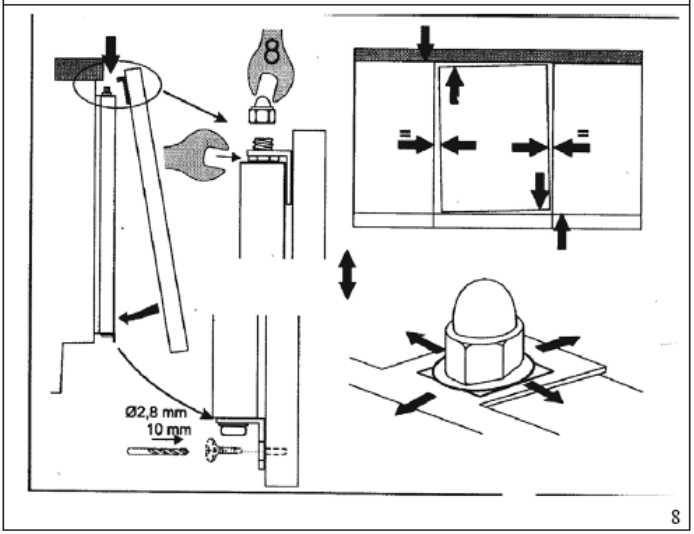

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleme tehnice

Funcționarea defectuoasă a aparatului nu este datorată întotdeauna problemelor tehnice, uneori există şi probleme cauzate de instalarea şi utilizarea incorectă. Pentru a evita asistența tehnică şi costurile inutile, vă recomandăm următoarele verificări:

Simptome	**Ce să faceți**
Eroare funcționare	Verificați dacă sursa de alimentare este conectată.
	Verificați dacă termostatul nu este setat pe poziția „ ”.
	Verificați dacă ştecherul este introdus corespunzător în priză.
	Verificați dacă dispozitivul de întrerupere automată de pe linia de alimentare este activat sau a sărit o siguranță.
	Verificați dacă este avariat cablul de alimentare.
Temperatura interioară nu este suficient de mică.	Verificați dacă uşa este închisă corespunzător.
	Verificați dacă aerul circulă liber.
	Verificați dacă setarea termostatului este corectă.
	Verificați dacă frigiderul nu este poziționat prea aproape de sursele de căldură.
	Verificați dacă condensatorul este curat.
Temperatura internă este prea mică.	Verificați dacă este corectă setarea termostatului.
Compresorul funcționează continuu.	Ajustați termostatul pentru a oferi un control corespunzător al temperaturii.
	Verificați dacă este închisă uşa.
	A fost introdusă recent o cantitate mare de alimente şi / sau uşa a fost deschisă în mod frecvent.
	Verificați dacă circulația aerului nu este obstrucționată.
Becul din interior nu funcționează.	Verificați dacă aparatul este pornit. Altfel, deconectați ştecherul de la priză, îndepărtați grilajul de protecție de pe unitatea termostatului şi verificați dacă becul este fixat corespunzător. Înlocuiți becul defect cu unul nou de 15W şi cu acelaşi voltaj ca cel indicat pe plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

Dacă după aceste verificări problema persistă, apelați la ajutorul unui centru de service autorizat.

Persoanele care dețin produse în garanție, trebuie să se asigure că verificările de mai sus au fost realizate, deoarece reparațiile vor fi efectuate contra cost în cazul în care nu este o defecțiune mecanică sau electrică.

* Versiunea în limba engleză este de referință.

Downloaded from www.vandenborre.be

GB

CANDY

REFRIGERATOR
USER'S OPERATION MANUAL

CRU 160E

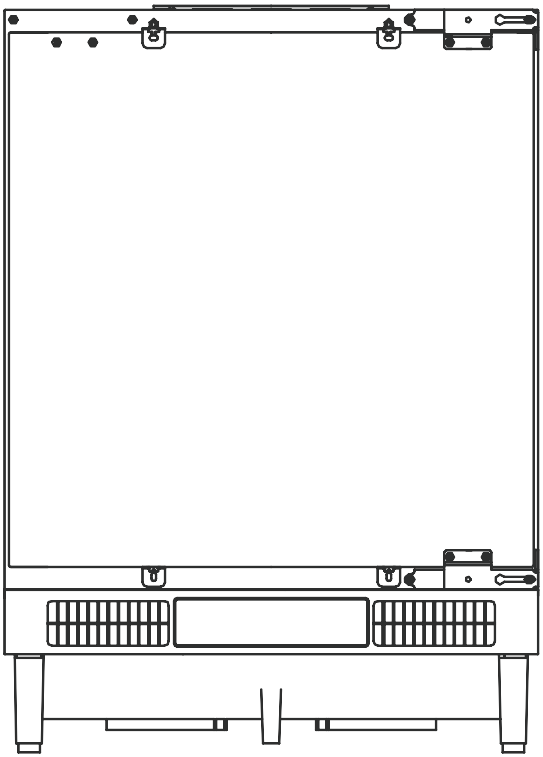

GB

Downloaded from www.vandenborre.be

Dear customer:

Thank you for your trust and for buying this appliance. We hope it will successfully serve the purpose for many years.

CONTENTS

WARNING AND IMPORTANT INFORMATION 3
INSTALLATION 6
Positioning 6
Cleaning the interior prior to use 7
Installation instructions 7
OPERATION AND FUNCTIONS 12
Changing the light bulb 13
Noises during Operation 13
Positioning inner door trays 13
Storing frozen food/freezing fresh food 14
IMPORTANT 14
Refrigerator lamp 14
Periods of disuse 14
Troubleshooting 15
Energy Saving tips 16
Regulations, Standards, Guidelines 16
Disposal of the appliance 17

Downloaded from www.vandenborre.be

WARNING AND IMPORTANT INFORMATION

These warnings have been drawn up to ensure the safety of the user and others.Please read this instruction booklet carefully before installation and using the appliance, and always keep it together with the appliance for future reference.

- Disconnect the main plug before carrying out any cleaning or maintenance operations (e.g. lamp replacement on relevant models).This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely .Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.A qualified technician must carry out all modifications to the electrical mains to enable appliance installation.Do not put your fingers near the hinge which would be wounded to your fingers.
- On completion of installation, check that the appliance is not standing on the power cable.
- The appliance should be left for 2 hours after installation before it is turned on, in order to allow the refrigerant to settle.
- This appliance is designed for domestic use only,specifically for the storage of edible foodstuffs only.
- During the normal operation, the condenser and compressor located at the rear of the appliance can reach higher temperatures;ensure that installation is carried out according to the instructions in this booklet. Insufficient ventilation will impair operation and damage the appliance.Never cover or obstruct the ventilation slats on the appliance.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Never transport the appliance in a horizontal position, because the oil in the compressor may flow into the refrigerant circuit.
- All refrigerators and freezers have surfaces those are subject to frosting.Depending on the model,this frost can be removed automatically (automatic defrosting) or manually when necessary. Never attempt to remove frost with sharp objects as this may damage the evaporator and impair the efficiency of this appliance. Let the frost thaw naturally; never use hot water.
- Never put sparking drinks or bottles of water in the lower temperature compartments (freezer/cooler).
- We strongly advise against putting hot liquid or food in the refrigerator or filling with the ridded containers.

Downloaded from www.vandenborre.be

- The refrigerant and insulation in this appliance do not contain any harmful gases to the ozone or which contribute to the greenhouse effect. However, disposal must be carried out in compliance with the relative standards regarding protection of the environment
- Units are supplied with isobutene(R600a).In any case the label inside the unit shows the type of refrigerant used. All units must be transported and installed with the utmost care since any exclusive knocking or shaking could damage the refrigerating circuit.
- Failure to comply with the above mentioned requirement might result in the unit not being able to function with either R134a or R600a. Further more, in the presence of R600a, any damage to the refrigerating circuit could lead to the risk of explosion caused by outside sparks or flames. In the event of damage, contact the nearest service center, ventilate the room where the machine is located and avoid exposure to flames or any repair work on the unit. Caution do not use electrical equipment inside the food storage compartment.
- A transparent polythene film protects the side panels and door on the appliance.This film must be removed prior to installation.The film guarantees intact finished surfaces of the appliance and prevents scratches or other damages during transport. Simply remove by hand and dispose of as recyclable plastic material.

Important safety instructions

These warnings are provided in the interests of your safety. Ensure you fully understand them before installing or using the appliance.
Your safety is paramount importance. If you are unsure about the meaning of these warnings contact the Customer Care Department for assistance.
Intended use

The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the storage of food at low temperature. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for any damage that may be caused.

Alterations or changes to the refrigerator are not permitted for reasons of safety.

If you use the refrigerator in a commercial application or for purposes other than the cooling of foods, the manufacturer accepts no liability for any damages that may occur.

Prior to initial start-up

Check the appliance for transport damage. Under no circumstances should a damaged appliance be plugged in. In the event of damage, please contact your supplier.

Downloaded from www.vandenborre.be

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

Caution: **risk of fire**

If the refrigerant circuit should become damaged:

- Avoid open flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

The instructions shall include the warnings:

- **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **WARNING**—Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING**—If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING**—When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING**—Please keep the appliance away from substance, which can cause ignition.
- **WARNING**—Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.
- **WARNING!**—Please remove all the doors before you dispose your refrigerator.
- **WARNING!**—The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator

Downloaded from www.vandenborre.be

of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Safety of children

Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep packaging material away from children! Make old appliances unusable prior to disposal.Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or bolt catches if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the appliance when playing (there is risk of suffocation!) or get themselves into other dangerous situations. Often children cannot recognize the hazards present in household appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision and never let children play with the appliance!

INSTALLATION

Positioning

Position the appliance away from sources of heat such as stoves, radiators, direct sunlight etc. Maximum performance and safety are guaranteed by maintaining the correct indoor temperature for the class of unit concerned, as specified on the rating plate. This application perform well from N to ST. The Appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

IMPORTANT! -There is a need of good ventilation around the fridge for easy dissipation of heat, high efficiency of refrigeration and low power consumption. For this purpose, sufficient clear space should be available around the fridge. It is advisable for there to be 75mm separating the back of the fridge to the wall, at least 100mm of space at its two sides, height of over 100mm from its top and a clear space upfront to allow the doors to open 160.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must be allowed to circulate in the lower rear section of appliances, as poor air circulation can affect performance. Built-in appliances should be positioned away from heat sources such as heaters and direct sunlight.

Downloaded from www.vandenborre.be

Electrical connection

Before connecting the appliance to the power supply, ensure that the voltage and frequency as indicated on the data plate correspond to those of the electrical mains.

A deviation of –6V to +6V is admissible with respect to the rated voltage. For operation with other voltage supplies, a right autotransformer is required.

Always connect the appliance to an useful earthing system

For the above,if the main supply is not earthed,connect the appliance to a separate earthing system. Consult a specialized technician to carry out the latter in compliance with current standards.

The manufacturer declines all responsibility for failure to observe the above accident prevention standards.

Cleaning the interior prior to use

Prior to use, clean all internal parts with warm water and neutral detergent to remove the “new” odor and dry thoroughly. Never use abrasive detergents and/or powders that can damage the appliance.

Installation instructions:

Before installing, carefully read the instruction in order to avoid a certain number of problems.

Fig 2 -Dimensions of mounting slot
Fig 3 -Height regulation
Fig 4 -Installation of the appliance under the worktop
Fig 5 -Fastening the appliance under the worktop
Fig 6 -Door exchange
Fig 7, Fig 8 –Mounting the kitchen cabinet door

How to remove the shelf from the appliance

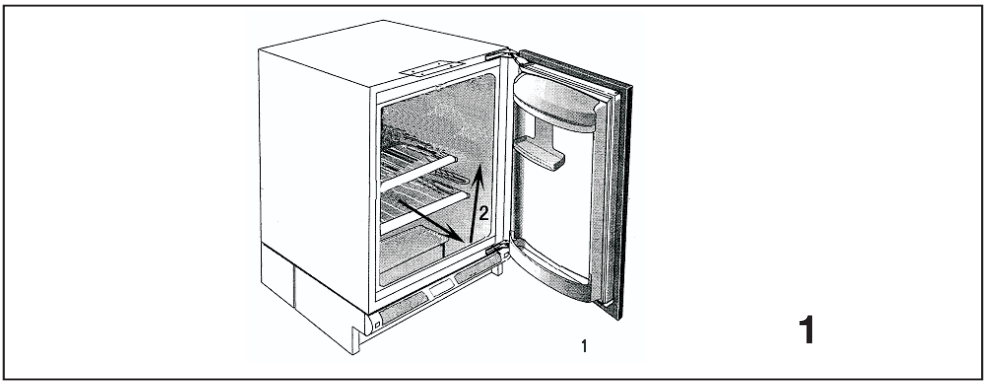

The shelf may be placed randomly upon any of the guide slots inside the appliance.It is protected against sliding out.In case you want to adjust the shelves or remove the shelves from the appliance (Fig 1).

Downloaded from www.vandenborre.be

- Lift the shelf by hand and pull it towards you until it reaches the crack in the guide slot.
- Lift the shelf up and pull it out inclined between the door and appliance.
- Reinsertion is carried out in the opposite procedure.

Fig2-Dimensions of mounting slot

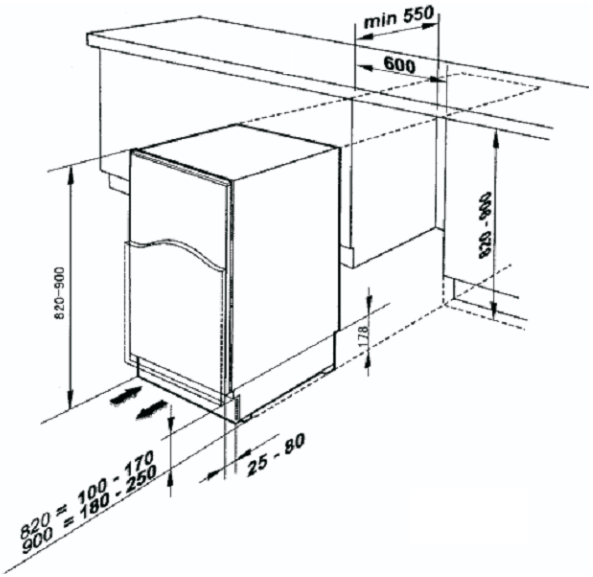

2

Fig 3 -Height regulation

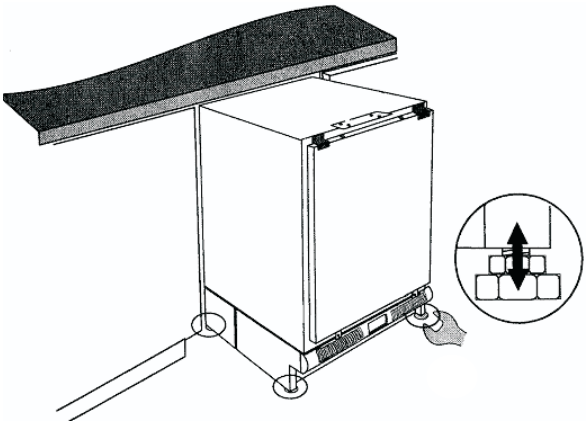

3

Downloaded from www.vandenborre.be

Fig 4 -Installation of the appliance under the worktop

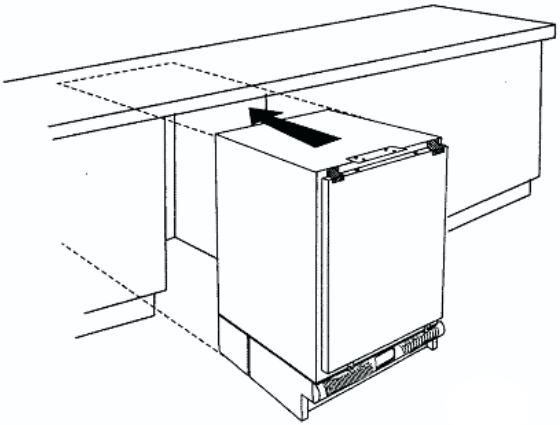

4

Fig 5 -Fastening the appliance under the worktop

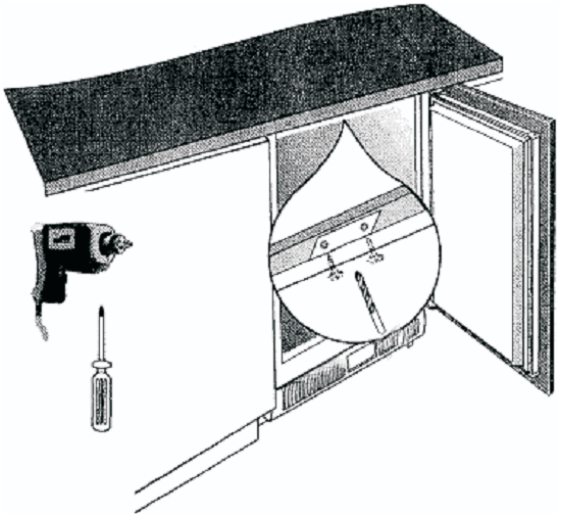

5

Downloaded from www.vandenborre.be

Fig 6 -Door exchange

- This must be done before fitting the cabinet outer door.
- Ensure the fridge is unplugged and empty.
- We recommend you have someone to assist you.

Tools required

- Phillips style screwdriver.
- Flat bladed screwdriver.

WARNING!Take care when opening the hinges,They are sprung and there is a risk of injusry if they close on your hand.

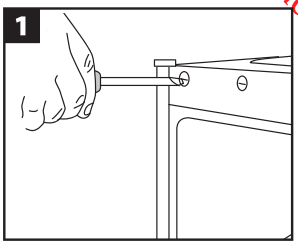

Remove the blanking plates from the outside of the Larder fridge door.

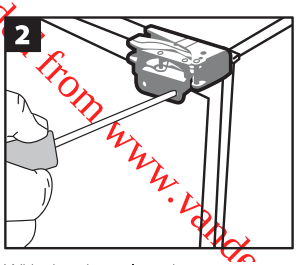

With the door closed remove the screws on the outside of the hinges.Start with the top hinge.

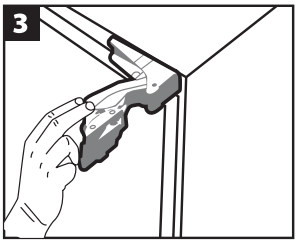

Open the hinges away from the door.

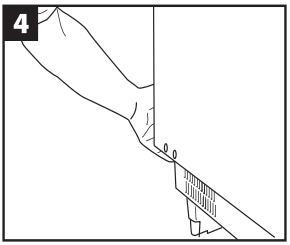

Supporting the bottom of the door as you do so.Be careful with the hinges.Remove the door.

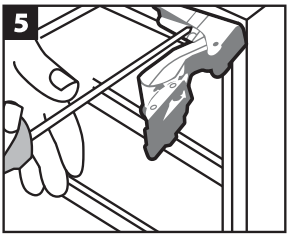

With the top hinge open undo the screws holding it to the cabinet.Be careful with the hinge,use a long shafted screwdriver if you have one.

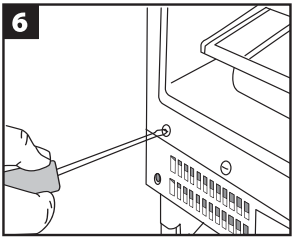

Remove the blanking plates for the cabinet.

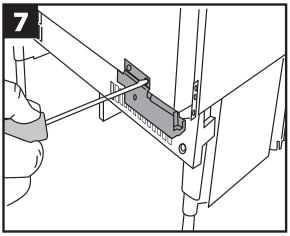

Turn the hinge over and place it on the diagonally opposite corner of the cabinet. Screw back in place.

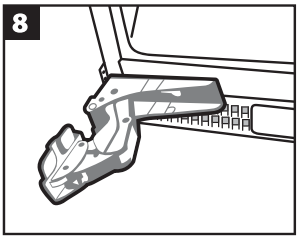

Turn the hinge over and place it on the diagonally opposite corner of the cabinet. Screw back in place.

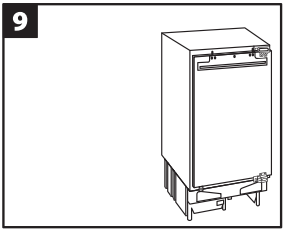

Check that the larder fridge door is aligned horizontally and vertically and that the door seals are secure on all sides before finally tightening the hinge bracket screws.

6

Downloaded from www.vandenborre.be

Fig 7, Fig 8 –Mounting the kitchen cabinet door

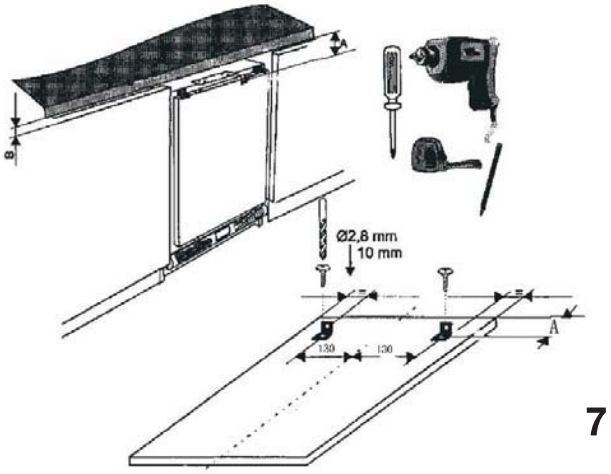

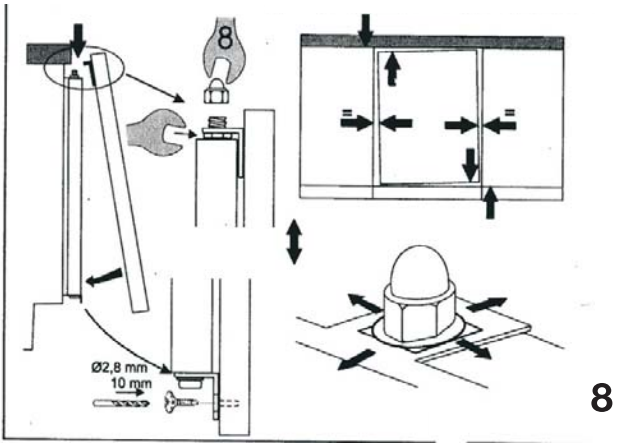

Downloaded from www.vandenborre.be

OPERATION AND FUNCTIONS

To switch on the appliance, turn the thermostat knob clockwise from "●"(stop)to the required cooling temperature:

- Lower number=less cool
- Higher number=cooler

Freezers can be fitted with indicator light as follow: orange light for continuous functioning, green light for normal functioning,red alarm light when the temperature is too high.The internal appliance temperature is maintained constant automatically.An intermediate thermostat setting is generally recommended.

- At higher thermostat settings with higher ambient temperature and a large amount of stored food,operation may be continuous with the formation of frost or ice on the cooler walls.
- In this cases, position the thermostat knob at a lower setting on some models

Setting "0" means:Off.

Turning clockwise in direction Refrigerating unit on, the latter then operating automatically.

Setting "1" means:Highest temperature, warmest setting.

Setting "7" (end-stop) means:Lowest temperature,coldest setting.

Important!

Normally we advise you select setting of 2 or 3 or 4, if you want the temperature warmer or colder please turn the knob to lower or higher setting accordingly.When you turn the knob to lower which can lead to the more energy efficiency. Otherwise, it would result the energy-consuming.

Important!

High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position 6 to 7) can cause the compressor to run continuously or even non-stop. Reason:when the ambient temperature is high,the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance.

Downloaded from www.vandenborre.be

Changing the light bulb

Warning!

Before changing the light bulb, switch off the appliance and unplug it or pull the fuse or the circuit breaker.

Light bulb data:220-240V~,max 15W.

To switch off the appliance, set the temperature regulator to position “0”.

Unplug the mains plug.To change the light bulb, undo the screw.Press the light bulb cover and slide it backwards.Change the defective light bulb.Refit the light bulb cover and the screw.

Put the refrigerator back into operation.

Noises during Operation

The following noises are characteristic of refrigeration appliances:

Clicks

Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard.

Humming

As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming.

Bubbling

When refrigerant flows into thin tubes, you can hear bubbling or splashing noises.

Splashing

Even after the compressor has been switched off, this noise can be heard for a short time.

Storing food and drink

For optimal use of the refrigerator compartment observe the following instructions:

Never put hot liquid or food in the refrigerator while evaporating;

Cover or wrap food prior to storage (food containing spices in particular);

Arrange food so that air can circulate freely inside the compartment.

Meat (all types): wrap in protective material and store up to 1-2days maximum.

Cooked food and cold meals etc must be covered well and stored in any position in the refrigerator.

Fruit and vegetables should be cleaned and stored in the relative drawer.

Bananas, potatoes, onions and garlic should be stored in the refrigerator unless rewrapped.

Food shelves

The walls of the cold storage area are equipped with guides to enable insertion of the grids or shelves in various positions as required.

Positioning inner door trays

Inner door trays can be inserted in various positions. To change the position proceed as follows:

Pull the tray up out of its seat and refit in the new position.

The upper tray can be removed to ensure thorough cleaning when required.

Downloaded from www.vandenborre.be

Storing frozen food/freezing fresh food

Appliances with compartments with the ** symbol can be used to store frozen food for a maximum time of one month. Appliances with the *** symbol are suitable for storing frozen food but not for freezing fresh food, while appliance with * *** symbol are suitable for both uses.

- Appliances with compartments that have no symbol are unsuitable for freezing fresh foods and for storing frozen food

IMPORTANT

IMPORTANT! – in order to make the most of the volume of the fresh food compartment and frozen-food storage compartment, the user can removedshelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

Defrosting Why defrosting

Water contained in food or getting into air inside the fridge be opening doors may form a layer pf frost inside.It will weaken the refrigeration when the frost is thick. While it is more than 10mm thick, you should defrost.

Defrosting in fresh food storage compartment

It is automatically controlled by switching the temperature regulator on or off so that there is no need of operation of defrosting. Water from defrosting will be drained into an drip tray through a drain pipe at the back of the fridge automatically.

Warning!

Switching off the appliance.

To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position ”0”.

Refrigerator lamp

The central section of the thermostat box is fitted with a lamp for internal lighting. If replacement is required, disconnect the appliance from the power supply, remove the protection grille from the thermostat unit and unscrew the lamp.Replace with a version with the same voltage,refit the grille on the thermostat unit and connect up to the power supply.

Periods of disuse

In the event of prolonged periods of disuse, clean thoroughly after emptying,disconnect the appliance from the power supply and leave the door ajar to avoid the formation of unpleasant odors.

Downloaded from www.vandenborre.be

Troubleshooting

Defective operation of the appliance is not always due to a technical fault but is always due to a technical fault but is often caused by incorrect installation or use. To avoid unnecessary technical assistance and relative expenses we recommend the following procedures.

Symptom	What to do
Appliance operation failure	Check that the power supply is not disconnected.
	Check the thermostat is not set to “0 ”;
	Check that the plug is inserted correctly into the mains socket;
	Check that automatic cut-out on the mains line has not tripped or that a fuse has blown;
	Check that the power cable is not faulty.
Internal temperature is not sufficiently cool	Check that the door close properly;
	Check that air can circulate freely;
	Check the thermostat setting is correct;
	Check the refrigerator is not positioned close to the heat sources;
	Check the condenser is clean;
Internal temperature is too low	Check that the thermostat setting is correct.
The compressor runs continuously	Adjust the thermostat to give correct temperature control.
	Check that the door is closed.
	Large quantities of food have recently been placed in the cabinet / and or door is frequently opened.
	Check that air ventilation is not obstructed.
Internal lamp does not work	Check that the appliance is switched on.Otherwise disconnect the plug from the mains socket,remove the projection grille from the thermostat unit and check that the light is tightened correctly. Replace any defective light bulbs with a new 15W bulb that has the same voltage as that indicated on the data plate inside the unit.

Downloaded from www.vandenborre.be

If after the above checked there is still a fault calling your local service center.
In-guarantee customer should ensure that the above checks have been made as the engineer will make a charge if the fault is not a mechanical or electrical breakdown.

Energy Saving tips

1.Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first. Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor

2.In order to make the cooling system work efficiently, please make sure the side plates and back plate of the product are with some distance from the wall. It is strongly recommended that its back is 75mm away from the wall, its sides at least have a space of 100mm separately and the height from over its top is not less than 100mm.

3.When the product works, please do not open the door too often or leave the door open any longer than necessary.

4.Do not set temperature any colder than necessary.

5.The direct cooling refrigerator (with a freezer) needs to be defrosted when necessary.This will improve the cold transfer and reduce energy consumption.

6.The sketch map shows the right combination of the drawers, crisper and shelves which can lead to the more energy efficiency. If users adjust the combination, it would result in the energy-consuming.

7.Store food logically. Do not exceed the storage period specified.

Regulations, Standards, Guidelines

This appliance is in accordance with the following EU guidelines:

-2006/95EC low voltage guidelines.

-2004/108EC EMC Directive

-2009/125/EC framework for the settting of ecodesign requirements for energy-using

-EC.643/2009. requirements four household refrigerating appliances.

Downloaded from www.vandenborre.be

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal there are several possibilities:

a) The municipality has established collection systems ,where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.

b) The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.

c) As old products contain valuable resources ,they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and fin their way into the food chain .

	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

IT

Downloaded from www.vandenborre.be

CANDY

FRIGORIFERO
MANUALE PER L'UTENTE

CRU 160E

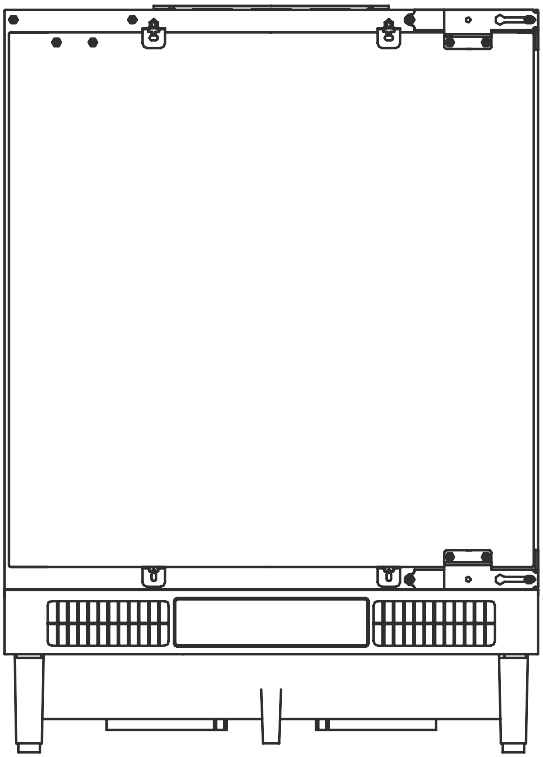

Downloaded from www.vandenborre.be

Gentile cliente,
Ti ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando questo frigorifero. Ci auguriamo possa offrirti un servizio ottimale per molti anni.

SOMMARIO

Avvertenze

AVVERTENZE E INFORMAZIONI IMPORTANTI....3
INSTALLAZIONE....4
Scelta del luogo di installazione....4
Collegamenti elettrici....5
Collegare sempre il frigorifero a una messa a terra appropriata....5
Pulizia interna del frigorifero prima dell'uso....5
Rimozione del ripiano dal frigorifero....5
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI....6
Regolazione della temperatura del frigorifero....6
Conservazione di alimenti e bevande....6
Ripiani per gli alimenti....7
Montaggio dei ripiani all'interno degli sportelli....7
Conservazione e congelamento di alimenti freschi....7
NOTA IMPORTANTE....8
Sbrinamento del frigorifero....8
Sbrinamento del freezer....8
Lampadina del frigorifero....8
Periodi di inutilizzo....9
Risoluzione dei problemi....14

Downloaded from www.vandenborre.be

AVVERTENZE E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Queste avvertenze sono state predisposte per garantire la sicurezza dell'acquirente e di chiunque usi il frigorifero.
Leggere attentamente il manuale per l'uso prima di installare e usare il frigorifero e tenere sempre il manuale a portata di mano per poterlo consultare in caso di bisogno.

⌘ Prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione scollegare la spina dell'alimentazione principale.
(ad esempio prima di sostituire la lampadina interna, disponibile solo su alcuni modelli).

Questa unità può essere usata dai bambini e le persone inferme solo sotto la supervisione di un adulto responsabile, che verifichi che l'unità viene usata in condizioni di sicurezza. Controllare sempre i bambini piccoli per evitare che utilizzino il frigorifero per i loro giochi.
Fare effettuare sempre tutte le modifiche all'impianto elettrico, necessarie per l'installazione del frigorifero, a un elettricista qualificato.
Non infilare le dita tra le cerniere per evitare che rimangano schiacchiate.

⌘ Al termine dell'installazione, verificare che il cavo di alimentazione non si trovi sotto al frigorifero.

⌘ Attendere 2 ore dopo l'installazione prima di mettere in funzione il frigorifero per dare modo al refrigerante di stabilizzarsi.

⌘ Il frigorifero è progettato solo per l'uso in ambiente domestico e in particolare per la conservazione di alimenti.

⌘ In condizioni operative normali, il condensatore e il compressore ubicati sul retro del frigorifero possono raggiungere temperature elevate. Verificare che l'installazione venga effettuata sempre in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale. Una ventilazione insufficiente può provocare problemi di funzionamento e danneggiare il frigorifero stesso. Non coprire mai né ostruire le aperture di ventilazione sul frigorifero.

⌘ Non usare mai la base, i cassetti, gli sportelli e altre parti del frigorifero come appoggi o sostegni.

⌘ Non movimentare mai il frigorifero in posizione orizzontale per evitare che l'olio contenuto nel compressore penetri nel circuito del refrigerante.

⌘ Tutti i frigoriferi e i congelatori hanno superfici che tendono a coprirsi di brina. A seconda del modello, è possibile rimuovere tale brina automaticamente (sbrinamento automatico) o manualmente al momento secondo necessità. Non usare mai oggetti appuntiti per effettuare questa operazione perché oggetti di questo tipo potrebbero danneggiare l'evaporatore e rendere il funzionamento del frigorifero inefficiente. Lasciare che la brina si sciolga automaticamente. Non usare acqua calda.

⌘ Non collocare mai bibite gassose o bottiglie di acqua negli scomparti a temperatura più bassa (congelatore/scomparto per i vini).

Downloaded from www.vandenborre.be

- Non inserire mai liquidi o alimenti caldi nel frigorifero o riempire eccessivamente i vani interni.

- Non tentare di riparare direttamente il frigorifero. Riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono provocare gravi danni. Rivolgersi sempre al centro di assistenza locale e usare solo parti di ricambio originali.

- Non apportare mai modifiche al frigorifero.

- Il refrigerante e il materiale isolante del frigorifero non contengono gas dannosi per l'ozono o gas serra. Tuttavia, è comunque necessario smaltire il frigorifero in conformità con le norme relative al rispetto dell'ambiente.

- I frigoriferi utilizzano l'isobutano (R600a) come refrigerante. Il tipo di refrigerante usato è comunque indicato sull'etichetta all'interno del frigorifero stesso. Movimentare e installare il frigorifero con la massima cautela poiché urti o vibrazioni possono danneggiare il circuito refrigerante.

- Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può danneggiare i frigoriferi che usano R134a o R600a come refrigerante. Inoltre, il danneggiamento del circuito refrigerante dei frigoriferi che usano R600a può dar luogo ad esplosioni in presenza di scintille o fiamme libere.
  In caso di danni, rivolgersi al centro di assistenza più vicino, ventilare la stanza dove si trova il frigorifero ed evitare di usare fiamme libere o di tentare di riparare direttamente il frigorifero. Non usare mai apparecchiature elettriche all'interno dello scomparto per la conservazione di alimenti.

- I pannelli laterali e lo sportello del frigorifero sono rivestiti con una sottile pellicola di polietilene, che deve essere rimossa prima dell'installazione. Tale pellicola ha lo scopo di proteggere le superfici lavorate
  del frigorifero ed impedire che si graffino o subiscano altri danni durante il trasporto. Rimuovere manualmente la pellicola e smaltirla come materiale plastico riciclabile.

INSTALLAZIONE

Istruzioni per l'installazione

Prima di installare il frigorifero, leggere con attenzione le istruzioni che sono utili per prevenire alcuni problemi specifici.

Fig 2 –Spazio necessario per l'installazione
Fig 3 –Regolazione dell'altezza
Fig 4 –Installazione del frigorifero sotto a un piano di lavoro
Fig 5 –Fissaggio del frigorifero sotto al piano di lavoro
Fig 6 –Montaggio dello sportello reversibile
Fig 7, Fig 8 –Montaggio dello sportello incassato

Downloaded from www.vandenborre.be

Scelta del luogo di installazione

Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore come forni, radiatori, luce diretta del sole, ecc. Per ottenere prestazioni sicure e ottimali, è indispensabile mantenere la temperatura interna corretta prevista per il tipo di frigorifero in uso e indicata sulla targhetta identificativa.

Categoria	Temperatura ambiente
SN	Da +10° C a +32° C
N	Da +16° C a +32° C
ST	Da +16° C a +38° C
T	Da +16° C a +43° C

Non lasciare il frigorifero esposto alla pioggia. Verificare che ci sia una circolazione di aria sufficiente nella sezione inferiore posteriore del frigorifero, perché una circolazione di aria insufficiente può ridurre le prestazioni. Installare i frigoriferi incassati lontano da fonti di calore come riscaldatori e la luce diretta del sole.

Collegamenti elettrici

Prima di collegare il frigorifero all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione e la frequenza della rete corrispondano ai valori indicati sulla targhetta del frigorifero.
Uno scostamento da –6V a +6V rispetto alla tensione nominale è considerato accettabile.
Se si prevede di usare il frigorifero con tensioni più alte, è opportuno installare un trasformatore automatico.

Collegare sempre il frigorifero a una messa a terra appropriata

Se l'alimentazione principale non dispone di un collegamento di terra, collegare il frigorifero a una messa a terra dedicata. Per garantire la piena conformità con le normative applicabili, far effettuare sempre l'operazione a un elettricista qualificato.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle normative di sicurezza.

Pulizia interna del frigorifero prima dell'uso

Prima dell'uso, pulire tutte le parti interne con acqua calda e un detergente neutro per rimuovere l'odore di "nuovo", quindi asciugarle con cura. Non usare mai detergenti abrasivi e/o in polvere che possano danneggiare il frigorifero.

Downloaded f
ww.vandenborre.be

Rimozione del ripiano dal frigorifero

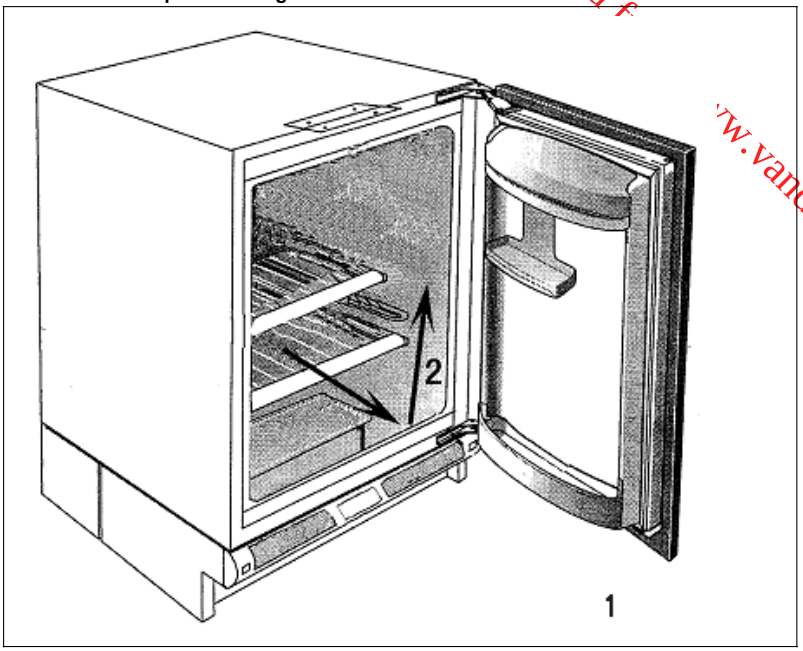

Il ripiano può essere collocato indifferentemente su una qualsiasi delle guide presenti all'interno del frigorifero ed è appositamente studiato in modo da rimanere saldamente in posizione dopo il montaggio.

Per modificare la posizione di un ripiano o rimuoverlo dal frigorifero, attenersi alla seguente procedura (Fig 1):

1、Sollevare manualmente il ripiano e tirarlo in direzione della fessura sulla guida.

2、Sollevare il ripiano ed estrarlo inclinandolo tra lo sportello e il frigorifero.

Per rimontare lo sportello, seguire la procedura descritta in ordine inverso.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI

Regolazione della temperatura del frigorifero

Per accendere il frigorifero, spostare la manopola del termostato dalla posizione "●" (posizione di spegnimento) alla posizione corrispondente alla temperatura di refrigerazione desiderata:

- Numero basso – Temperatura di refrigerazione minima
- Numero alto – Temperatura di refrigerazione bassa

I congelatori dispongono talvolta di spie per indicare le seguenti condizioni: la spia arancione indica l'impostazione della modalità di funzionamento continua; la spia verde lo stato operativo normale, mentre la spia rossa indica che la temperatura del frigorifero è troppo alta. La temperatura interna del frigorifero viene automaticamente mantenuta su un livello costante. È generalmente consigliabile impostare il termostato su un valore intermedio.

- Se il termostato viene impostato su un valore alto, la temperatura ambiente è alta e il frigorifero è pieno, è possibile che si formi brina o ghiaccio sulle pareti.

Downloaded from www.vandenborre.be

⌘ In questo caso, su alcuni modelli è opportuno impostare la manopola del termostato su un livello più basso.

Conservazione di alimenti e bevande

Per un uso ottimale del frigorifero, attenersi sempre alle seguenti istruzioni:

Non collocare mai nel frigorifero liquidi o cibi caldi che stanno ancora rilasciando vapore

Coprire o avvolgere con della pellicola gli alimenti prima di collocarli nel frigorifero (soprattutto se gli alimenti contengono molte spezie).

Disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente all'interno dello scomparto frigorifero.

Carne (tutti i tipi): Avvolgere tutti i tipi di carne con una pellicola protettiva e conservarli per un massimo di 1-2 giorni.

Coprire bene tutti gli **alimenti cotti e freddi** e riporli in qualsiasi posizione all'interno del frigorifero.

La frutta e la verdura devono sempre essere lavate e riposte nell'apposito vano.

Banane, patate, cipolle e aglio vanno riposti nel frigorifero a meno che non siano stati riconfezionati.

Ripiani per gli alimenti

Le pareti dello scomparto di refrigerazione sono munite di guide per facilitare l'inserimento di griglie o ripiani in varie posizioni.

Montaggio dei ripiani all'interno degli sportelli

I ripiani interni degli sportelli possono essere montati in varie posizioni. Per montare il ripiano in un'altra posizione, attenersi alla seguente procedura:

Estrarre il ripiano dalla sua sede e rimontarlo nella posizione desiderata.

Se necessario, è possibile anche rimuovere il ripiano superiore per pulire a fondo il frigorifero.

Conservazione e congelamento di alimenti freschi

I frigoriferi muniti di scomparti con il simbolo (**) consentono di conservare gli alimenti congelati per un massimo di un mese. I frigoriferi con il simbolo (***) possono essere usati per conservare alimenti congelati ma non per congelare alimenti freschi, mentre i frigoriferi con il simbolo [****] possono essere usati per entrambi gli usi.

⌘ Prima di introdurre nel frigorifero alimenti congelati, verificare che siano integri.

⌘ Se possibile, non lasciare passare troppo tempo dall'acquisto.

⌘ Non conservare mai gli alimenti oltre il periodo indicato sulla confezione.

⌘ Aprire lo sportello del vano congelatore solo se necessario e per il più breve tempo possibile.

Quando si riaccende il frigorifero dopo un lungo periodo di inutilizzo, è necessario impostare il termostato sul valore più alto, lasciare il frigorifero in funzione per 2-3 ore, collocare gli alimenti desiderati nel frigorifero e impostare la manopola del termostato su un valore intermedio.

I frigoriferi che non presentano alcun simbolo non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi e per la conservazione di alimenti congelati.

Download from www.vandenborre.be

NOTA IMPORTANTE

⌘ Se gli alimenti conservati nel vano congelatore si scongelano accidentalmente, ad esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione, andrebbero consumati entro breve tempo anche se non sono completamente scongelati. In alcuni casi è possibile anche ricongelarli dopo la cottura (solo nei frigoriferi con simbolo).

⌘ Brevi interruzioni (fino a 6-8 ore) dell'alimentazione elettrica non hanno alcun effetto sugli alimenti.

Sbrinamento del frigorifero

⌘ La brina sulle pareti interne del frigorifero viene eliminata automaticamente ogni volta che il compressore a motore è spento. L'acqua di sbrinamento viene convogliata in un canale che conduce al cassetto di raccolta installato sopra il compressore a motore sul retro del frigorifero. Il calore generato dal compressore a motore assicura l'evaporazione dell'acqua.

⌘ Pulire periodicamente il condotto di drenaggio dell'acqua di sbrinamento (al centro del cassetto di raccolta) nel comparto frigorifero.

⌘ La brina nel comparto freezer dovrebbe essere rimossa quando supera uno spessore di 3-4 mm. Se, in caso contrario, si è formato uno strato di ghiaccio, è necessario sbrinarlo seguendo le istruzioni.

⌘ Non utilizzare oggetti di metallo o appuntiti per rimuovere il ghiaccio poiché potrebbero danneggiare irrimediabilmente il frigorifero.

Sbrinamento del freezer

⌘ 24 ore prima dello sbrinamento, impostare la manopola del termostato sul livello massimo per il modello e accendere lo switch della modalità di funzionamento continua (spia arancione) sul modello , per permettere una sufficiente refrigerazione del cibo durante la preparazione allo svuotamento del vano frigorifero.

⌘ Rimuovere i surgelati (vanno rimossi anche i cibi nel vano frigorifero del modello) e riporli in un luogo freddo e asciutto per evitarne il rapido scongelamento.

⌘ Scollegare il frigorifero dalla rete elettrica e impostare la manopola del termostato sulla posizione "0".

⌘ Lasciare lo sportello del frigorifero accostato; il freezer ha un condotto attraverso il quale il ghiaccio sciolto può gocciolare in un contenitore (di qualsiasi tipo). Le unità con uno scompartimento interno hanno un ripiano che separa lo scomparto dal resto del frigorifero; questo ripiano ha un foro attraverso il quale l'acqua che vi si raccoglie può gocciolare in un contenitore da porre al di sotto di esso. Una volta sbrinato, pulire accuratamente il frigorifero e riposizionare il ripiano nella sua sede.

⌘ Al complemento dello sbrinamento pulire gli interni del frigorifero con acqua calda e poco aceto e asciugare completamente. Ricollegare l'unità alla rete elettrica e regolare la manopola del termostato al massimo. Riporre nuovamente i cibi nel freezer e dopo due o tre ore impostare la manopola del termostato sulla posizione normale.

Lampadina del frigorifero

La lampadina per l'illuminazione interna del frigorifero è situata nella sezione centrale della scatola del termostato. Per sostituire la lampadina, scollegare il frigorifero dall'alimentazione, rimuovere la griglia di protezione dal termostato e allentare la lampadina. Installare una lampadina con la stessa tensione, rimontare la griglia sul termostato e ricollegare il frigorifero all'alimentazione.

Downloaded from vandenborre.be

Periodi di inutilizzo

Se non si prevede di utilizzare il frigorifero per lunghi periodi di tempo, è opportuno pulirlo dopo averlo svuotato, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e lasciare lo sportello accostato in modo da prevenire la formazione di odori sgradevoli.

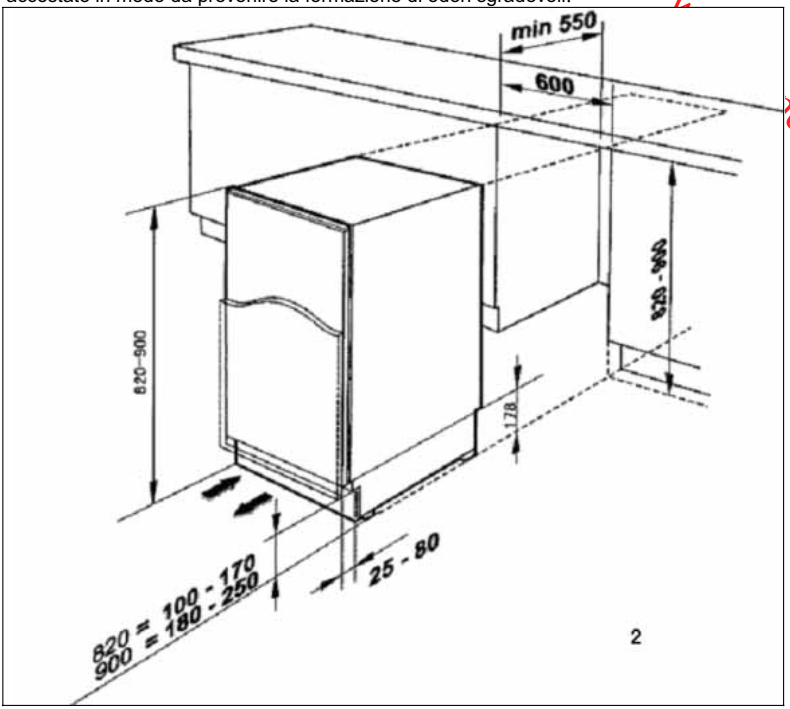

Downloade
denborre.be

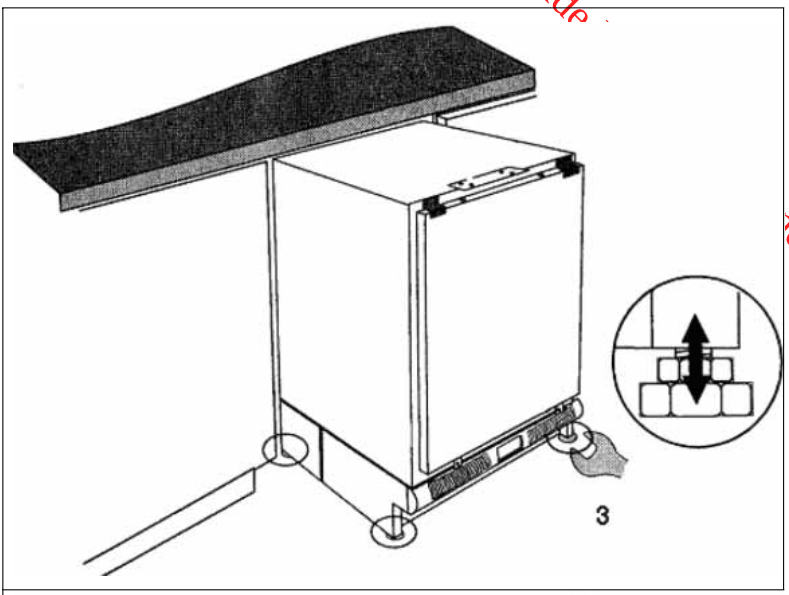

3

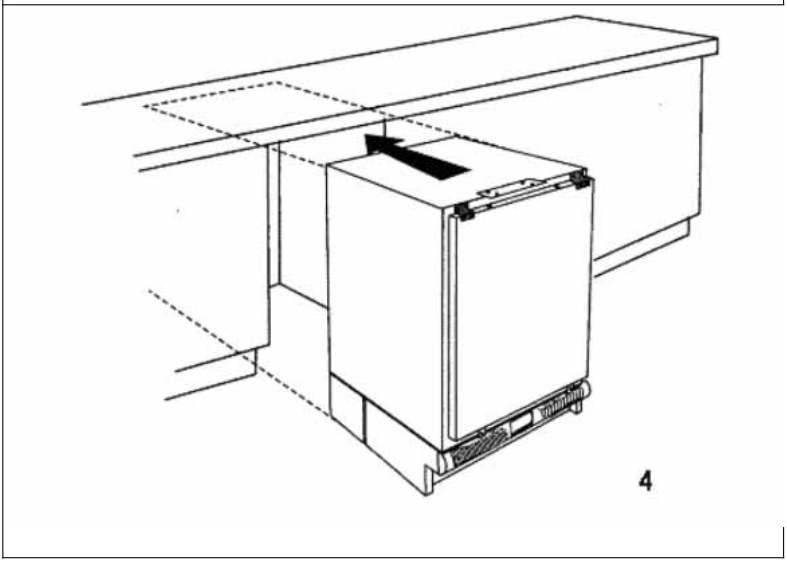

4

Downloadf
adenborre.be

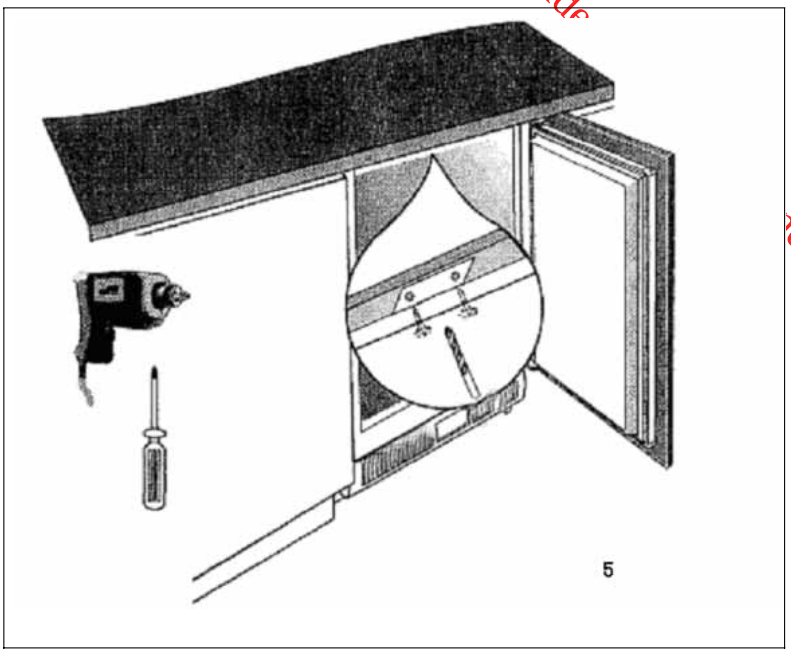

Downloaded from www.vandenborre.be

• Questa operazione deve essere effettuata prima di montare lo sportello esterno de frigorifero.
• Verificare che il frigorifero sia scollegato dall'alimentazione elettrica e vuoto.
• Farsi assistere da un'altra persona.

Utensili richiesti

• Cacciavite Philips
• Cacciavite con lama piatta

AVVERTENZA: aprire le cerniere con molta attenzione perché sono caricate a molla e possono provocare lesioni in caso di intrappolamento delle mani.

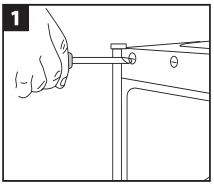

Rimuovere le piastre di copertura dall'esterno dello sportello più grande.

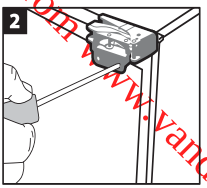

Chiudere lo sportello e rimuovere le viti sull'esterno delle cerniere, iniziando la cerniera superiore.

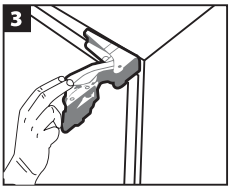

Allontanare le cerniere dallo sportello.

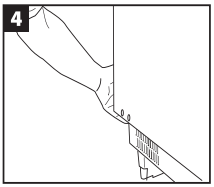

Sostenere lo sportello dal basso mentre si esegue questa operazione. Prestare attenzione alle cerniere. Rimuovere lo sportello.

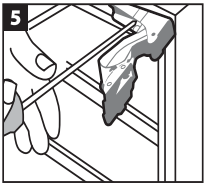

Tenendo la cerniera superiore aperta, allentare le viti e sostenere il peso del vano. Prestare attenzione con la cerniera e se possibile usare un cacciavite lungo.

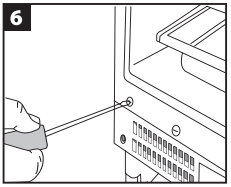

Rimuovere le piastre di copertura dal vano.

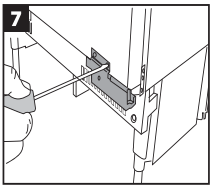

Ribaltare la cerniera e collocarla nell'angolo diametralmente opposto del vano, fissandola in posizione con le viti.

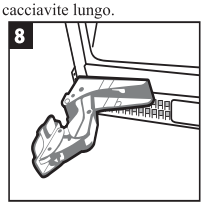

Ripetere la procedura descritta per l'altra cerniera. Rimontare le piastre di copertura del vano.

Rimontare lo sportello e le cerniere.

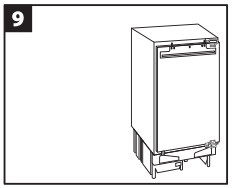

Verificare che lo sportello più grande del frigorifero sia allineato in orizzontale e in verticale e che le guarnizioni delle porte siano presenti su entrambi i lati prima di serrare le viti della staffa delle cerniere.

Downloade
ndenborre.be

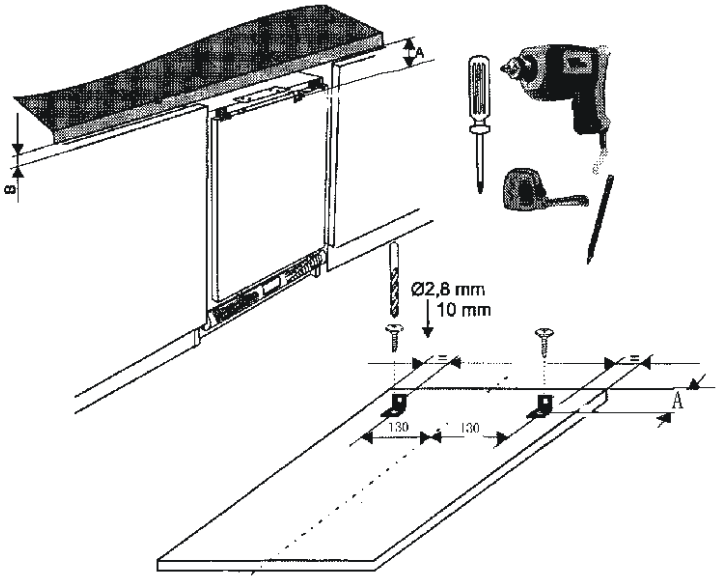

7

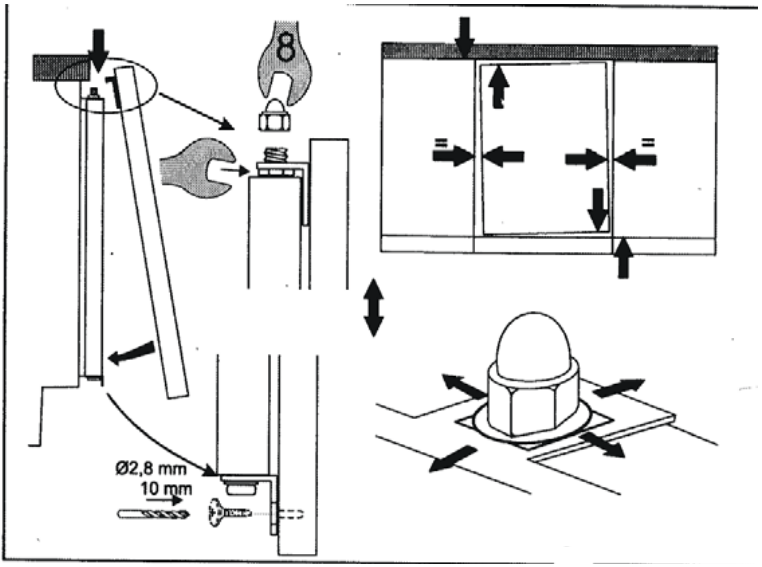

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Risoluzione dei problemi

I problemi di funzionamento non sono sempre dovuti a cause tecniche, ma sono spesso causati da un'installazione o un utilizzo errati. Per evitare di rivolgersi all'assistenza tecnica e di pagare spese inutili, attenersi sempre alle procedure descritte.

Problema	Operazione da eseguire
Il frigorifero non funziona	Controllare che il frigorifero sia acceso.
	Controllare che il termostato non sia impostato su “0 ”;
	Controllare che la spina sia stata correttamente inserita nella presa principale.
	Verificare che l'interruttore automatico dell'alimentazione principale non sia scattato e che il fusibile non sia bruciato.
	Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La temperatura interna è troppo alta	Verificare che lo sportello si chiuda correttamente.
	Controllare che l'aria possa circolare liberamente.
	Verificare che l'impostazione del termostato sia corretta.
	Verificare che il frigorifero non sia stato installato vicino a fonti di calore.
	Verificare che il condensatore sia pulito.
La temperatura interna è troppo bassa	Verificare che l'impostazione del termostato sia corretta.
Il compressore non si spegne	Regolare il termostato sulla temperatura desiderata.
	Controllare che lo sportello sia chiuso.
	Verificare di non aver collocato nel frigorifero una quantità eccessiva di alimenti e/o che lo sportello non venga aperto troppo frequentemente.
	Controllare che la ventilazione dell'aria non sia ostruita.
La lampadina interna non si accende	Controllare che il frigorifero sia acceso. Altrimenti scollegare la spina dalla presa principale, rimuovere la griglia di protezione dal termostato e verificare che la lampadina sia avvitata correttamente. Se necessario, sostituire la lampadina difettosa con una lampadina da 15W avente la tensione indicata sulla targa interna

Se il problema persiste dopo i controlli, rivolgersi al centro di assistenza locale. Effettuare sempre i controlli descritti se il frigorifero è in garanzia per evitare di dover pagare la riparazione in caso di problemi non dovuti a guasti meccanici o elettrici.

DE

Downloaded from www.vandenborre.be

EINBAUKÜHLSCHRANK
BEDIENUNGSANLEITUNG

CRU 160E

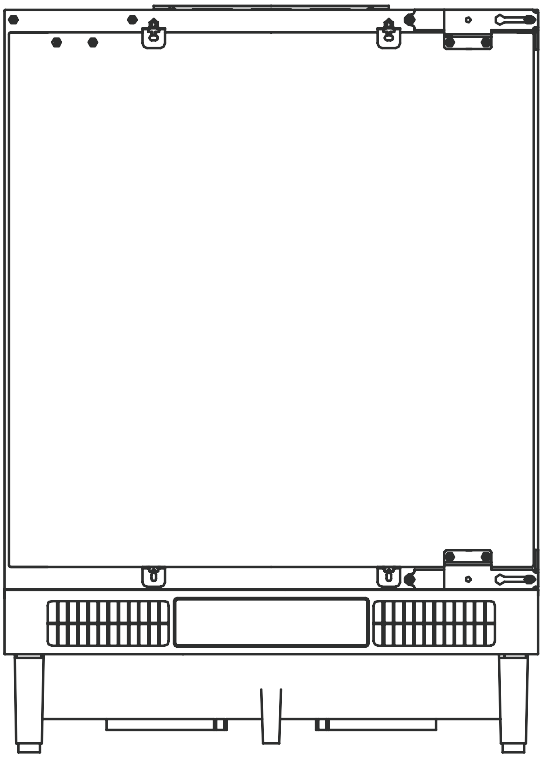

DE

Downloaded from www.vandenborre.be

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Es wird Ihnen viele Jahre dienen und von Nutzen sein.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....3

INSTALLATION..... 4

Installationsanleitung.....4
Gerät aufstellen 10
Elektrischer Anschluss 10
Innenreinigung vor der Inbetriebnahme 10
Einbau in die Nische 10

BEDIENUNG UND BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN 12

Temperatureinstellung 12
Lebensmittel und Getränke aufbewahren.....12
Ablagen.....12
Fächer der Innentür.....12
Gefriergut aufbewahren / frische Lebensmittel einfrieren.....13
WICHTIGE HINWEISE ZUM EINFRIEREN.....13
Abtauen.....13
Kühlschrankleuchte.....14
Längerer Stillstand des Gerätes.....14
Fehlersuche.....15

Downloaded from www.vandenborre.be

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise über die Installation, die Bedienung und die Sicherheit dieses Gerätes. Bewahren Sie dieses Heft für eine spätere Nutzung und für eventuelle neue Besitzer sorgfältig auf.

- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Geräteinnere oder das Außengehäuse reinigen oder beim Auswechseln der Innenlampe (bei Modellen, die damit ausgestattet sind).
  Das Gerät ist für die Bedienung durch Erwachsene konzipiert worden. Hindern Sie Kinder daran, mit dem Gerät zu spielen und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes. Verhindern Sie, dass Kinder sich auf den Schubladen setzen oder sich an der Tür aufhängen.
  Jegliche elektrische Arbeit, die zur Installation des Gerätes notwendig sein sollte, muss von einem qualifizierten Elektriker oder durch einen ähnlich kompetenten Fachmann durchgeführt werden.
  Achten Sie auf Ihre Finger, wenn Sie die Tür schließen, damit sie nicht an den Scharnieren eingeklemmt werden und Sie verletzt werden.
- Stellen Sie nach der Aufstellung sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen, damit sich die Kühlflüssigkeit nach dem Transport stabilisieren kann.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch konzipiert, und speziell nur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Während des Betriebs werden der Kompressor und die Kondensator an der Geräterückseite naturgemäß heiß werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Installation gemäß den Angaben dieser Anleitung erfolgt. Eine unzureichende Belüftung kann die Funktion beeinträchtigen und das Gerät beschädigen. Die Lufteinlässe des Gerätes dürfen niemals versperrt oder verstopft werden.
- Verwenden Sie niemals den Geräteboden, die Schubladen, Ablagen, Türen usw. als Trittbrett oder um sich darauf zu stützen.
- Das Gerät niemals waagerecht, sondern stets stehend transportieren, damit das Kompressoröl nicht in den Kühlkreislauf gerät.
- In allen Kühlschränken und Gefriergeräten bildet sich in einigen Bereichen eine Frostschicht. Diese kann je nach Modell entweder automatisch oder per Hand abgetaut werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Werkzeuge, um die Frostschicht im Gefrierfach abzuschaben. Das könnte den Verdampfer unwiederbringlich beschädigen und die Effizienz des Gerätes beeinträchtigen. Wenden Sie auch keine mechanischen oder künstlichen Mittel, auch kein heißes Wasser, um das Abtauen zu beschleunigen.
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltige Getränke oder Wasserflaschen in den bereichen mit sehr niedriger Temperatur (Gefrierteil)
- Es ist dringend davon abzuraten, heiße Lebensmittel oder warme Flüssigkeiten in den Kühlschrank zu stellen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät auf eigene Faust zu reparieren. Reparaturen durch unqualifizierte Personen können ernste Schäden verursachen. Wenden Sie sich an den zuständigen Werkskundendienst vor Ort und verlangen Sie stets Originalersatzteile.
- Das Gerät darf in seinen technischen Eigenschaften nicht verändert werden.

Downloaded from www.vanenborre.be

- Das Kühlmittel und die Isolierung des Geräts enthalten keine für die Ozonschicht schädlichen Stoffe und keine Treibhausgase. Nichtsdestotrotz muss das Altgerät nach den geltenden Normen und unter Beachtung der Umweltschutzmaßnahmen entsorgt werden.
- Das Kühlsystem ist mit dem Naturgas Isobutan (R600) gefüllt. Auf dem Typenschild im Geräteinneren ist die Kühlmittelart und –menge angegeben. Gerät stets stehend transportieren und mit Vorsicht bewegen, da jeglicher Stoß oder Schlag das Kühlsystem beschädigen könnte.
- Die Nichtbeachtung der oben genannten Maßnahmen kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr mit R 600 bzw. R134a funktionieren kann. Beim brennbaren Naturgas R600 kann eine Beschädigung des Kühlkreislaufs ein Explosionsrisiko durch Funken oder offene Flammen bedeuten. Rufen Sie bei einer eventuellen Beschädigung des Kühlsystems den zuständigen Kundendienst, lüften Sie den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist und vermeiden Sie offenen Flammen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren!
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in Inneren des Kühlschranks.
- Die Außenseiten und die Tür des Gerätes sind zum Schutz mit einer Kunststofffolie überzogen, welche das Gehäuse während des Transports von Kratzern und anderen Beschädigungen bewahren soll. Diese muss vor Installation abgezogen werden. Hierzu ziehen Sie sie einfach per Hand und entsorgen Sie sie mit den wieder verwertbaren Kunststoffabfällen.

INSTALLATION

Installationsanweisung
Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Abb. 2: Nischenmaße

Abb. 3: Einstellung der Höhe

Abb. 4: Installation des Gerätes unter der Arbeitsplatte

Abb. 5: Befestigung des Geräts an der Arbeitsplatte

Abb. 6: Türanschlagwechsel

Abb. 7 und Abb. 8: Montage der Möbeltür

Downloa

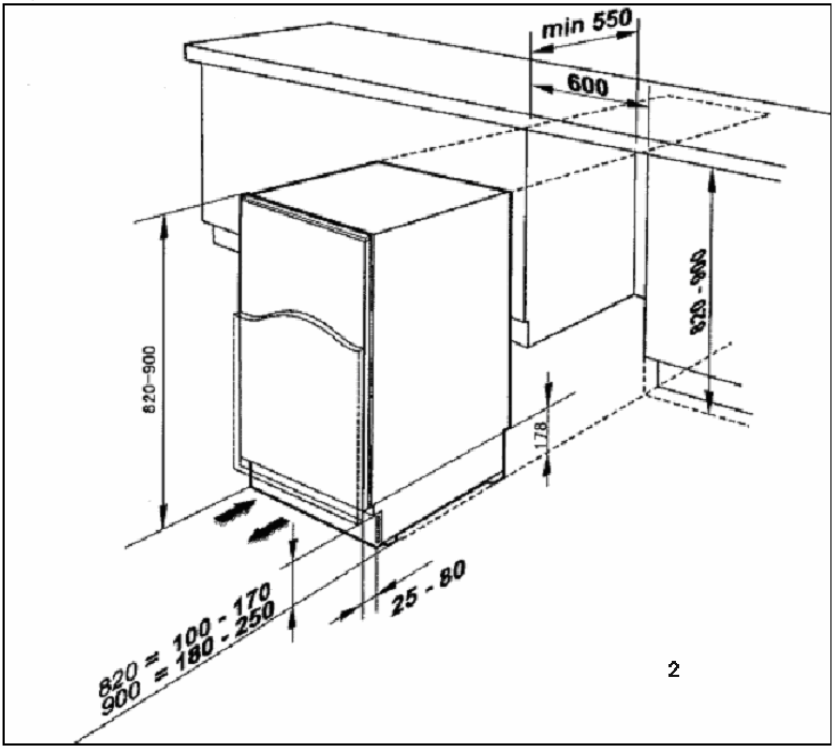

orre.be

Downloa
orre.be

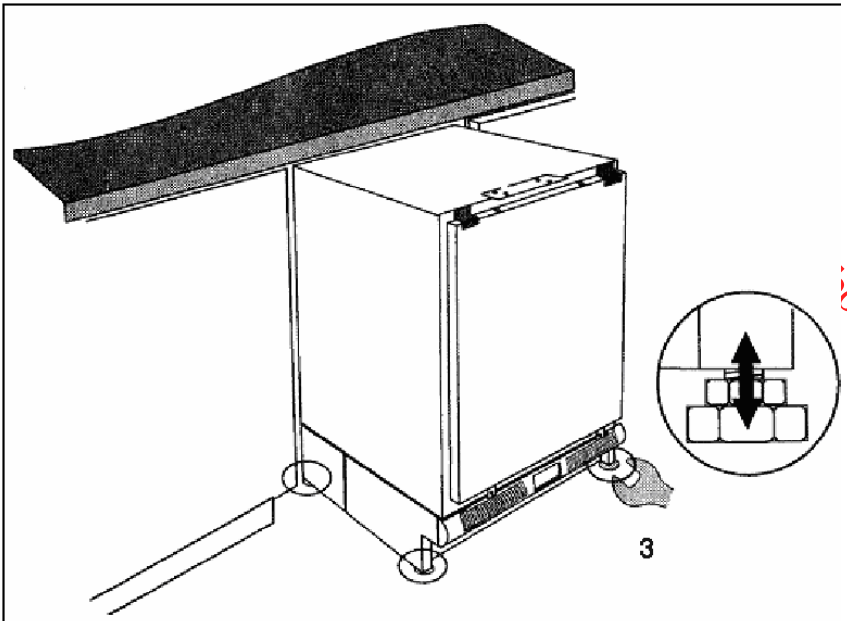

3

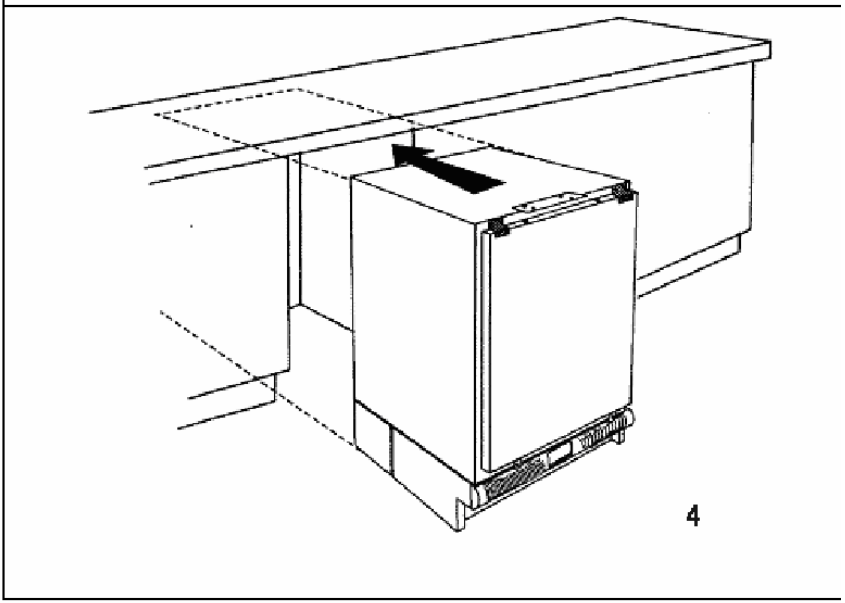

4

Downloa
orre.be

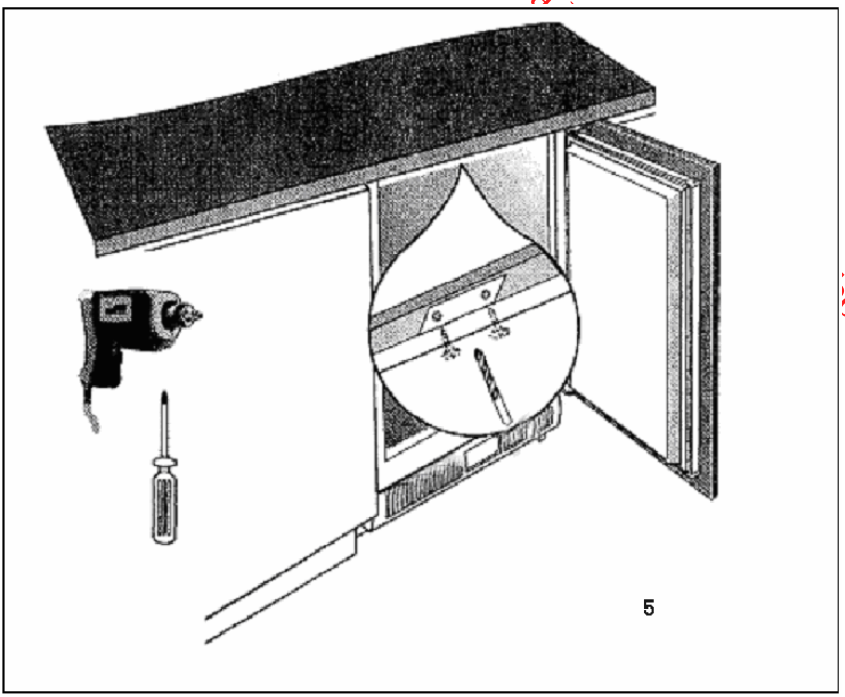

5

Downloaded from www.vandenborre.be

TÜRANSCHLAGWECHSEL

- Der Türanschlagwechsel muss vor dem Einbau der Möbeltür erfolgen
- Versichern Sie sich, dass das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen und leer ist
- Es empfiehlt sich, die Arbeiten mit Hilfe einer anderen Person durchzuführen

Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher

ACHTUNG!: Vorsicht beim Öffnen der Scharnieren, sie sind gefedert und könnten Sie verletzen, wenn Ihre Hände eingeklemmt werden.

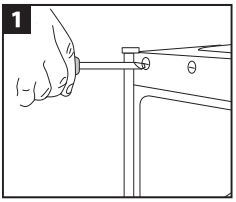

Entfernen Sie die Abschlussleisten von der Gefrierschranktür

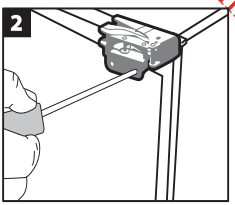

Bei geschlossener Tür entfernen Sie die Schrauben an der Außenseite der Scharniere. Beginnen Sie mit dem oberen Scharnier

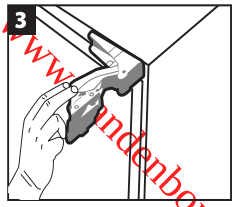

Öffnen Sie die Scharniere

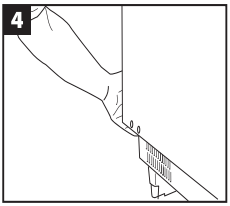

Halten Sie die Tür an der Unterseite während Sie die Scharniere öffnen. Seien Sie vorsichtig mit den Scharnieren. Entfernen Sie die Tür.

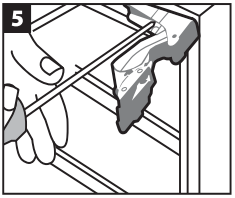

Schrauben Sie vom geöffneten oberen Scharnier die Schrauben ab, die es am Gehäuse befestigen. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen langen Schraubendreher, um das Risiko von Verletzungen durch die Scharniere zu minimieren.

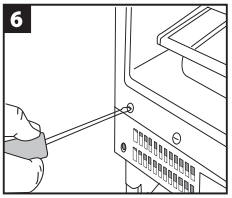

Entfernen Sie die Abschlussleisten des Gehäuses.

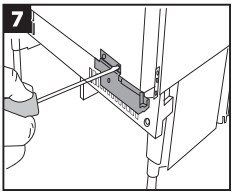

Drehen Sie die Scharniere um und befestigen Sie sie auf der diagonal gegenüberliegenden Seite (d.h. über Kreuz) des Gehäuses. Drehen Sie die Schrauben fest an.

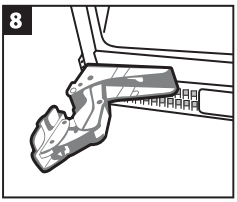

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Scharnier. Bringen Sie Abschlussleisten wieder an.

Montieren Sie die Tür wieder und schrauben Sie die Scharniere wieder an.

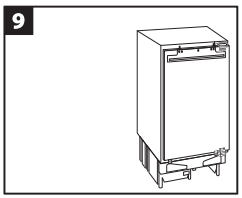

Prüfen Sie, dass die Gefrierschranktür senkrecht und waagerecht bündig mit dem Gehäuse ist und dass die Türdichtungen überall korrekt anliegen, bevor Sie die Schrauben der Scharnierklemmen endgültig festziehen.

6

Downloa
denborre.be

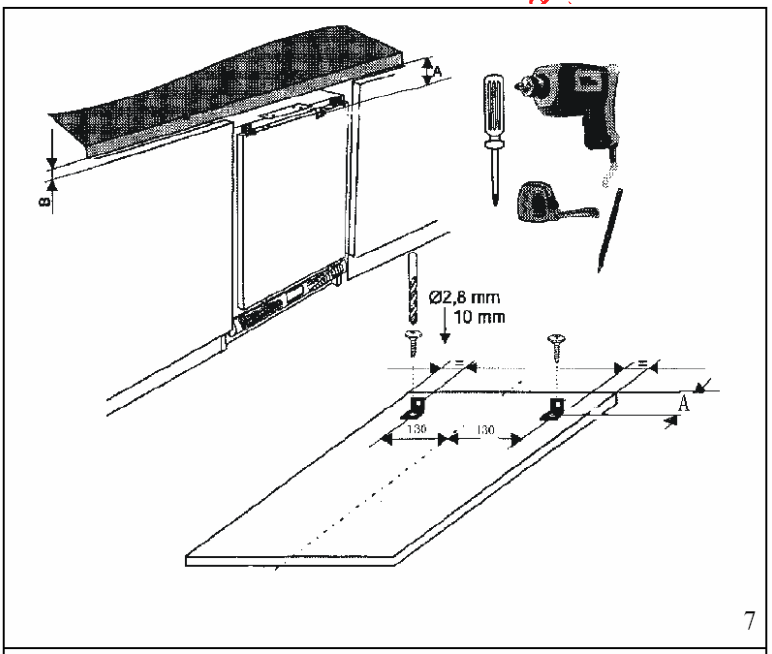

7

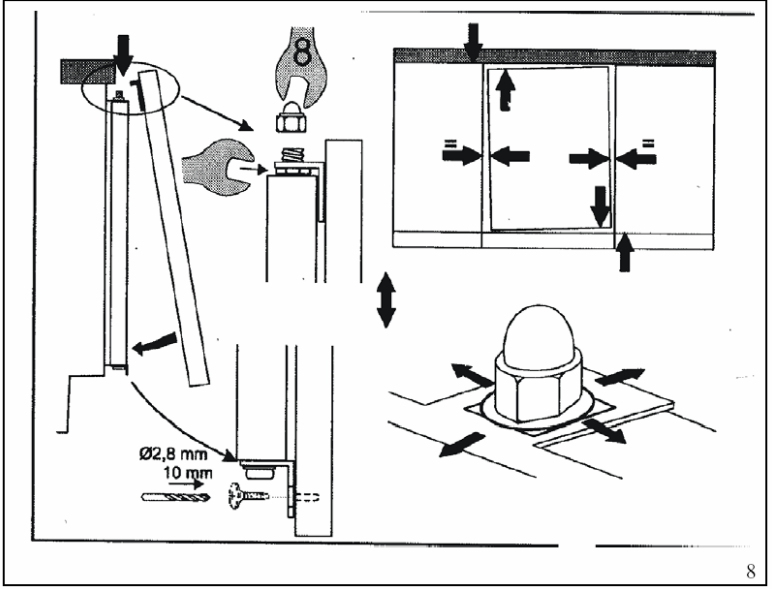

8

Downloaded from www.vandenborre.be

Gerät Aufstellen
Stellen Sie das Gerät möglichst nicht in die Nähe von Wärmequellen (Boiler, Herd, Heizung oder direkter Sonneinstrahlung). Damit der Gefrierschrank korrekt funktionieren kann, muss die Umgebungstemperatur je nach Klimaklasse des Gerätes geeignet sein, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Klimaklasse Ihres Gerätes ist auf dem Matrikelschild im Geräteinneren angegeben.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	10°-32°C
N	16°-32°C
ST	16°-38°C
T	16°-43°C

Das Gerät darf Witterungseinflüssen wie z.B. Regen nicht ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Geräterückseite ausreichend belüftet ist, da eine schlechte Belüftung die Funktion und die Effizienz beeinträchtigen kann. Der Einbaukühlschrank sollte nicht in direkter Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden und Backöfen aufgestellt werden und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Elektrischer Anschluss
Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz Ihrer Hausinstallation den Anforderungen auf dem Matrikelschild entsprechen. Eine Abweichung zwischen -6V und +6V zur angegeben Spannung ist zulässig. Für die Nutzung mit anderer Spannung ist ein geeigneter Transformator erforderlich.

Gerät stets nur an geerdete Steckdose anschließen
Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden!
Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften hervorgerufen werden sollten.

Innenreinigung vor der ersten Inbetriebnahme
Nachdem das Gerät aufgestellt wurde, empfiehlt es sich das Gerät sorgfältig mit lauwarmem Seifenwasser zu reinigen und sorgfältig zu trocknen, um den charakteristischen „Neugeruch“ zu entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder Metallschwämme, da diese das Gerät beschädigen könnten.

Downloaded from

Ablageflächen einschieben und ausziehen

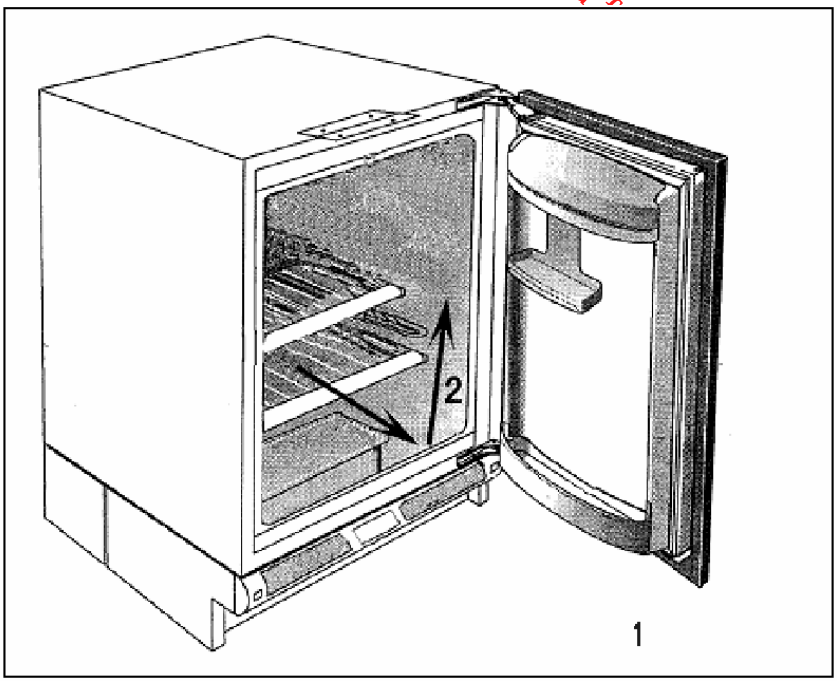

Jede Ablagefläche kann in jede der Führungsschienen beliebig eingeschoben werden. Sie sind mit einem Ausziehstopp ausgestattet. Wenn Sie die Ablageflächen herausziehen oder auf eine andere Schiene einschieben wollen, gehen Sie wie folgt vor (s. Abb. 1):

1. Heben Sie die Ablage und ziehen Sie sie bis zur Einkerbung der Führungsschiene heraus
2. Heben Sie die Ablage hoch und ziehen Sie sie schräg heraus

Zum Einschieben der Ablage in die Schiene gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Downloaded from www.vandenborre.be

BEDIENUNG UND BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Bedienung - Temperatureinstellung
Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn von der „●“-Position (Stopp) auf die gewünschte Einstellung:

- niedrige Zahl: weniger Kälte
- höhere Zahl: mehr Kälte

Das Gefrierteil kann je nach Modell mit folgenden Anzeigelampen ausgestattet sein: orange für Dauerlauf/Schnellegefrieren, grün für normalen Betrieb, rote Alarmleuchte für zu hohe Innentemperatur. Die Innentemperatur wird durch den Thermostat automatisch konstant gehalten. Wir empfehlen eine mittlere Temperatureinstellung.

- Bei höheren Thermostateinstellungen oder bei einer höheren Umgebungstemperatur oder wenn viele frische Lebensmittel eingeräumt werden, kann das Gerät u.U. im Dauerlauf arbeiten, und eine Frostschicht kann sich auf die Kühlschrankwände ablegen.
- In diesen Fällen stellen Sie den Thermostatknopf auf eine niedrigere Einstellung (weniger Kälte) ein

Lebensmittel und Getränke aufbewahren
Zur optimalen Nutzung Ihres Kühlschranks empfehlen wir, folgende Hinweise zu beachten:
Stellen Sie keine warmen Speisen oder Flüssigkeiten in den Kühlschrank
Decken Sie Speisen ab oder wickeln Sie sie ein, bevor Sie sie in den Kühlschrank geben.
Legen Sie die Speisen so, dass die Luft in der Kühlzelle ungehindert zirkulieren kann.
Fleisch jeder Sorte sollte verpackt und nach maximal 1-2 Tage verzehrt werden.
Gekochte Speisen und kalte Gerichte müssen abgedeckt in den Kühlschrank gestellt werden.
Obst und Gemüse sollten vorab von grobem Schmutz befreit werden und in die untere Schublade aufbewahrt werden.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nur eingewickelt oder verpackt im Kühlschrank aufbewahrt werden

Ablagen
Die Wände der Kühlzelle sind mit Führungsschienen ausgestattet, welche das Einschieben der Ablageflächen in verschiedenen Höhen ermöglichen.

Fächer der Innentür
Die Fächer der Innentür können in verschiedenen Positionen eingehängt werden. Um die Fächer zu versetzen, gehen Sie wie folgt vor:
Ziehen Sie das Fach nach oben aus seinem Sitz heraus und setzen Sie es an andere Stelle wieder ein.
Das obere Fach kann bei Bedarf entfernt werden, um die Reinigung der Innentür zu ermöglichen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gefriergut aufbewahren / frische Lebensmittel einfrieren

Geräte mit (**) Gefrierfach eignen sich zur Aufbewahrung von Gefriergut für maximal einen Monat. Bei Geräten mit (***) Gefrierfach können bereits gefrorene Lebensmittel länger aufbewahrt, aber keine frischen Lebensmittel eingefroren werden. Nur Geräte mit einem | * *** Gefrierfach eignen sich nicht nur zur Aufbewahrung von Gefriergut, sondern auch für das Tiefgefrieren von Lebensmitteln.

- Bevor Sie Gefriergut in das Gefrierfach einordnen, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß im Handel aufbewahrt worden ist.
- Auch sollte die Zeit zwischen Einkauf und Ablage in das Gefrierfach so kurz wie möglich gehalten werden.
- Überschreiten Sie niemals das maximale Haltbarkeitsdatum, das auf der Verpackung des Gefriergutes angegeben ist.
- Vermeiden Sie es, die Tür des Gefrierfachs unnötigerweise zu öffnen oder offen zu halten, um Kälteverlust zu verhindern.

Falls Sie das Gerät nach einem längeren Stillstand wieder in Betrieb nehmen, stellen Sie den Thermostatknopf auf die höchste Stufe, und lassen Sie das Gerät mindestens 2-3 Stunden laufen, bevor Sie das Gefrierfach befüllen. Danach stellen Sie den Thermostat wieder auf eine mittlere Position
Geräte ohne Sterne-Symbol sind nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Speisen oder zum Aufbewahren von Gefriergut.

WICHTIGE HINWEISE

- Sollte das Gefriergut z.B. durch einen Stromausfall an- oder aufgetaut sein, darf es nicht wieder eingefroren werden und muss innerhalb kurzer Zeit verzehrt werden. Falls möglich, können die Lebensmittel erst gekocht und dann wieder eingefroren werden (nur bei | * *** -Gefrierfach)
- Wenn der Stromausfall nur kurze Zeit dauert (max. 6 bis 8 Stunden) besteht keine Gefahr, dass die Lebensmittel auftauen.

Abtauen

- Auf der Rückwand der Kühlzelle bildet sich eine dünne Reifschicht, wenn der Kompressor in Betrieb ist. Während der Pausen des Motors taut die Schicht ab und das Abtauwasser wird über einen Sammelkanal in eine Schale über dem Kompressor an der Rückseite des Gerätes geleitet. Die vom Kompressor entwickelte Hitze lässt das Wasser dann vollständig verdampfen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Abtaurinne (in der Mitte der Ablage) des Kühlschranks.
- Das | * *** Gefrierfach sollte abgetaut werden, wenn die Frostschicht ca. 4 mm dick ist.
- Verwenden Sie auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände, um die Eisschicht zu entfernen, da sie das Gerät unwiederbringlich beschädigen können.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gefrierfach abtauen

- 24 Stunden vor dem Abtauen drehen Sie den Thermostatknopf auf die höchste Stufe beim Modell mit Fach, bzw. beim Modell mit Fach stellen Sie das Gerät auf Dauerbetrieb/Schnellgefrieren ein (die orangefarbene Anzeige leuchtet). Das wir eine ausreichende Kühlung des Gefriergutes sicherstellen, bevor das Gefrierfach entleert wird.
- Entnehmen Sie das Gefriergut vom Gefrierfach (beim Modell mit Fach müssen die Lebensmittel im Kühlbereich ebenfalls herausgenommen werden) und verstauen Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, um das Auftauen zu verhindern.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schalten Sie den Thermostatknopf auf „0“.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes offen. Das Gefrierfach hat eine Abtaurinne für das Abtauwasser, das in einem Behälter beliebiger Art aufsammelt werden kann. Geräte mit einem separaten Gefrierfach sind mit einem Tablett ausgestattet, das das Gefrierfach vom anderen Kühlschrankbereich trennt. Dieses Tablett hat eine Öffnung, durch die das Abtauwasser in einen Behälter fließen kann, den Sie darunter stellen müssen. Nach dem Abtauen trocknen Sie das Tablett sorgfältig ab und schieben Sie es wieder zurück in seine Aufnahme ein.
- Nach dem Abtauen, reinigen Sie das Geräteinnere mit lauwarmem Wasser und etwas Essig und trocknen Sie sorgfältig ab. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und stellen Sie den Thermostat auf die höchste Stufe. Legen Sie das Gefriergut in das Gefrierfach und stellen Sie den Thermostat nach 2-3 Stunden wieder auf eine mittlere Position.
-

Kühlschrankleuchte

Das Thermostatgehäuse ist mit einer Lampe ausgestattet zur Beleuchtung des Geräteinnenraums. Sollte die Glühbirne ersetzt werden müssen, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, nehmen Sie den Schutzgitter der Thermostateinheit ab und schrauben Sie die Lampe ab. Ersetzen Sie diese mit einer andern mit gleichen Eigenschaften, montieren Sie die Abdeckung wieder und schließen Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an.

Längerer Stillstand

Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, entleeren Sie es vollständig und reinigen Sie es gründlich. Ziehen Sie en Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, damit die Luft zirkulieren kann und sich keine unangenehmen Gerüche entwickeln.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fehlersuche

Eine Fehlfunktion des Gerätes ist nicht unbedingt durch einen technischen Fehler hervorgerufen, sondern oft die Folge von unsachgemäßer Installation oder Benutzung. Um unnötige, kostenpflichtige Einsätze des Kundendienstes zu vermeiden, prüfen Sie zuerst Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden:

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Gerät ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie es ein. (Thermostat darf nicht auf „0“ sein) Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Sicherung hat ausgelöst. Prüfen und ggf. ersetzen. Die Steckdose ist defekt. Eventuelle Defekte an der elektrischen Installation dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker behoben werden
Die Kühlschranktemperatur ist nicht kalt genug,	Die Tür schließt nicht richtig oder stand zu lange offen. Öffnen Sie die Tür nicht unnötigerweise. Prüfen Sie, ob die Luft frei zirkulieren kann Das Gerät steht neben einer Wärmequelle. Siehe Abschnitt „Aufstellort“ Stellen Sie sicher, dass der Kondensator nicht verschmutzt ist
Die Kühlschranktemperatur ist zu tief	Prüfen Sie die Thermostateinstellung.
Der Kompressor läuft ununterbrochen	Der Thermostat ist zu hoch eingestellt, drehen Sie ihn auf eine kleinere Einstellung Die Tür schließt nicht richtig oder stand offen. Es wurden zu viele Speisen auf einmal eingefüllt und/oder die Tür wurde oft geöffnet Prüfen Sie, dass die Lufteinlässe nicht verstopft sind.
Die Innenlampe funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn ja, zeihen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie die Schutzhülle des Thermostats und prüfen Sie, dass die Lampe richtig fest geschraubt ist. Ersetzen ggf. die defekte Lampe mit einer neuen 15V Glühbirne mit gleichen Eigenschaften und Spannung, wie auf dem Typenschild angegeben.

Sollte die Fehlfunktion trotz dieser Maßnahmen immer noch bestehen, wenden Sie sich an den örtlichen Werkskundendienst. Sollte der Fehler nicht auf einer technischen oder elektrischen Ursache beruhen, fällt der Einsatz des Kundendienstes nicht unter der Garantie und ist daher kostenpflichtig.

Downloaded from www.vandenborre.be

FR

CANDY

REFRIGERATEUR
NOTICE D'UTILISATION

CRU 160E

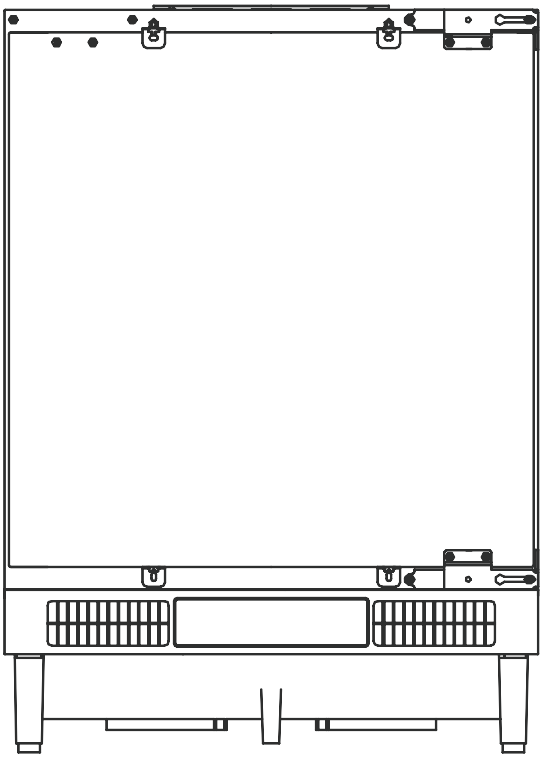

Downloaded from www.vandenborre.be

Cher client, chère cliente,
Merci pour votre confiance et pour l'achat de cet appareil. Nous espérons qu'il vous sera utile pendant de nombreuses années.

SOMMAIRE

Instructions de sécurité importantes

1. Installation.....5
I. Instructions d'installation.....5
II. Position.....10
III. Alimentation électrique.....10
IV. Conseils de nettoyage avant utilisation.....10

2. **Fonctions.....11**
I. Régulation de la température.....11
II. Conserver des aliments et boissons.....11
III. Les clayettes.....11
IV. Position des balconnets des portes.....12
V. Conserver des aliments congelés / Congeler des aliments.....12
VI. Dégivrage de l'appareil.....12
VII. Dégivrage du compartiment freezer.....12
VIII. Eclairage intérieur.....13
IX. Périodes de non utilisation de l'appareil.....13

3. **Dysfonctionnements éventuels.....14**

Downloaded from www.vandenborre.be

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

AVANT TOUTE UTILISATION

Cette notice contient des informations importantes relatives à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance de votre nouveau réfrigérateur. Nous vous recommandons de la lire attentivement avant toute utilisation.
Ces avertissements vous sont donnés en vue d'assurer votre sécurité. Assurez-vous d'avoir tout compris avant d'installer et d'utiliser votre appareil et n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre service client si un doute relatif à la compréhension des informations contenues dans cette notice subsiste.
Conservez ce document et n'oubliez pas de le confier à l'acquéreur en cas de revente. Votre appareil est exclusivement réservé à un usage domestique.

Déclaration de conformité

Cet appareil est destiné au stockage et à la conservation de nourriture en conformité avec la directive européenne (CE) n° 1935/2004.
Cet appareil a été créé, produit et commercialisé en accord avec les spécifications des directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, et de l'amendement 93/68/EEC.
La sécurité du circuit électrique de votre appareil n'est garantie que sous réserve d'un branchement à une installation électrique aux normes en vigueur.

Installation

1/ Après avoir retiré l'emballage intérieur et extérieur de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit en bon état et que la porte se referme correctement. Tout appareil endommagé doit être signalé à votre revendeur dans les 24 heures après la livraison.
2/ Laissez reposer l'appareil en position verticale pendant au moins 2 heures avant de le raccorder au réseau d'électricité. Ceci réduit le risque de défaillance du système de réfrigération liée au déplacement.
3/ Assurez-vous que le branchement électrique soit aux normes.
4/ Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et avec un chiffon doux.
Cet appareil est lourd. Il doit être déplacé avec prudence.

- Il peut être dangereux de chercher à modifier le produit ou ses spécificités techniques.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas posé sur son câble électrique. Si ce dernier venait à être endommagé, il devrait être remplacé par un câble spécifique par les soins d'un centre de services agréé.
- L'installation électrique sur laquelle votre réfrigérateur est branché doit avoir été réalisée par un professionnel qualifié.
- Les parties du réfrigérateur amenées à chauffer ne doivent pas être directement accessibles. Lorsque cela est possible, il est conseillé de positionner l'arrière de l'appareil contre un mur (en veillant à laisser un espace suffisant pour la ventilation comme décrit dans les instructions ci-après).

L'emballage de cet appareil a été construit avec des matériaux 100% recyclables. Merci de prendre vos dispositions pour le jeter en accord avec les règlementations locales. Veillez à ne pas laisser l'emballage de l'appareil à la portée des enfants.

Le réfrigérant isobutane (R600a) est contenu dans le circuit de votre appareil. Il s'agit d'un gaz naturel respectueux de l'environnement, qui est cependant inflammable. Assurez-vous qu'aucun composant du circuit de réfrigération ne vienne à être endommagé lors du transport ou de l'installation de l'appareil.
Si le circuit réfrigérant venait à être endommagé :
- tenez l'appareil à l'écart de toutes flammes et sources inflammables;
- ventilez au maximum la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pour la sécurité des enfants
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par une personne déficiente sans l'accord et la surveillance d'un adulte.

Conseils d'utilisation

- Cet appareil a été exclusivement conçu pour le stockage de nourriture dans le cadre d'un usage domestique.
- Les aliments ne doivent pas être recongelés s'ils l'ont déjà été.
- Ne pas stocker de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur.
- Ne pas placer de la nourriture ou des boissons chaudes dans le réfrigérateur.
- Ne pas déplacer d'aliments du congélateur lorsque vous avez les mains mouillées ou humides. Vous risqueriez de vous abîmer la peau ou de vous brûler.

Entretien et nettoyage

- Eteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION ! N'utilisez jamais d'instruments coupants pour enlever manuellement du givre ou de la glace (lire attentivement les instructions spécifiques au dégivrage). Ne pas endommager le circuit réfrigérant. Ne pas utiliser d'eau chaude. Vous ne devez en aucun cas placer un appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Réparation
Cet appareil doit être réparé par un professionnel agréé, ceci exclusivement avec des pièces d'origine. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer votre appareil par vos propres moyens. Un réparateur non qualifié pourrait provoquer un danger pour les utilisateurs. Si votre appareil a besoin d'être réparé, contactez votre revendeur.

Mise hors d'usage
Cet appareil a été conçu avec des matériaux recyclables. Il est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée du produit.

Avant de le jeter, démontez la porte, laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas jouer dans le produit.
Pour plus d'informations, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos services locaux de collecte des déchets ou de votre revendeur.

ATTENTION !

Le symbole sur ce produit ou sur les documents indique qu'il ne doit pas être traité
comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.

Downloaded from www.vandenborre.be

1. INSTALLATION

I. Installation instructions:

Avant d'installer le produit, lire attentivement les instructions afin d'éviter tout problème.

Fig 2 - Dimensions du produit / de la niche d'encastrement

Fig 3 - Réglage de la hauteur des pieds

Fig 4 - Installation de l'appareil sous un plan de travail

Fig 5 – Installation de l'appareil sous le plan de travail

Fig 6 - Inversion du sens d'ouverture de la porte

Fig 7, Fig 8 - Installer la porte de cuisine

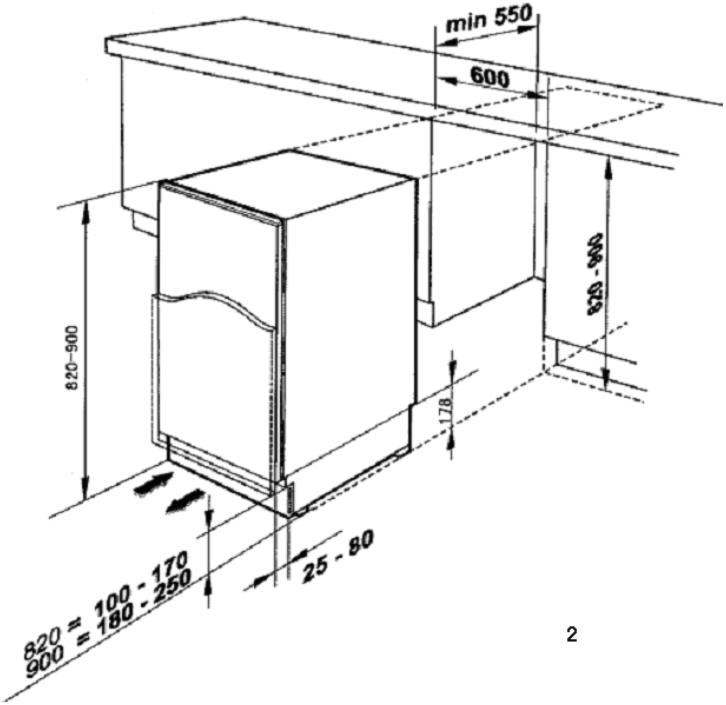

2

Download
www.vandenborre.be

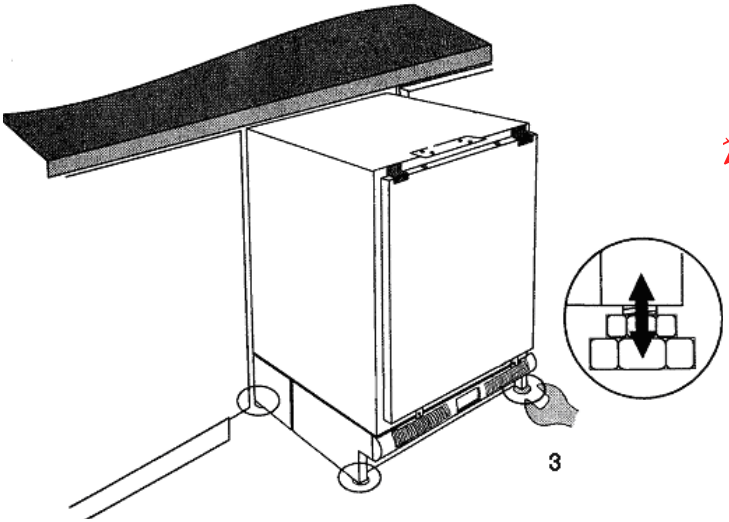

3

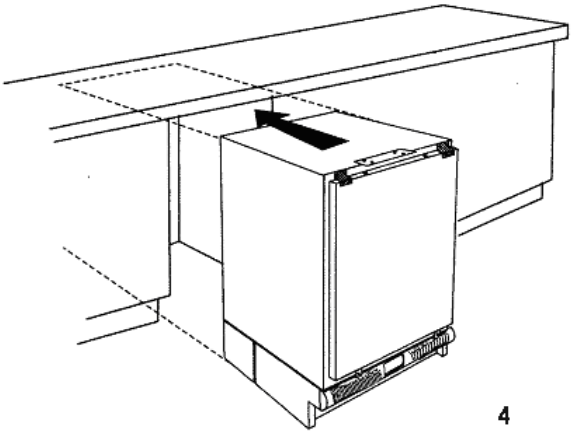

4

FR

Download

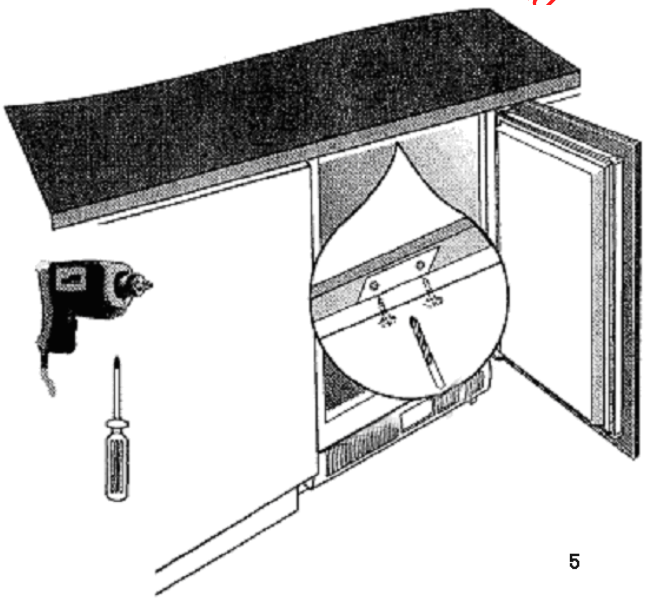

5

ndenborre.be

Downloaded from manuborre.be

- Ceci doit être fait avant de mettre en place la porte de cuisine
- S'assurer que l'appareil est débranché et vide
- Nous vous recommandons que quelqu'un vous assiste dans cette installation

OUTILS REQUIS

- Tournevis cruciforme
- Tournevis tête plate

ATTENTION ! Etre prudent à l'ouverture des charnières. Elles ont des ressorts et peuvent vous blesser si elles se referment sur vos mains

1

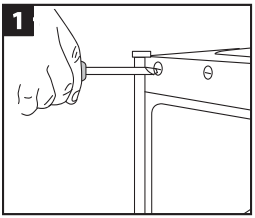

Retirer les caches-vis positionnées à l'extérieur de l'appareil.

2

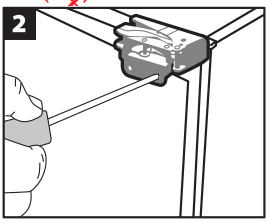

La porte fermée, enlever les vis situées à l'extérieur de la charnière. Commencer avec la charnière supérieure.

3

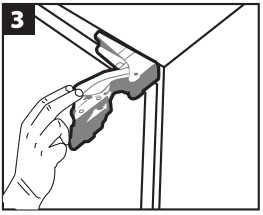

Ouvrir les charnières.

4

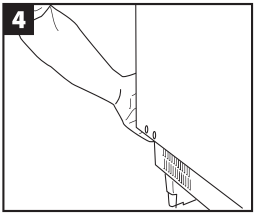

Soutenir le bas de la porte. Etre prudent avec les charnières. Enlever la porte.

5

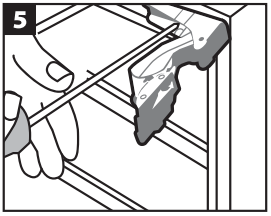

Avec la charnière supérieure dévisser les vis en tenant la porte. Etre prudent avec la charnière, si possible, utiliser un long tournevis.

6

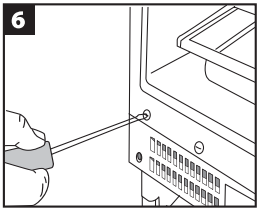

Retirer les caches-vis.

7

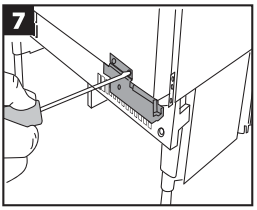

Retourner la charnière et la placer sur le côté opposé de la porte. Revisser.

8

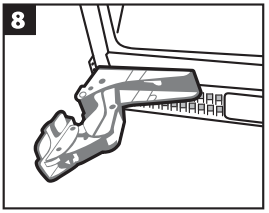

Refaire l'opération avec l'autre charnière. Remettre en place. Remettre en place la porte et ré-accrocher les charnières.

9

Vérifier que l'appareil est bien aligné horizontalement et verticalement et que les joints de porte sont bien positionnés sur tous les côté avant visser la fixation des charnières.

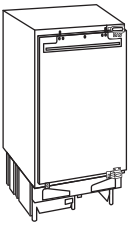

Downloaded
lenborre.be

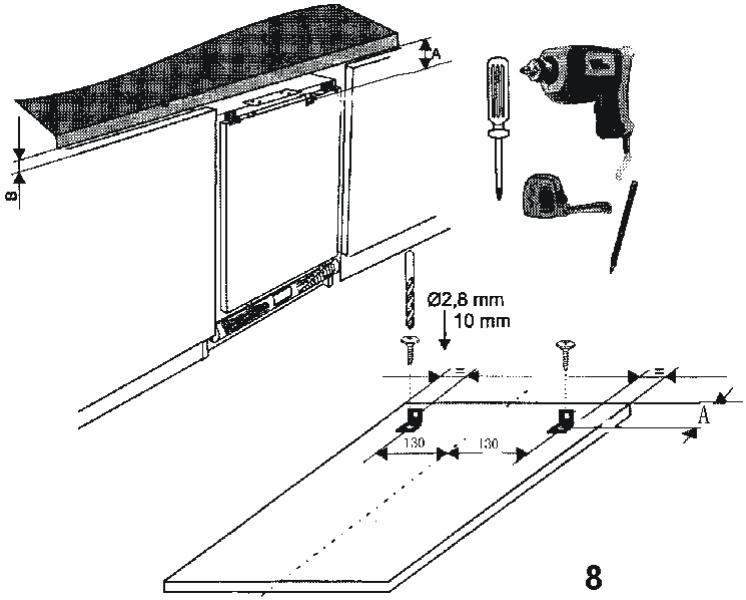

8

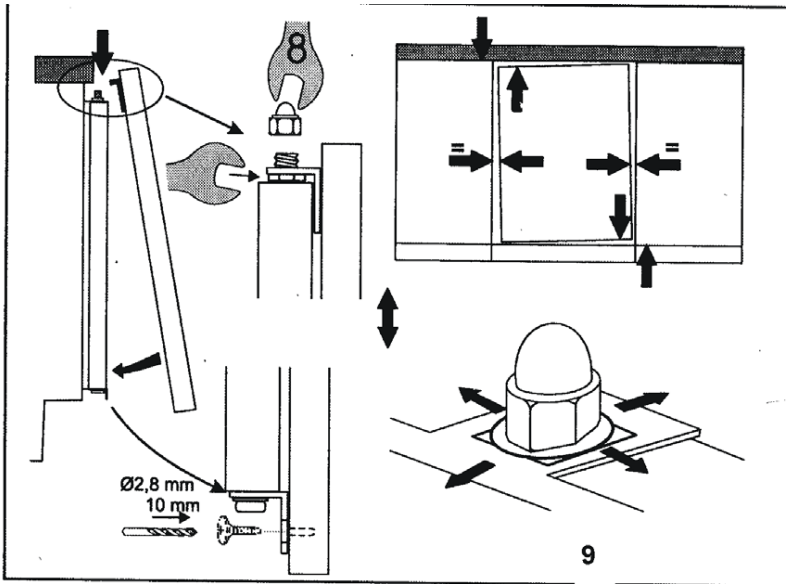

9

Downloaded from www.vandenborre.be

II. Position

Place l'appareil loin de sources de chaleurs telles qu'une cuisinière, radiateur, rayons directs du soleil etc. La performance maximum et la sécurité sont garanties si vous maintenez une température interne correcte en fonction de la classification du pays dans lequel vous vous trouvez.

Catégories	Température ambiante
SN	+10~32°C
N	+16~32°C
ST	+16~38°C
T	+16~43°C

Les appareils ne doivent pas être exposés à la pluie.

Pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie et de longévité de votre appareil, vous devez veiller à laisser un espace suffisant sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

III. Alimentation électrique

L'appareil est seulement compatible avec une prise de 220-240V~/ 50Hz ; 230V~/ 60Hz. Si vous souhaitez brancher votre réfrigérateur dans un lieu où le voltage ou la fréquence sont différents de ceux précédemment préconisés, il est important, par mesure de sécurité, que vous vous rapprochiez d'un électricien ou d'un professionnel qualifié de manière à faire les adaptations nécessaires.

IV. Conseils de nettoyage avant utilisation

Avant utilisation, nettoyer les parties intérieures avec un chiffon et de l'eau chaude pour supprimer l'odeur de « neuf » puis sécher le tout. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.

Comment enlever une clayette de l'appareil ?

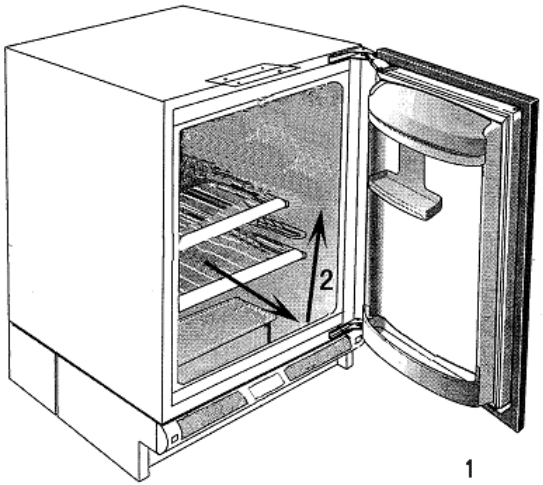

1

Downloaded from www.vandenborre.be

La clayette peut être placée au choix sur les crans positionnés sur les côtés internes de l'appareil.
Au cas où vous souhaitiez ajuster ou enlever les clayettes :

1. Soulever la clayette à la main et tirer vers vous jusqu'à ce que cela atteigne la fente des gradins
2. Soulever la clayette et la sortir en la maintenant inclinée entre la porte et l'appareil.

La réinsertion de la clayette se fait dans le sens inverse.

2. FONCTIONS

I. Régulation de la température

Pour faire fonctionner l'appareil, tourner le bouton du thermostat à la température désirée. Plus le nombre est élevé, plus la température sera froide.
Les freezers peuvent être équipés d'un indicateur lumineux aux couleurs suivantes :

- Orange pour un fonctionnement continu
- Vert pour un fonctionnement normal
- Rouge lorsque la température est trop élevée

La température interne de l'appareil est maintenue constante de manière automatique. Un thermostat intermédiaire est généralement recommandé.

- A un niveau de réglage supérieur du thermostat avec une température ambiante supérieure et une grande quantité de nourriture stockée, l'opération peut être continue avec la formation de givre ou de glace sur les parois.
- Dans ces conditions, positionner le bouton du thermostat à un niveau inférieur

II. Conserver des aliments et des boissons

Pour une utilisation optimale du compartiment réfrigérateur, suivre les instructions suivantes :
Ne jamais stocker de la nourriture ou une boisson chaude dans le réfrigérateur.

- Avant conservation, couvrir ou emballer la nourriture (notamment la nourriture contenant des épices).
- Placer les aliments de façon à ce que l'air circule bien dans le compartiment.
- Viande (tous types) : emballer à l'aide d'un papier couvrant et conserver 1 ou 2 jours maximum.
- Les aliments cuisinés et les plats froids doivent être bien enveloppés

Conserver les fruits et légumes préalablement lavés dans le tiroir prévu à cet effet.

- Bananes, pommes de terre, oignons et ail doivent être conservés enveloppés dans le réfrigérateur

III. Les clayettes

Les clayettes du réfrigérateur sont équipées de guide-rails qui en facilitent leur positionnement sur les gradins.

Downloaded from www.vandenborre.be

IV. Position des balconnets de la porte

Les balconnets de la porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Pour changer leur position, procéder de la manière suivante :

- Tirer le balconnet hors de la porte et le replacer à la position souhaitée
- Le balconnet supérieur peut être retiré entièrement pour le nettoyer quand nécessaire

V. Conserver des aliments congelés/Congeler des aliments

Les appareils avec des compartiments qui possèdent le symbole peuvent être utilisés pour conserver de la nourriture congelée pour une durée maximum d'un mois. Les appareils avec des compartiments qui possèdent le symbole conviennent pour conserver de la nourriture congelée mais pas pour congeler des aliments frais, alors que les appareils qui possèdent le symbole conviennent pour les deux usages.

Pour conserver de la nourriture congelée, s'assurer auprès du commerçant qu'elle a été correctement conservée.

L'intervalle entre l'achat et le placement de la nourriture dans le freezer doit être le plus court possible.

Ne jamais excéder la période de conservation indiquée sur le packaging des aliments.

Ouvrir la porte du freezer seulement lorsque c'est nécessaire et de façon la plus brève possible.

Dans le cas où l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, faire en sorte de régler le thermostat au maximum et brancher l'appareil à vide pendant 2/3 heures, puis placer ensuite la nourriture comme indiqué, ajuster le thermostat au réglage intermédiaire.

Les appareils avec des compartiments qui n'ont pas de symboles conviennent pour congeler les aliments frais et conserver de la nourriture congelée.

IMPORTANT

- Si la nourriture conservée dans le compartiment freezer est décongelé non intentionnellement, par exemple à cause d'une panne de courant, elle devrait être consommée dans un court laps de temps même si elle n'est pas complètement décongelée.
- La nourriture peut être recongelée après avoir été cuite
- De brèves interruptions (de 6 à 8 heures) n'affectent pas le nourriture congelée

VI. Dégivrage de l'appareil

- Le givre qui s'installe sur les parois intérieures du réfrigérateur s'élimine automatiquement à chaque fois que le moteur du compresseur s'arrête. L'eau de la glace fondue est collectée à l'aide d'un conduit qui amène l'eau dans un plateau installé près du moteur du compresseur à l'arrière de l'appareil. La chaleur générée par le moteur du compresseur permet l'évaporation de l'eau.
- Veiller à nettoyer l'eau décongelée drainée dans le réfrigérateur.
- La glace devrait être avant que couche de glace n'atteigne une épaisseur de 4mm, sinon une fois par an. Dégivrer lorsque l'appareil est vide ou contient très peu d'aliments.
- Ne jamais utiliser d'objets métalliques ou pointus pour enlever la glace car cela pourrait endommager l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

VII. Dégivrage du compartiment freezer

- 24 heures avant l'action de dégivrage, régler le thermostat au maximum et positionner sur le mode « continu » (voyant lumineux orange). Ceci permet un refroidissement suffisant pour les aliments tout en préparant l'appareil au dégivrage.
- Retirer les aliments congelés (les aliments dans la partie réfrigérateur de l'appareil peuvent être aussi retirés) et les stocker dans un endroit sec et froid pour éviter une décongélation rapide.
- Débrancher l'appareil et positionner le thermostat sur « 0 »
- Laisse la porte de l'appareil entrouverte, le freezer possède un conduit dans lequel la glace fondue sera XXX. Les appareils dotés d'un compartiment freezer qui est séparé par une clayette : cette clayette possède un trou par lequel l'eau peut se déverser dans un récipient que vous devrez mettre en place. Une fois l'appareil complètement dégivré, le nettoyer avec de l'eau chaude et un peu de vinaigre. Sécher. Rebrancher l'appareil et régler le thermostat au maximum. Remettre les aliments dans le freezer et après 2 ou 3 heures, repositionner le thermostat à un réglage normal.

Attention!

Ne pas utiliser d'appareil électrique chauffant ou autre dispositif pour accélérer le processus de dégivrage à l'exception de ceux recommandés dans les instructions.
Ne pas utiliser de sprays dégivrants, ils peuvent être dangereux pour la santé.

VIII. Eclairage intérieur

La section centrale de la boîte de thermostat contient une lampe pour l'illumination intérieure.
Si son remplacement est requis, débrancher l'appareil de sa source d'alimentation, retirer la grille de protection de l'unité du thermostat et dévisser l'ampoule. La remplacer avec une ampoule de voltage similaire, replacer la grille sur l'unité du thermostat et rebrancher l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

IX. Périodes de non utilisation de l'appareil

Lors de périodes prolongées de non utilisation de l'appareil, le nettoyer soigneusement après l'avoir vidé, le débrancher de sa source d'alimentation et laisser la porte entrouverte pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

DYSFONCTIONNEMENTS EVENTUELS

Vous pouvez résoudre facilement la plupart des problèmes classiques de votre réfrigérateur, en vous économisant un appel au service après-vente.

Prenez soin de lire attentivement les informations ci-dessous avant d'appeler votre service après-vente.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas déconnecté
	Vérifier que le thermostat n'est pas positionné sur « 0 »
	Vérifier que la prise est insérée correctement dans la prise de courant.
	Vérifier que le disjoncteur de la maison n'a pas sauté ou qu'un fusible n'est pas grillé.
	Vérifier que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé
La température interne n'est pas suffisamment froide	Vérifie que la porte est fermée correctement
	Vérifier que l'air peut circuler librement 7
	Vérifier que le réglage du thermostat est correct.
	Vérifier que le réfrigérateur n'est pas situé près de sources de chaleur
	Vérifier que le condensateur est propre.
La température interne est trop basse	Vérifier que le réglage du thermostat est correct.
Le compresseur fonctionne de façon continue	Ajuster le thermostat pour arriver à une température de contrôle correcte.
	Vérifier que la porte est bien fermée.
	De grandes quantités de nourriture ont été placées récemment dans le réfrigérateur et/ou la porte est fréquemment ouverte.
	Vérifier que l'entrée de la ventilation n'est pas obstruée.
La lumière interne ne fonctionne pas	Vérifier que l'appareil est en marche. Sinon, retirer la prise de courant, retirer la grille de protection de l'unité de thermostat et vérifier que la lampe est correctement installée. Remplacer toute ampoule défectueuse avec une ampoule de même voltage (cf celui indiqué sur la plaque informative à l'intérieur du produit).

Si après les vérifications faites ci-dessus, le problème persiste, appeler votre service après-vente. L'utilisateur doit s'assurer que les vérifications ci-dessus ont été faites car le technicien 8 facturera son intervention si le problème n'est pas un dépannage mécanique ou électrique.

NL

Downloaded from www.vandenborre.be

KOELKAST
GEBRUIKSAANWIJZING

CRU 160E

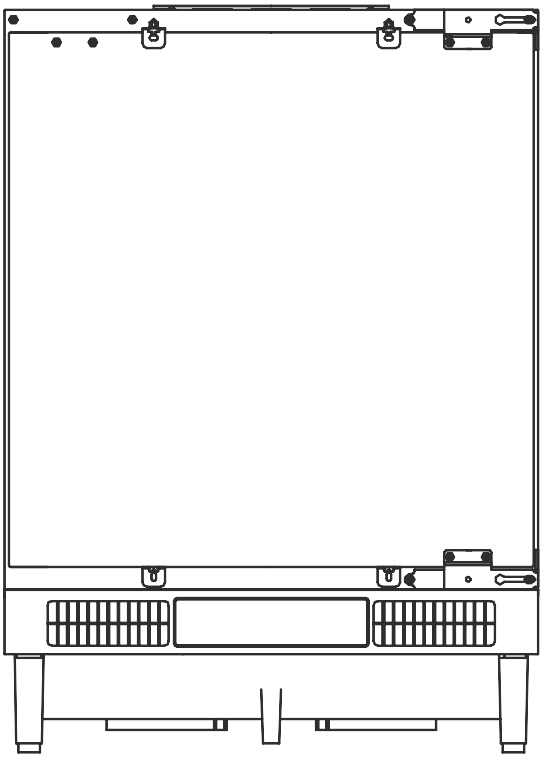

NL

Downloaded from www.vandenborre.be

Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van uw nieuwe apparaat en voor uw vertrouwen. Wij hopen dat u er jaren plezier van zult hebben.

INHOUD

WAARSCHUWING EN BELANGRIJKE INFORMATIE 3

HET APPPARAAT PLAATSEN 4

De juiste plaats 4

Sluit het apparaat altijd aan op een geschikt aar dingssysteem. 4

Vóór ingebruikneming de binnenkant schoonmaken 5

Installatievoorschriften 5

Levensmiddelen en dranken opslaan 10

Legplateau 10

De deurvakken verplaatsen 10

Die pvrieswaren opslaan/verse levensmiddelen invriezen 10

Het apparaat ontdooien 10

Het vriesvak ontdooien 11

Koe lkastlampje 11

Perioden van buitengebruikstelling 11

Foutopsporing 12

Downloaded from www.vandenborre.be

NL

WAARSCHUWING EN BELANGRIJKE INFORMATIE

De waarschuwingen in deze handleiding zijn belangrijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Lees de handleiding aandachtig door alvorens het apparaat te plaatsen en in gebruik te nemen en bewaar dit boekje voor later gebruik.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten (bv. het vervangen van het lampje, indien aanwezig).
- Kinderen en personen die onder invloed zijn van medicijnen, mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Let op dat kinderen niet de gelegenheid hebben met elektrische apparaten te spelen.
- Als voor het installeren van het apparaat de elektrische installatie in uw huis moet worden aangepast, laat dat dan over aan een erkend elektricien.
- Houd uw vingers uit de buurt van de scharnieren om verwonding te voorkomen.
- Controleer na het plaatsen van het apparaat of het niet rust op de aansluitkabel.
- Schakel het apparaat na installatie pas na 2 uur in, zodat het koelmiddel zich kan stabiliseren.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en met name voor het bewaren van levensmiddelen.
- Bij normaal gebruik worden de condensator en compressor aan de achterkant van het apparaat merkbaar warm; installeer het apparaat daarom overeenkomstig de voorschriften in dit boekje. Onvoldoende ventilatie heeft nadelige gevolgen voor de werking van het apparaat en leidt tot schade. Dek de ventilatieopeningen van het apparaat nooit af.
- Gebruik onderstel, laden, deuren en dergelijke nooit als opstapje of als ondersteuning.
- Vervoer het apparaat nooit rechtop om te voorkomen dat de olie uit de compressor in het koelcircuit terecht kan komen.
- In elke koelkast en vriezer komt rijp voor. Deze rijplagen kunnen, afhankelijk van het model, automatisch (via automatische ontdooiing) of zo nodig handmatig worden verwijderd. Probeer rijp nooit met scherpe voorwerpen te verwijderen omdat de verdamper hierdoor beschadigd kan raken en de efficiëntie van het apparaat kan afnemen. Laat rijplagen normaal ontdooien en gebruik nooit warm water.
- Leg in het vriesvak nooit gazeuse dranken of flessen water.

Downloaded from www.vanheenborre.be

- Wij raden u ten zeerste af warme dranken of etenswaren in de koelkast te doen of producten in open bakjes.

- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Reparaties door onbevoegden kunnen tot ernstige schade leiden; neem altijd contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum en gebruik alleen originele vervangingsonderdelen.

- Pas het apparaat nooit aan.

- Het koelcircuit en isolatiemateriaal van het apparaat bevatten geen gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag of bijdragen aan het broeikaseffect. Niettemin moeten bij afdanking van het apparaat de geldende normen inzake milieubescherming in acht worden genomen.

- Het apparaat bevat isobuteen (R600a). Op het typeplaatje binnen in het apparaat wordt het gebruikte type koelmiddel aangegeven. Het apparaat moet zeer voorzichtig worden vervoerd en geïnstalleerd omdat door hevige schokken of stoten het koelcircuit beschadigd kan raken.

- Niet-naleving van het bovenstaande voorschrift kan ertoe leiden dat het apparaat noch met R134a noch met R600a functioneert. In het geval van R600a bestaat bij beschadiging van het koelcircuit bovendien het gevaar van ontploffing door open vuur of andere ontstekingsbronnen.
- Neem bij schade aan het koelcircuit contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum, ventileer de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, voorkom blootstelling aan open vuur en voer zelf geen reparaties uit.
- Voorzichtig: plaats in de opslagruimte voor levensmiddelen geen elektrische apparaten.

- De zijpanelen en de deur van het apparaat worden beschermd door een transparante polyethyleenlaag. Deze laag zorgt ervoor dat de afgewerkte vlakken van het apparaat puntgaaf blijven en voorkomt krassen en andere schade tijdens het vervoer. De laag moet vóór installatie handmatig worden verwijderd en worden afgedankt als recyclebaar kunststof.

HET APPPARAAT PLAATSEN

De juiste plaats
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals een fornuis, een verwarmingsradiator, direct zonlicht, enz. Voor een optimale werking en veiligheid moet de kamertemperatuur overeenkomen met die voor de op het typeplaatje aangegeven klimaatklasse van het apparaat.

Climate classification	Ambient temperature
SN	10~32℃
N	16~32℃
ST	16~38℃
T	16~43℃

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen. Onderaan aan de achterkant moet voldoende lucht kunnen circuleren omdat een slechte luchtcirculatie de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden. Een ingebouwd apparaat mag zich niet in de buurt van warmtebronnen bevinden, zoals een verwarming of direct zonlicht.

Elektrische aansluiting
Controleer alvorens het apparaat aan te sluiten of de spanning en frequentie op het typeplaatje overeenkomen met die van uw elektriciteitsnet.
Wat betreft de nominale spanning is een afwijking van –6 V tot +6 V toelaatbaar. Voor een andere spanning is een geschikte autotransformator nodig.
Sluit het apparaat altijd aan op een geschikt aardingssysteem.
Als in het bovenstaande geval het stopcontact niet geaard is, laat het apparaat dan door een bevoegd elektricien overeenkomstig de geldende normen aansluiten op een apart aardingssysteem.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze normen ter preventie van ongevallen niet worden nageleefd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vóór ingebruikneming de binnenkant schoonmaken

Maak alvorens het apparaat in gebruik te nemen alle inwendige onderdelen schoon met warm water en een neutraal reinigingsmiddel, zodat de 'nieuwe' geur verdwijnt. Maak alles vervolgens goed droog. Gebruik nooit schuurmiddelen en/of schuurpoeders om schade aan het apparaat te voorkomen.

Installatievoorschriften:

Lees alvorens het apparaat te plaatsen de installatievoorschriften aandachtig door ter voorkoming van een aantal problemen.
Fig 2 –Afmetingen van montagegeleuf
Fig 3 -Hoogteafstelling
Fig 4 -Installatie van het apparaat onder het aanrecht
Fig 5 –Het apparaat vastzetten onder het aanrecht
Fig 6 –De deur verwisselen
Fig 7, Fig 8 –De buitendeur monteren

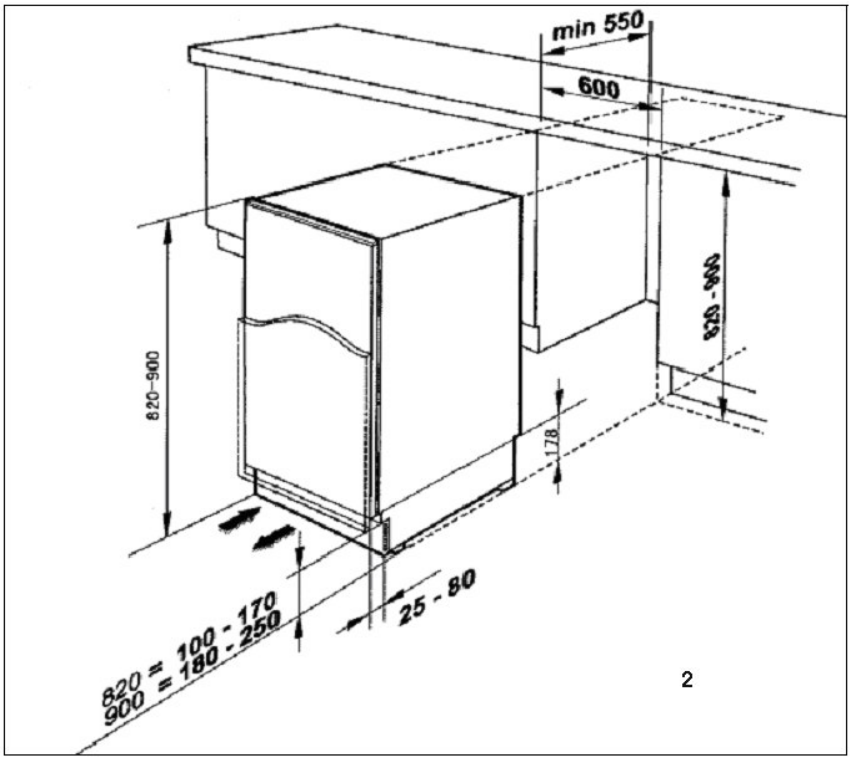

Down

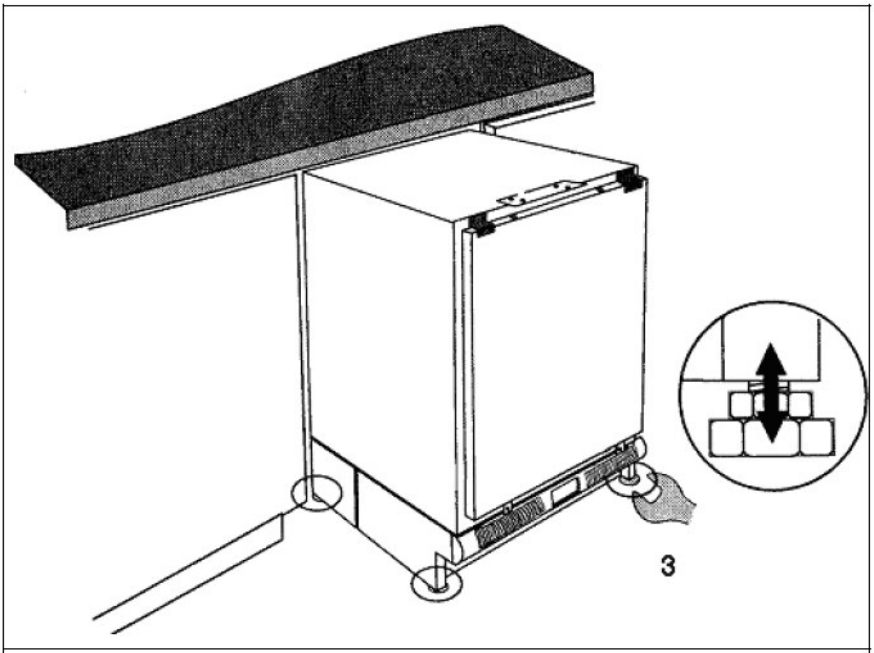

3

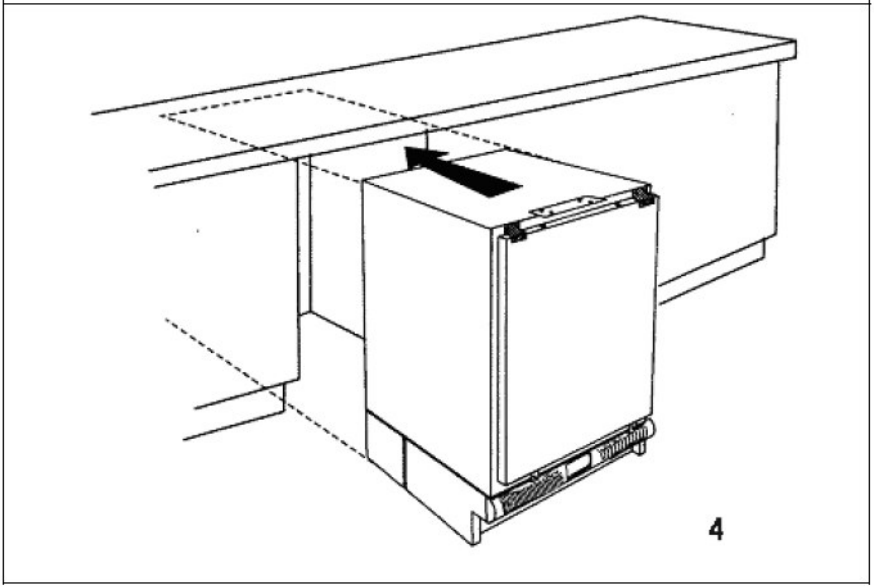

4

orre.be

Download

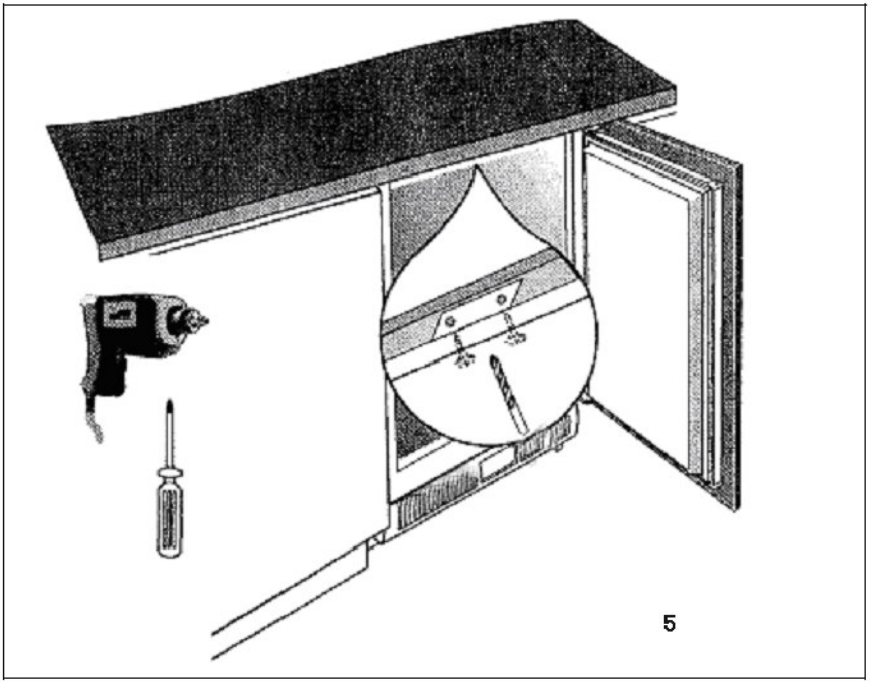

ıre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

• Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alvorens de buitendeur te monteren.
• Maak de koelkast leeg en trek de stekker uit het stopcontact.
Wij raden u aan u door iemand te laten helpen.
Benodigd gereedschap
• Phillips-schroevendraaier.
• Platkopschroevendraaier.

Waarschuwing! Wees voorzichtig met de scharnieren. Deze zijn veerbelast en kunnen letsel veroorzaken als ze tegen uw hand slaan.

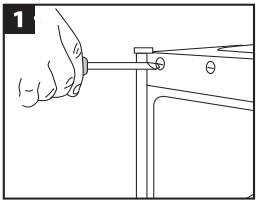

De afdichtlijsten aan de buitenkant van de koelkastdeur verwijderen.

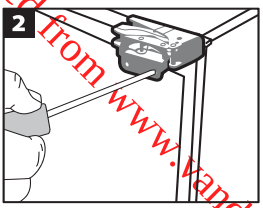

Met gesloten deur de schroeven aan de buitenkant van de scharnieren verwijderen. Met het bovenste scharnier beginnen.

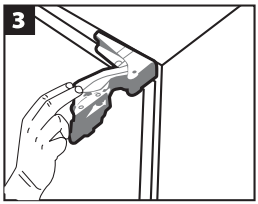

De scharnieren van de deur wegdraaien.

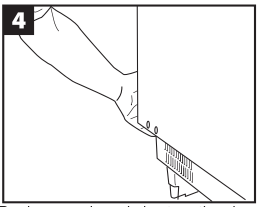

De deur aan de onderkant vasthouden terwijl u de scharnieren wegdraait. Wees voorzichtig met de scharnieren. De deur wegnemen.

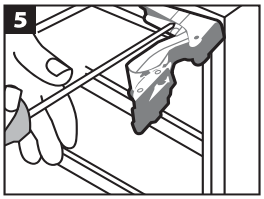

Met het bovenste scharnier weggedraaid de schroeven verwijderen waarmee het aan de kast vastzit. Wees voorzichtig met het scharnier en gebruik zo mogelijk een lange schroevendraaier.

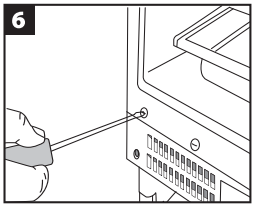

De afdichtlijsten van de kast verwijderen.

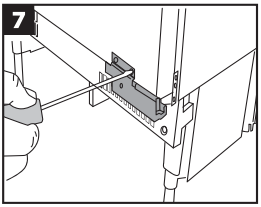

Het scharnier omdraaien en op de hoek van de kast diagonaal ertegenover plaatsen. Het scharnier weer vastschroeven.

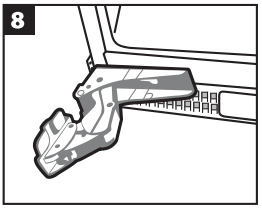

Hetzelfde doen met het andere scharnier. De afdichtlijsten van de kast terugplaatsen.
De deur terugplaatsen en de scharnieren weer vastzetten.

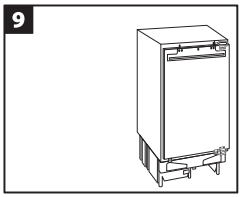

Alvorens de schroeven aan de buitenkant van de scharnieren vast te draaien, controleren of de koelkastdeur horizontaal en verticaal is uitgelijnd en of de deurafdichtingen overal goed vastzitten.

.

Down

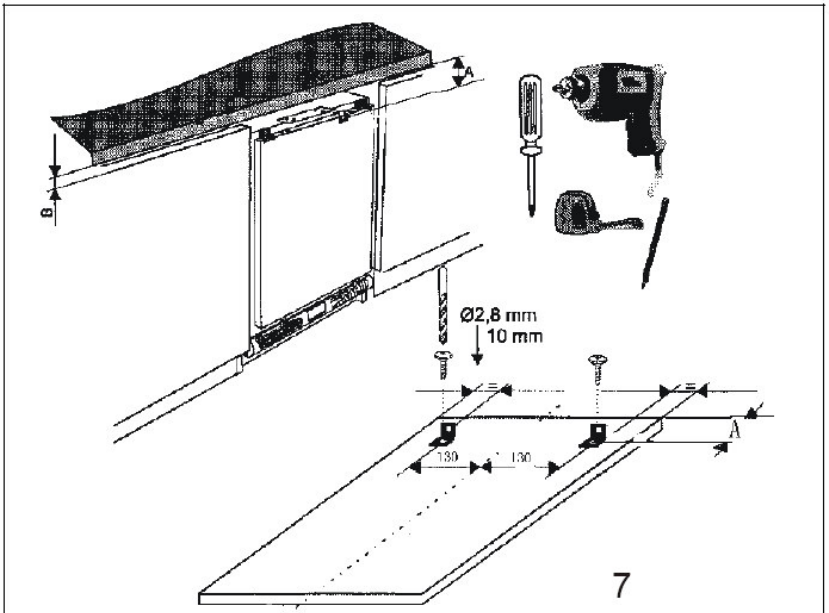

7

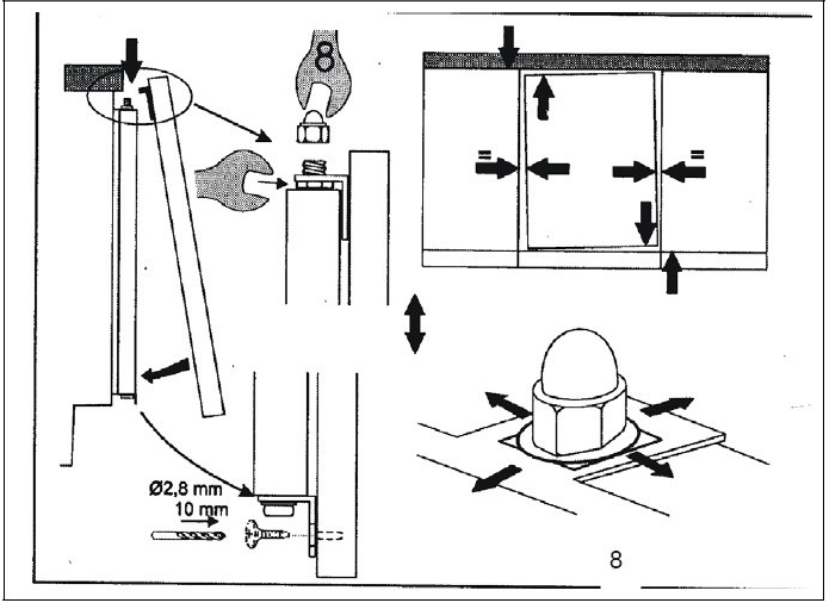

8

horre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Levensmiddelen en dranken opslaan
Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de koelkast moeten de volgende voorschriften worden opgevolgd:
Leg nooit warme dranken of etenswaren in de koelkast;
Dek etenswaren af of verpak ze alvorens ze op te slaan (vooral voedsel dat specerijen bevat).
Plaats de etenswaren zodanig dat de luchtcirculatie in het compartiment er niet door wordt gehinderd.
Vlees (alle soorten): in beschermend materiaal verpakken en maximaal 1 tot 2 dagen bewaren.
Gekookte etenswaren en koude maaltijden moeten goed worden afgedekt en kunnen overal in de koelkast worden bewaard.
Fruit en groenten moeten worden schoongemaakt en de daarvoor bestemde lade worden bewaard.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook mogen alleen verpakt in de koelkast worden bewaard.

Legplateau
De wanden in de koelkast zijn voorzien van geleiders waarop het legplateau kan worden geplaatst.

De deurvakken verplaatsen
De deurvakken kunnen in verschillende posities worden geplaatst. Om een deurvak te verplaatsen, gaat u als volgt te werk:
Trek het vak omhoog totdat het loskomt en breng het in de gewenste positie aan.
Het bovenste vak kan worden verwijderd om goed te worden gereinigd als dat nodig is.

Diepvrieswaren opslaan/verse levensmiddelen invriezen
In apparaten met compartimenten met het symbool kunnen diepvrieswaren maximaal een maand worden bewaard. Apparaten met het symbool zijn geschikt voor het opslaan van diepvrieswaren maar niet voor het invriezen van verse levensmiddelen. Apparaten met het symbool **** zijn geschikt voor beide doeleinden.
Sla alleen diepvrieswaren op die van tevoren al goed zijn ingevroren.
Leg de producten na aankoop zo snel mogelijk in het vriesvak.
Houd altijd rekening met de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Open het vriesvak alleen als dat nodig is en doe de deur zo snel mogelijk weer dicht.
Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, zet de thermostaatknop dan op de hoogste stand en laat het apparaat 2 tot 3 uur leeg werken. Vul de koelkast vervolgens naar wens en zet de thermostaatknop op een tussenliggende stand.
Apparaten met compartimenten zonder symbool zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen of het opslaan van diepvrieswaren.

BELANGRIJK

- Etenswaren in het vriesvak die onbedoeld zijn ontdooid, bijvoorbeeld door een stroomstoring, moeten snel worden geconsumeerd, ook als ze niet volledig zijn ontdooid. Mits ze zijn gekookt, kunnen de etenswaren ook opnieuw worden ingevroren (apparaat met symbool).
- Korte stroomstoringen (maximaal 6 tot 8 uur) hebben geen invloed op diepvrieswaren.

Het apparaat ontdooien
Telkens als de compressor stopt, ontdooien de rijplagen op de koelwanden in het apparaat vanzelf. Het dooiwater wordt via een leiding afgevoerd naar een bak boven de compressor aan de achterkant van het apparaat. Door de warmte die de compressor afgeeft, verdampt het water.

Reinig van tijd tot tijd de uitgang van de dooiwaterafvoer (in het midden van de bak) in het koelgedeelte.

Het vriesvak moet altijd worden ontdooid als de rijplaag meer dan 3 tot 4 mm dik is. Heeft zich daarentegen een ijslaag gevormd, volg dan de ontdooivoorschriften.
Gebruik nooit metalen of puntige voorwerpen om het ijs te verwijderen omdat het apparaat hierdoor onherstelbaar beschadigd kan raken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het vriesvak ontdooien

Zet 24 uur voor het ontdooien de thermostaatknop op de hoogste stand en druk op de schakelaar voor continu bedrijf (oranje indicatorlampje). De levensmiddelen zijn dan koel genoeg tegen de tijd dat u het vriesvak leeghaalt.

Neem de bevroren etenswaren uit het vriesvak (levensmiddelen in het koelgedeelte moeten eveneens worden uitgenomen) en bewaar ze op een koele en droge plaats, zodat ze niet snel ontdooien.

Trek de stekker uit het stopcontact, zet de thermostaatknop op “0” en laat de deur van het apparaat op een kier staan. Via een leiding in het vriesvak druppelt het smeltwater in een bakje. Bij apparaten met een intern vriesvak bevindt zich een plaat tussen het vak en het koelgedeelte van het apparaat; in deze plaat zit een gaatje waardoor het water in een bakje kan druppelen dat u eronder moet zetten. Maak de plaat, als deze volledig is ontdooid, goed schoon en plaats de plaat daarna terug in het apparaat.
Maak na het ontdooien de binnenkant van het apparaat schoon met warm water en een beetje azijn en maak de ruimte daarna goed droog. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de thermostaatknop op de hoogste stand. Leg de etenswaren terug in het vriesvak en zet na twee tot drie uur de thermostaatknop weer op de normale stand.

Koelkastlampje

Midden in het thermostaatkastje bevindt zich een lampje dat de ruimte in de koelkast verlicht. Als het lampje moet worden vervangen, trek de stekker dan uit het stopcontact, verwijder de bescherming van het thermostaatkastje en draai het lampje los. Breng een nieuw lampje aan met dezelfde spanningswaarde, plaats de bescherming terug op het thermostaatkastje en steek de stekker weer in het stopcontact.

Perioden van buitengebruikstelling

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal de koelkast dan leeg en maak de binnenkant goed schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de deur op een kier staan ter voorkoming van ongewenste geurtjes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Foutopsporing

Apparaatstoringen zijn niet altijd het gevolg van een technische fout, maar worden vaak veroorzaakt door een verkeerde installatie of onjuist gebruik. Om onnodige technische ondersteuning en onkosten te voorkomen, raden wij u aan de volgende foutopsporingsprocedure te volgen.

Probleem	Oplossing
Apparaat functioneert niet	Controleer of de stekker in het stopcontact zit
	Controleer of de thermostaatknop niet op “0” staat
	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit
	Controleer of het uitschakelmechanisme van het elektriciteitsnet niet in werking is getreden of dat een zekering is doorgebrand
	Controleer of de aansluitkabel niet defect is
Temperatuur in koelkast niet laag genoeg	Controleer of de deur goed dichtgaat
	Controleer of de luchtcirculatie niet wordt gehinderd
	Controleer of de thermostaatinstelling correct is
	Controleer of de koelkast zich niet in de buurt van warmtebronnen bevindt
	Controleer of de condensator schoon is
Temperatuur in koelkast te laag	Controleer of de thermostaatinstelling correct is
Compressor continu in bedrijf	Zet de thermostaatknop op een lagere stand
	Controleer of de deur dicht is
	Er zijn kort geleden grote hoeveelheden etenswaren in de koelkast gelegd en/of de deur wordt vaak geopend
	Controleer of de ventilatieopeningen vrij zijn
Koelkastlampje brandt niet	Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Trek anders de stekker uit het stopcontact, verwijder de bescherming van het thermostaatkastje en controleer of het lampje goed is vastgedraaid. Breng zo nodig een nieuw lampje van 15 W aan dat dezelfde spanningswaarde heeft als die op het typeplaatje binnen in de koelkast.

Als u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd en de storing aanhoudt, bel dan uw plaatselijke servicecentrum.
Als er nog garantie op het apparaat zit, moeten de bovenstaande controles zijn uitgevoerd. De monteur brengt namelijk kosten in rekening als de storing niet is veroorzaakt door een mechanische of technische fout.